standartpark®
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

проектирование и производство
STANDARTPARK
С 2000 ГОДА

Дренажные лотки Steel Lite

Инструкция по сборке

Москва

2023 г

Перед сборкой

Производите **визуальный** и **тактильный** контроль во время сборки.

Используйте средства индивидуальной защиты: **одежду, перчатки и очки**.

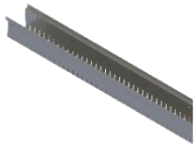
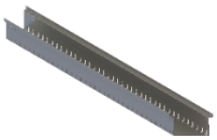
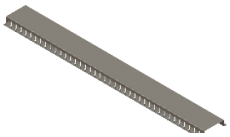
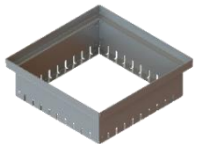
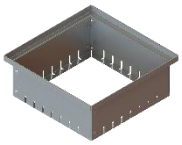
Вам понадобятся следующие **инструменты**:



- заклёпчник
- углошлифовальная машина (115-125 мм)

Метизы:

- Нержавеющие вытяжные заклёпки Ø4мм
- Пластиковые распорные заклепки Ø4мм


Элементы


№ п/п	Вид	Параметры/Назначение.
1		Прямая секция лотка. Длина 1000мм, высота определяется проектом.
2		Угловая секция лотка (левая). Длина 1000мм по большей стороне, высота определяется проектом. Применяется для организации поворота линии на 90гр.
3		Угловая секция лотка (правая). Длина 1000мм по большей стороне, высота определяется проектом. Применяется для организации поворота линии на 90гр.
4		Угловая секция лотка (левая). Длина 1000мм по большей стороне, высота определяется проектом. Применяется для организации поворота линии на 135гр.
5		Угловая секция лотка (правая). Длина 1000мм по большей стороне, высота определяется проектом. Применяется для организации поворота линии на 90гр.
6		Выпускная секция. Устанавливается над воронкой Ø50мм. Имеет 1 размеченное отверстие для вырезки на месте.
7		Лоток-соединитель. Длина 1000мм. Применяется для подключения линии водоотвода к дождеприемнику с воронкой.
8		Дождеприемник. Размер 290х290мм. Устанавливается над воронкой для её защиты и подключения к линии водоотвода.
9		Дождеприемник. Размер 250х250мм. Устанавливается над воронкой для её защиты и подключения к линии водоотвода.

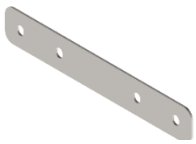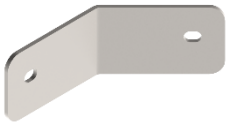№ п/п	Вид	Параметры/Назначение.
10		Торцевая крышка к лотку.
11		Соединитель прямой. Применяется для соединения прямых лотков в нижней части.
12		Соединитель прямой. Применяется для соединения прямых лотков большой высоты в верхней части.
13		Соединитель угловой. Применяется для соединения секций под углом 90гр. Устанавливается на внутренней и наружной стенках угла.
14		Соединитель угловой. Применяется для соединения секций под углом 135гр. Устанавливается на внутренней стенке угла.
15		Соединитель угловой. Применяется для соединения секций под углом 135гр. Устанавливается на внутренней стенке угла.
16		Соединитель торцевой. Применяется для соединения лотка-соединителя с основным каналом и дождеприемником.
17		Заклепка вытяжная

Торцевые крышки

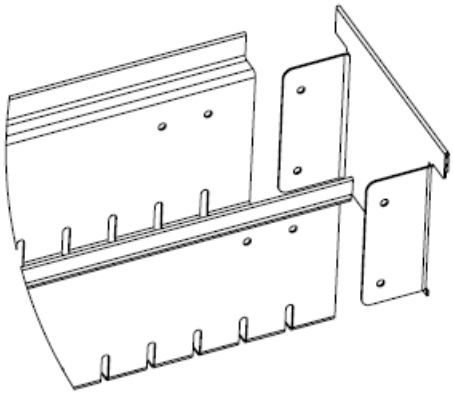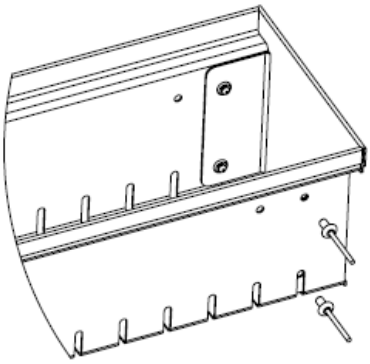
- Присоедините торцевые крышки к лоткам и закрепите их вытяжными/пластиковыми заклепками.






Прямые секции

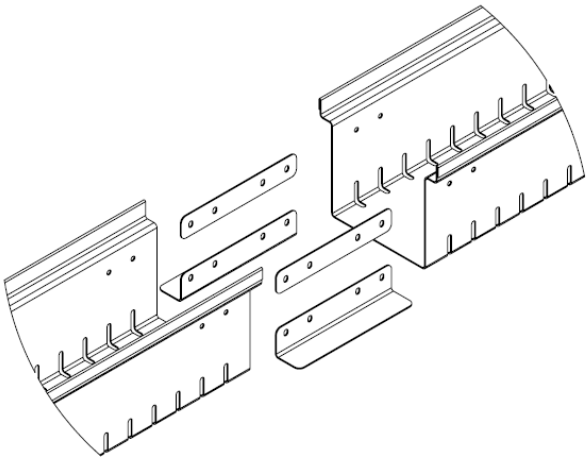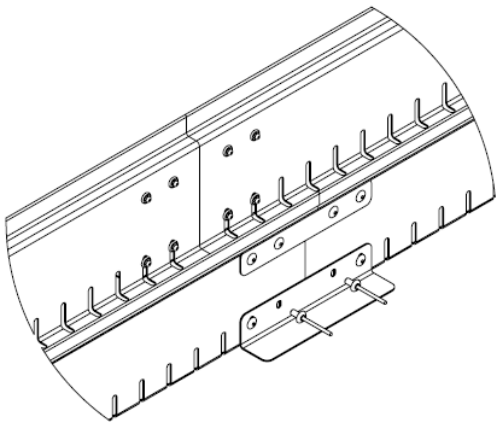
- Прямые секции соединяются встык и фиксируются с помощью соединительных пластин. Фиксация производится вытяжными или пластиковыми заклепками.
- При больших высотах лотка используется дополнительный соединитель для соединения лотка в верхней части.
- Прямые секции могут подрезаться по длине с помощью УШМ. В случае подрезки может потребоваться сверловка дополнительных отверстий под соединители.






Угловые секции

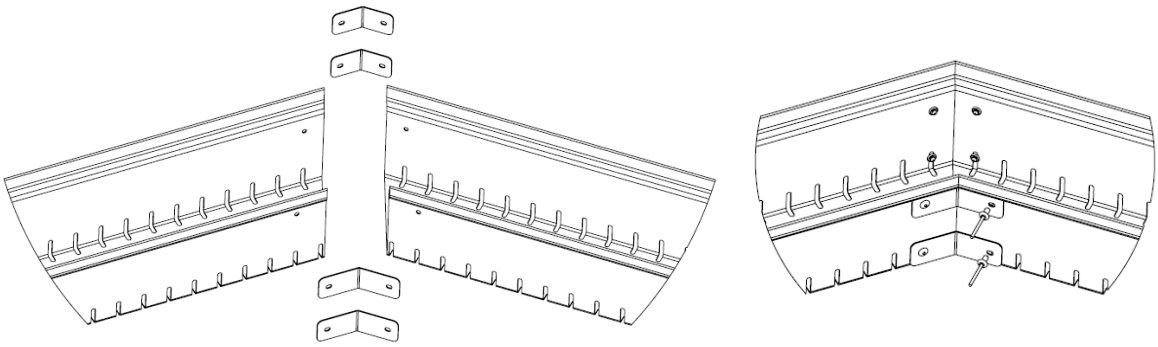- Угловые секции соединяются аналогично прямым. Фиксация производится вытяжными или пластиковыми заклепками.
- При соединении в 135гр внутренние и внешние пластины отличаются. Если при сборке отверстия на лотке и пластине не совпадают – пластина предназначена для другой стороны.



Торцевые врезки

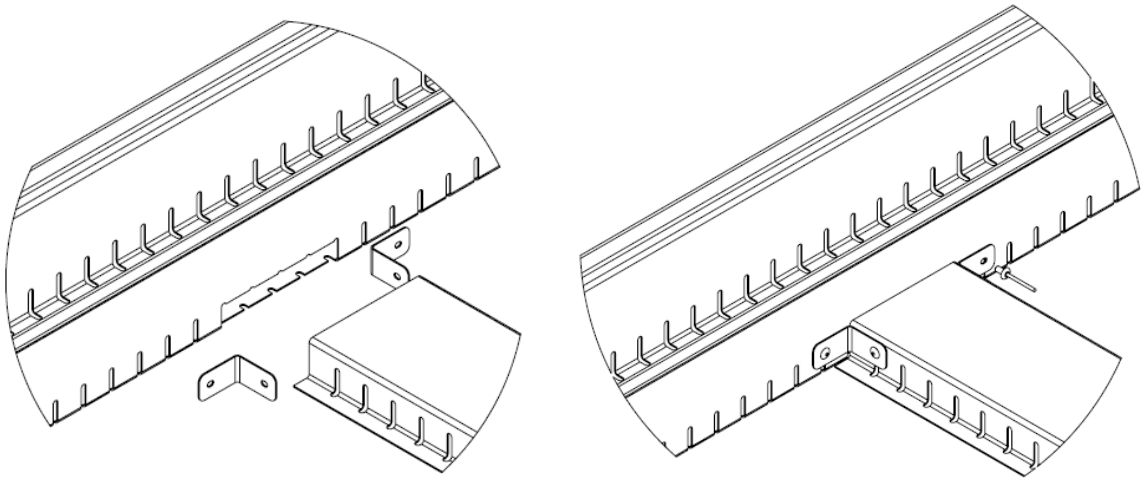- При необходимости подключить канал к дождеприемнику кровельной воронки через лоток-соединитель в основном канале на уровне дренажных отверстий необходимо сделать вырез с помощью УШМ.
- Лоток-соединитель крепится к основному каналу с помощью угловых соединителей 90гр.



Дождеприемник

- Дождеприемник собирается из 4 стенок с помощью вытяжных или пластиковых заклепок.
- При подключении лотка-соединителя к дождеприемнику кровельной воронки стенке дождеприемника на уровне дренажных отверстий необходимо сделать вырез с помощью УШМ.
- Канал-соединитель крепится к дождеприемнику с помощью угловых соединителей 90гр.

