

Схема установки самонивелирующегося люка ВЧ с запорным устройством с подставкой опорной

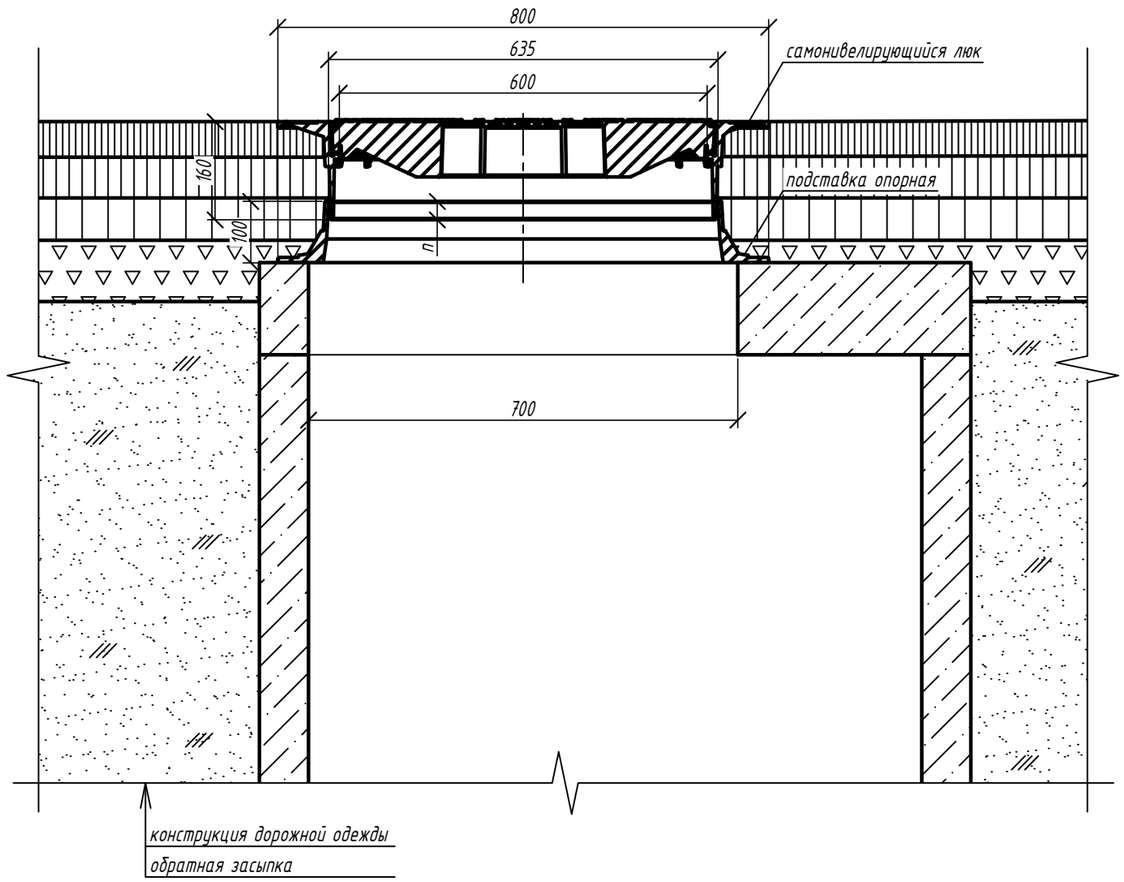

Порядок установки люка

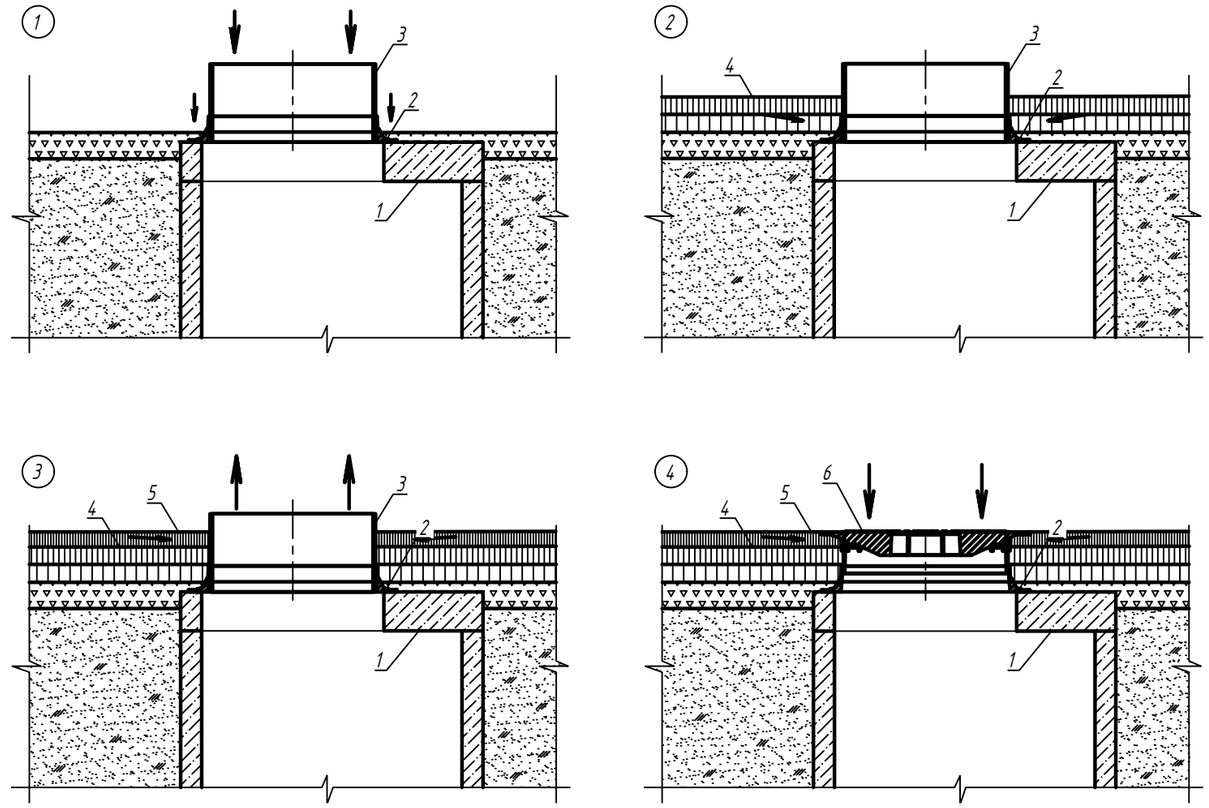

Порядок установки:

1. Установить опорную подставку (2). Установить съемную металлическую опалубку (3).
2. Отсыпать асфальт до уровня проезжей части и утрамбовать асфальт до уровня 1/2 от высоты приямка (4).
3. Отсыпать асфальт и утрамбовать его до уровня проезжей части (5). Вынуть съемную опалубку (3).
4. Установить корпус самонивелирующегося люка в соответствии с направлением движения (6). Полить водой место трамбовки. Утрамбовать прилегающее покрытие вместе с крышкой люка; проверить уровень плоскости крышки люка и асфальтового покрытия.

Примечания:

1. Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019.
2. Корпус люка должен заходить в опорную подставку на величину, соотношение которой с высотой корпуса люка равно: 20 мм < n < 60 мм, где n - величина, на которую корпус заходит в опорную подставку.
3. Подставка опорная поставляется отдельно.
4. Схема установки носит рекомендательный характер.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Филиппова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Толстых			
Согласовал		Палийчук			

Схема установки самонивелирующегося люка ВЧ с запорным устройством с подставкой опорной

Подходит для люков арт.: 325816-55, 31258/16-65М, 31258/16-75М

standartpark

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3