



Схема установки СПВ

- лотки водоотводные общего назначения серии STANDART;
- монтаж изделий из фибробетона;
- пример установки в поверхность из асфальтобетонного покрытия и брусчатки;

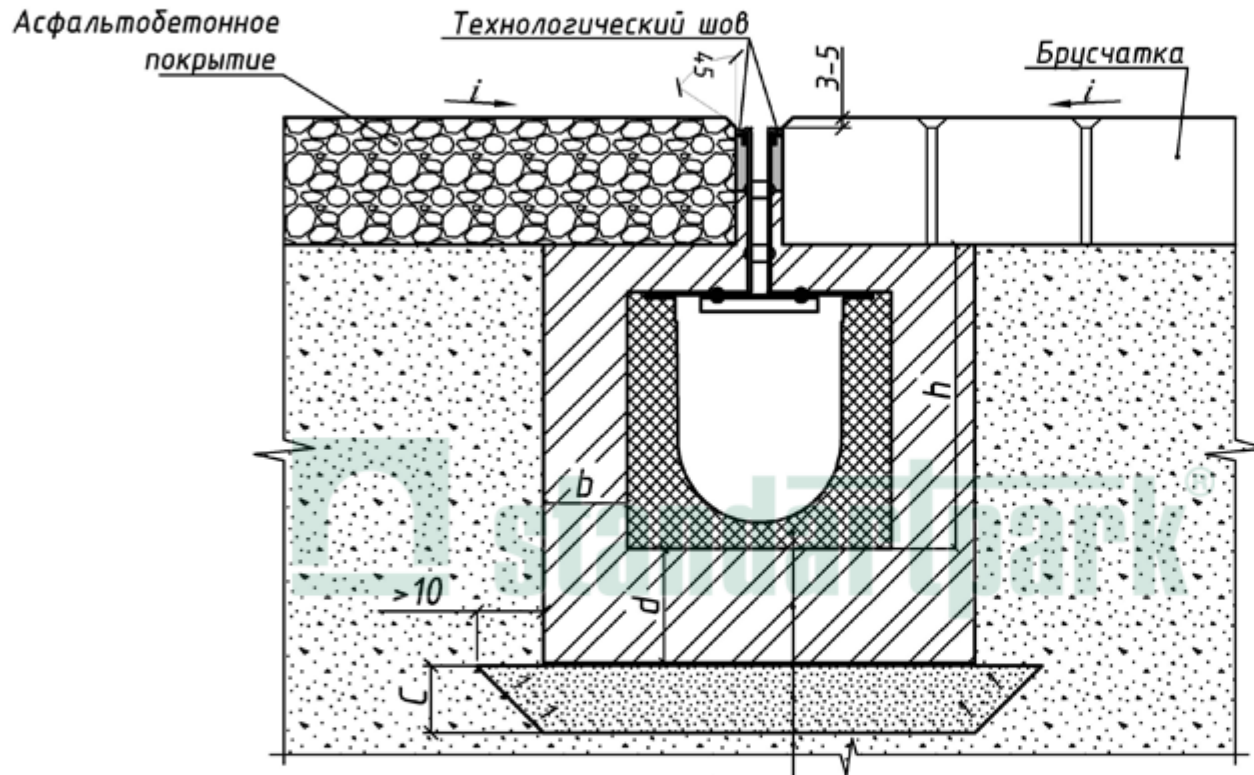

Лоток
Бетонная обойма
Два слоя пергамина или полиэтиленовая пленка
Выравнивающий слой
(сухая пескоцементная смесь (M75...M100))
Уплотненное основание

Технологический шов

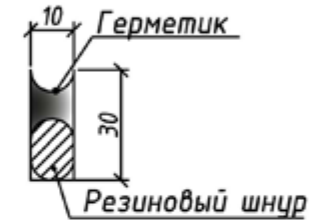

С-толщина выравнивающего слоя, см
зависит от проектных толщин
покрытия и основания

Указания к монтажу: лотки
водоотводные следует устанавливать в
свежезалитый бетон или на опорную
плиту.

Подходит под следующие виды систем
поверхностного водоотвода

лоток водоотводной ЛВ-10.14.13-Б (арт.4000)

Класс нагрузки в соответствии с EN 1433

A 15 B 125 C 250

Основание: ширина b / толщина d

10/15 10/15 15/15

Марка бетонного основания

B25 B25 B25

Прежде чем начать проектирование или
установку, посмотрите последнюю
инструкцию на сайте www.standartpark.ru
К чертежу прилагается общая
инструкция по установке.