


Лотки серии BetonMax Basic. Расположение лотков DN100/110/150/160 каскадом

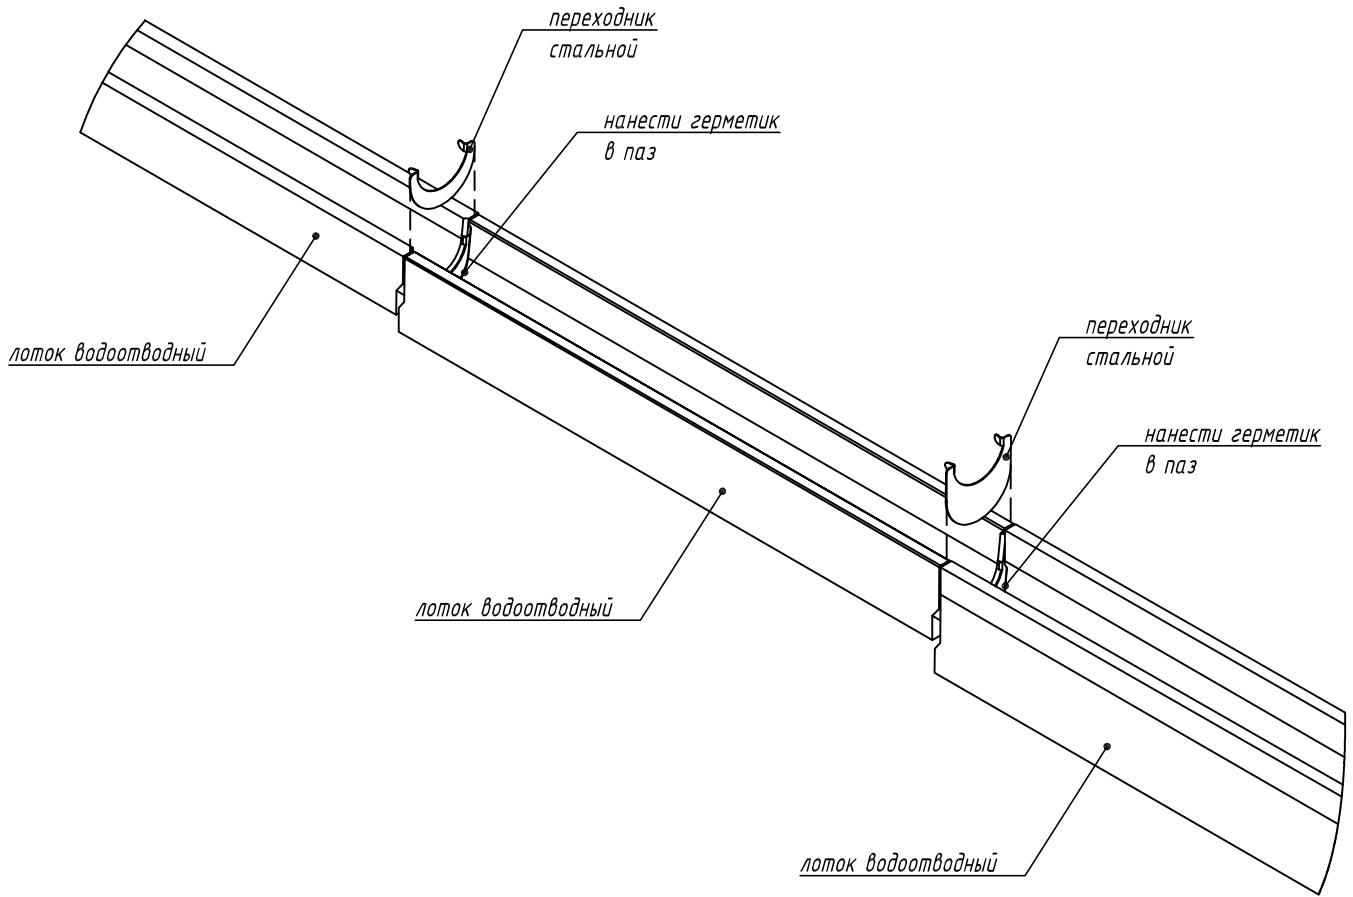

1. Нанести герметик в паз лотка меньшей высоты
2. Закрепить переходник в лотке меньшей высоты
3. Нанести герметик в паз лотка большей высоты
4. Сстыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|----------|-------------|------------|--------|----------|--------|------|----------|------|--------|-------|------|--------------|---------------|
| Инв. № подл. | Разработал | Бехтер | Проверил | Лаврентьева | Согласовал | Григин | Утвердил | Седова | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Подп. и дата | Взаим. инв. № |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Д. Схемы стыковки и подрезки бетонных водоотводных лотков

Лотки серии BetonMax Basic

| | | |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| | 1.1 | |

Расположение лотков DN100/110/150/160 каскадом

