


Лотки серии PolyMax Basic. Соединение лотков DN100/150/200 в линию

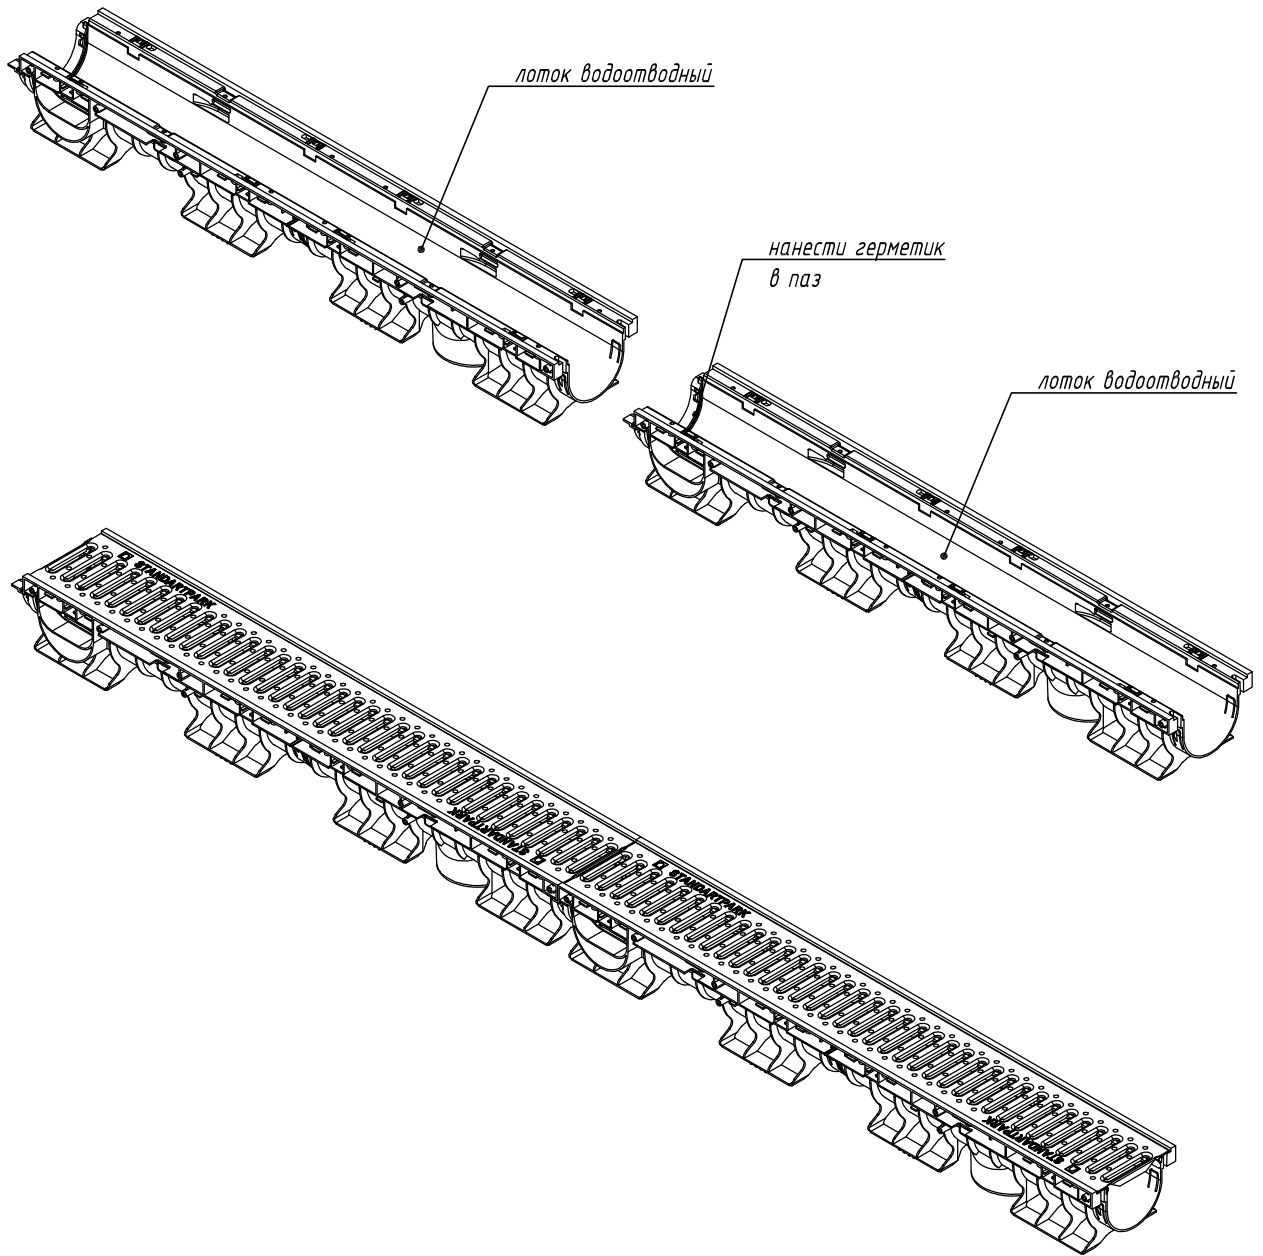

1. Нанести герметик в паз установленного лотка
2. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Инв. № подл.	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №						

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лотки серии PolyMax Basic	Стадия	Лист	Листов
Утвердил		Камышиников					Лотки серии PolyMax Basic		1.1
Согласовал		Григин							
Проверил		Филиппова							
Разработал		Денисова				Соединение лотков DN100/150/200 в линию			