


Лотки серии PolyMax Basic. Угловое соединение лотков DN100/150/200

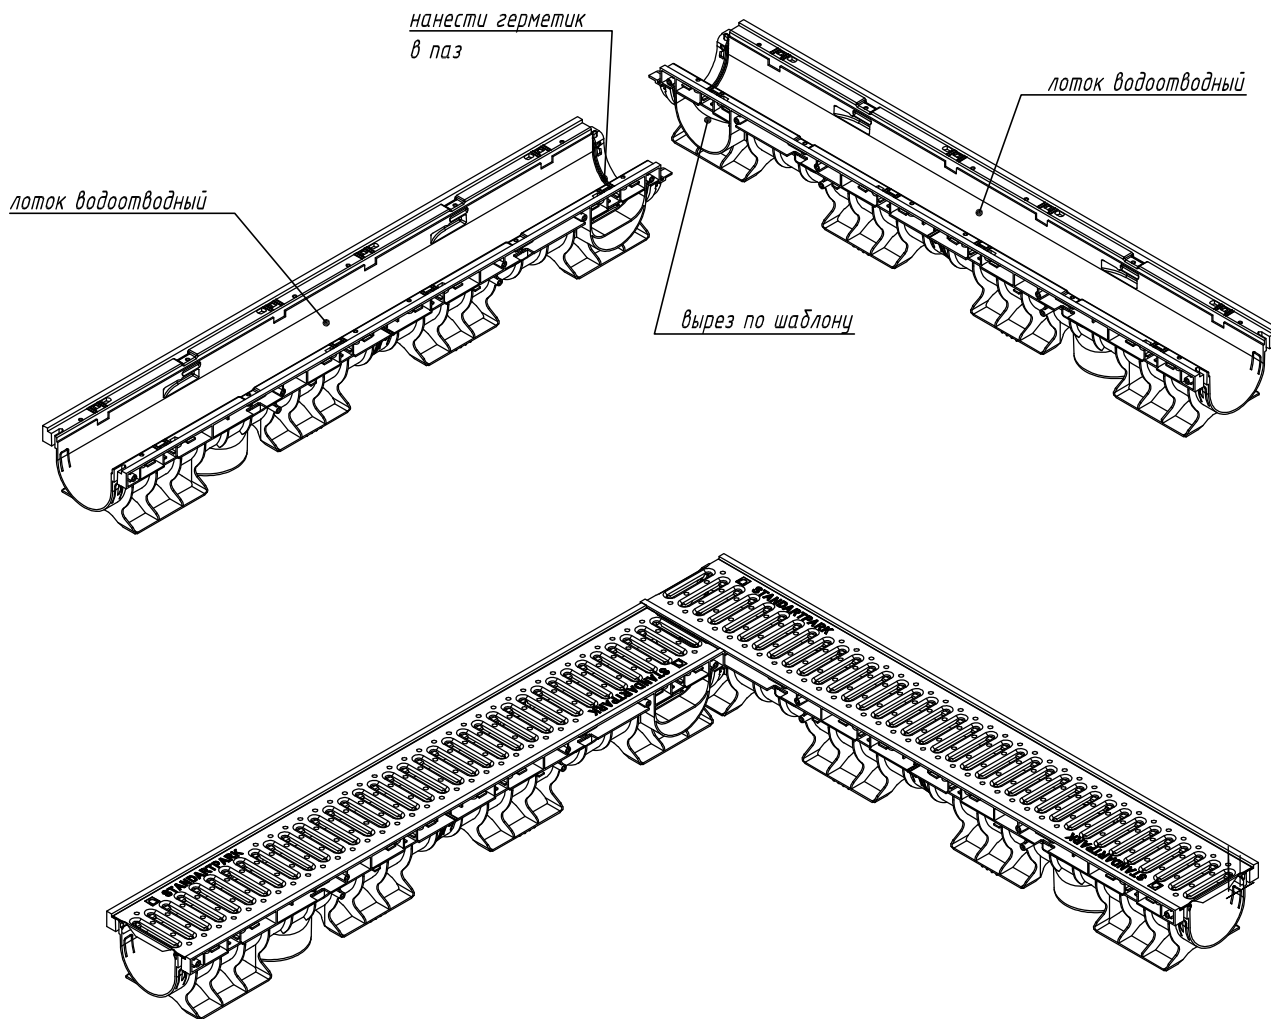

1. Вырезать в стенке установленного лотка отверстие по шаблону
2. Нанести герметик в паз монтируемого лотка
3. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

IG/SD-001/2020.05.18					
Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Камышников			
Согласовал		Григин			
Проверил		Филиппова			
Разработал		Денисова			
Лотки серии PolyMax Basic				Стадия	Лист
Угловое соединение лотков DN100/150/200					1.3
Угловое соединение лотков DN100/150/200				