


Лотки серии PolyMax Basic. Угловое соединение лотков DN100/150/200 каскадом

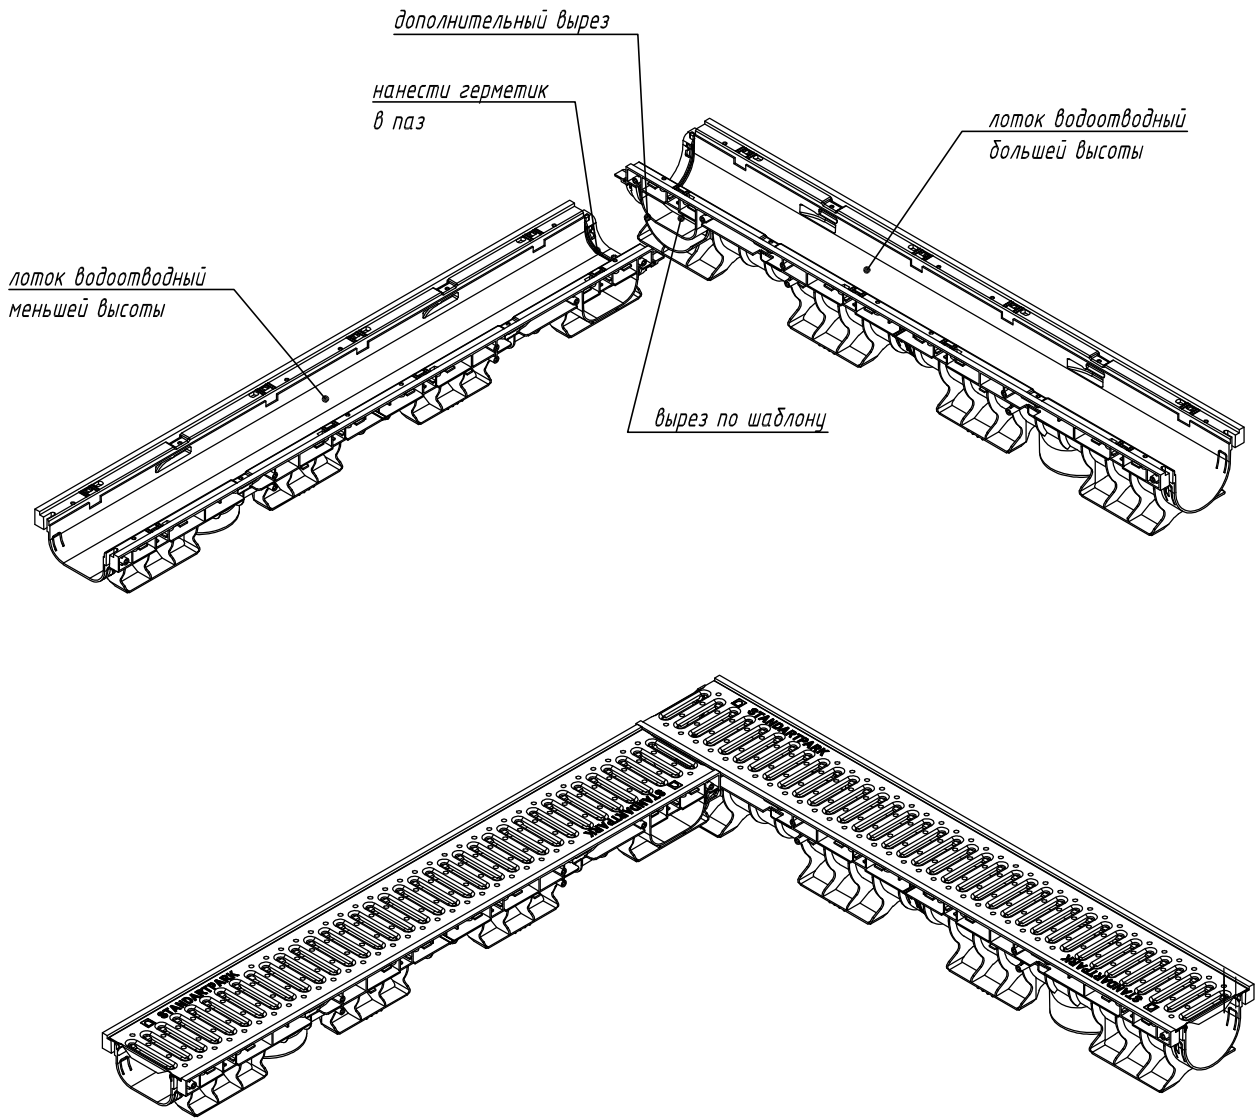

1. Вырезать отвод под угловое подключение по шаблону в лотке большей высоты
2. Выполнить дополнительный вырез под лапы монтируемого лотка
3. Нанести герметик в паз монтируемого лотка меньшей высоты
4. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взаим. инв. №	

						IG/SD-001/2020.05.18		
						Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Утвердил		Камышиников				Лотки серии PolyMax Basic		
Согласовал		Григин						
Проверил		Филиппова				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Денисова					1.4	
						Угловое соединение лотков DN100/150/200 каскадом		
						