


Лотки серии BeToMax Basic. Расположение лотков DN400/500 каскадом

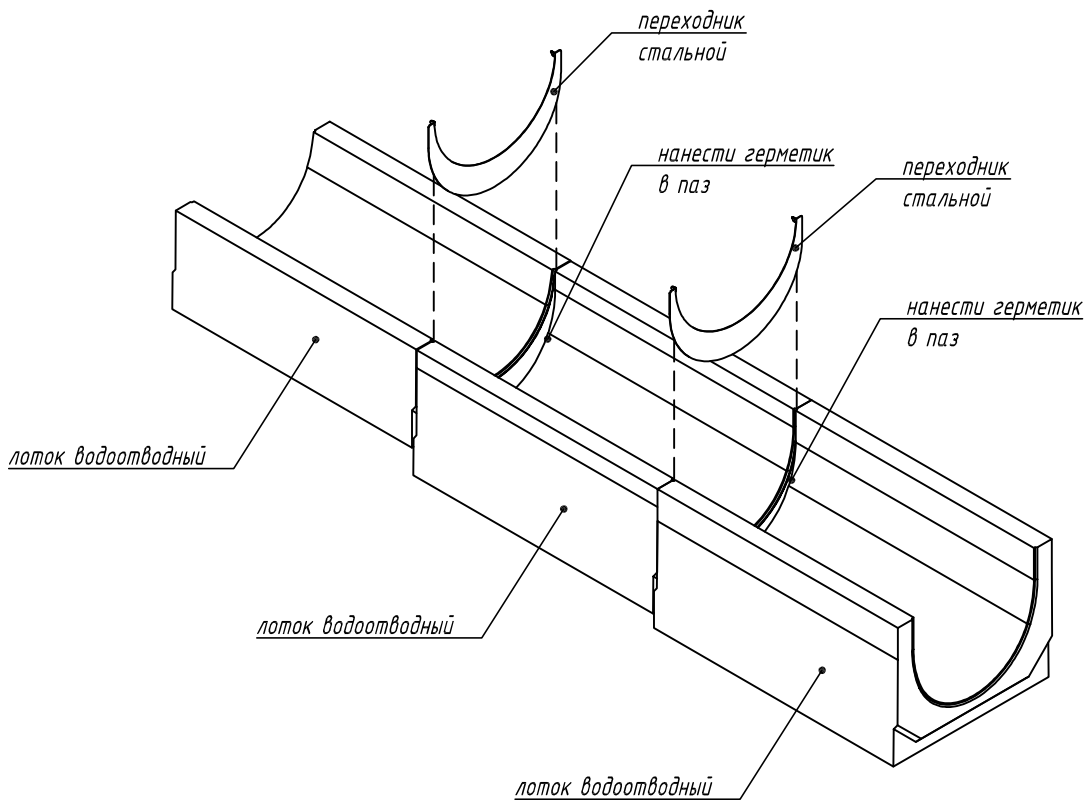

1. Нанести герметик в паз лотка меньшей высоты
2. Закрепить переходник в лотке меньшей высоты
3. Нанести герметик в паз лотка большей высоты
4. Сстыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Д. Схемы стыковки и подрезки бетонных водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лотки серии BeToMax Basic

Стадия	Лист	Листов
	1.16	

Расположение лотков DN400/500 каскадом

