


Лотки серии *BetoMax Basic*. Соединение лотков DN400/500 под произвольным углом

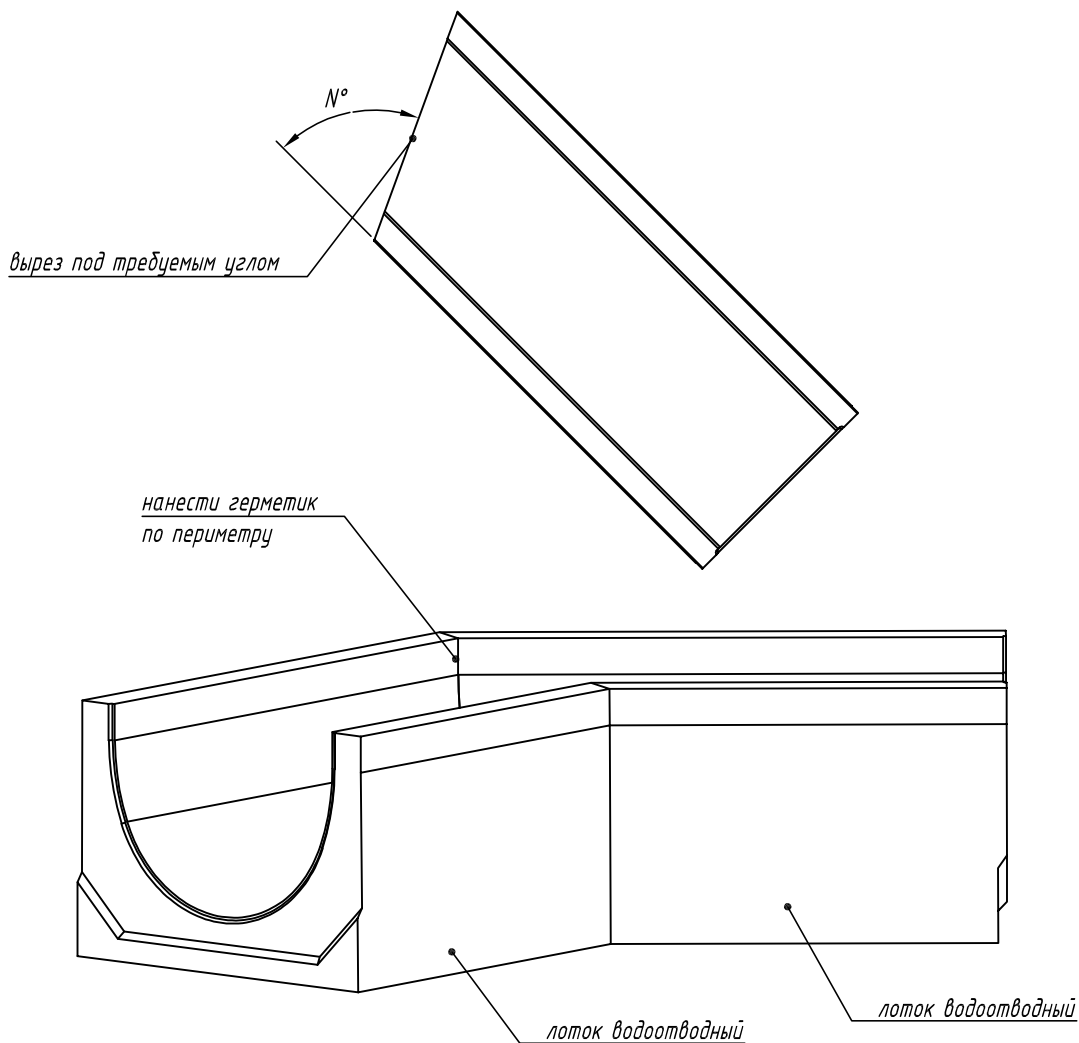

1. Выполнить подрезку лотков и решеток на требуемый угол и зачистить заусенцы
2. Нанести герметик на стык лотков
3. Сстыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Д. Схемы стыковки и подрезки бетонных водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Седова			
Согласовал		Григин			
Проверил		Лаврентьева			
Разработал		Бехтер			

Лотки серии *BetoMax Basic*

Соединение лотков DN400/500 под произвольным углом

Стадия	Лист	Листов
	1.19	

