


Лотки серии PolyMax Basic. Соединение лотков DN300 в линию

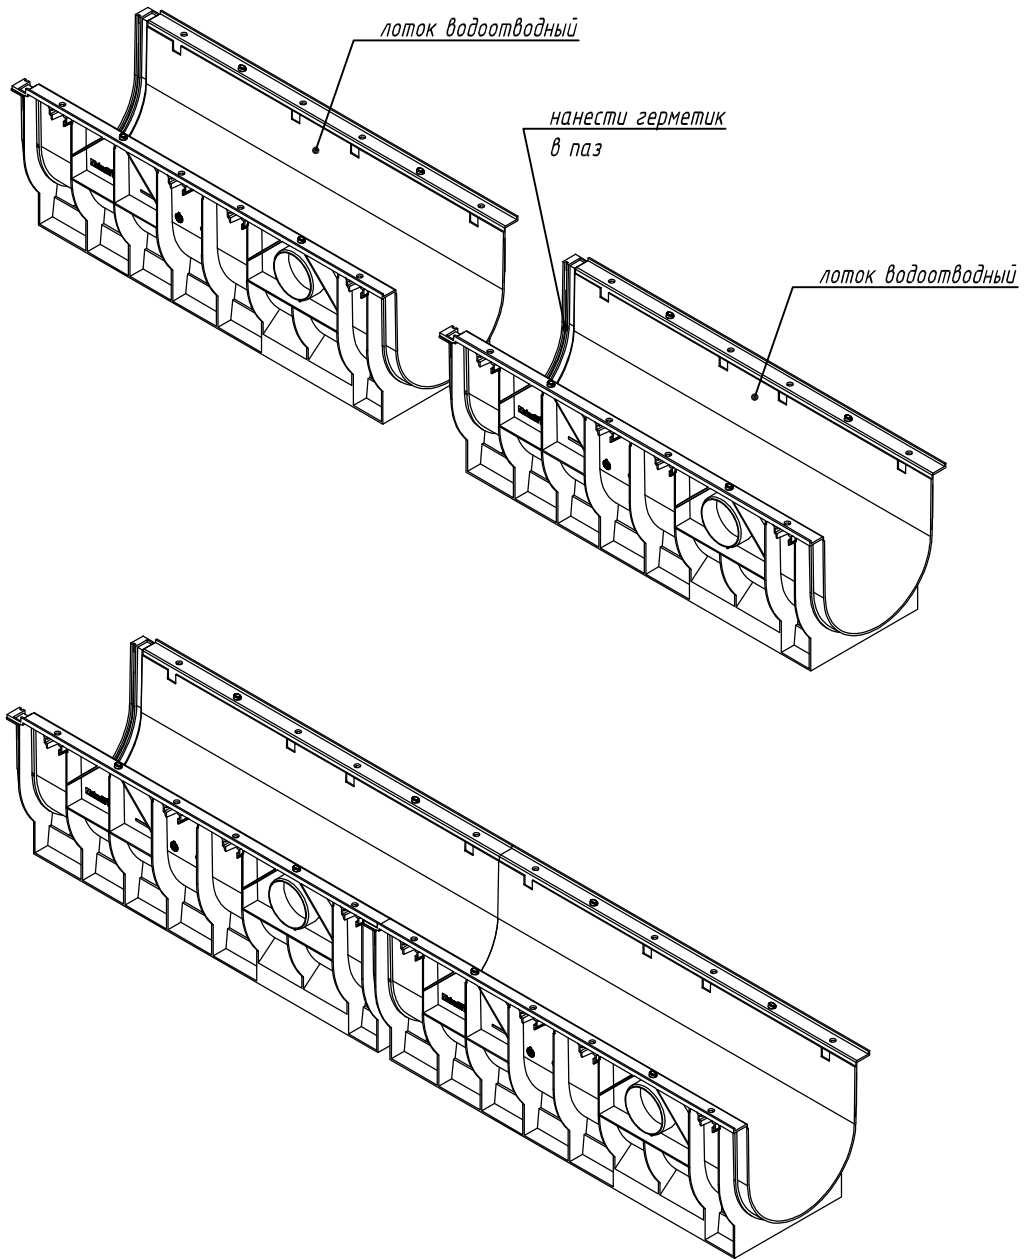

1. Нанести герметик в паз установленного лотка
2. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Камышиников			
Согласовал		Григин			
Проверил		Филиппова			
Разработал		Денисова			

Лотки серии PolyMax Basic

Соединение лотков DN300 в линию

Стандия	Лист	Листов
	1.19	

