


Лотки серии PolyMax Basic. Соединение лотков DN500 в линию

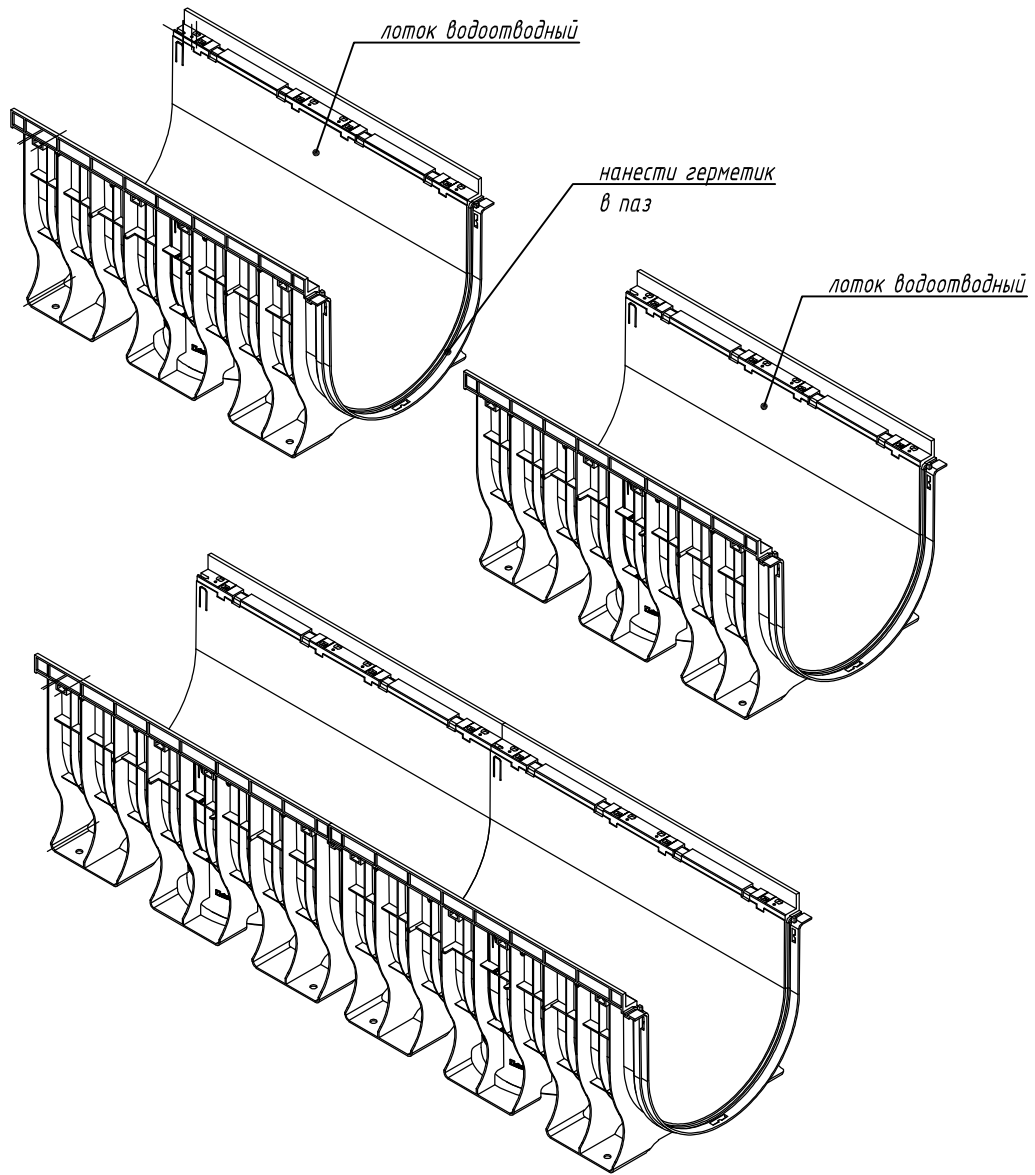

1. Нанести герметик в паз установленного лотка
2. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Утвердил		Камышников				Лотки серии PolyMax Basic	Стадия	Лист	Листов
Согласовал		Григин						1.22	
Проверил		Филиппова				Соединение лотков DN500 в линию			
Разработал		Денисова							