


Лотки серии PolyMax Basic. Подключение вертикального отвода к лоткам DN500

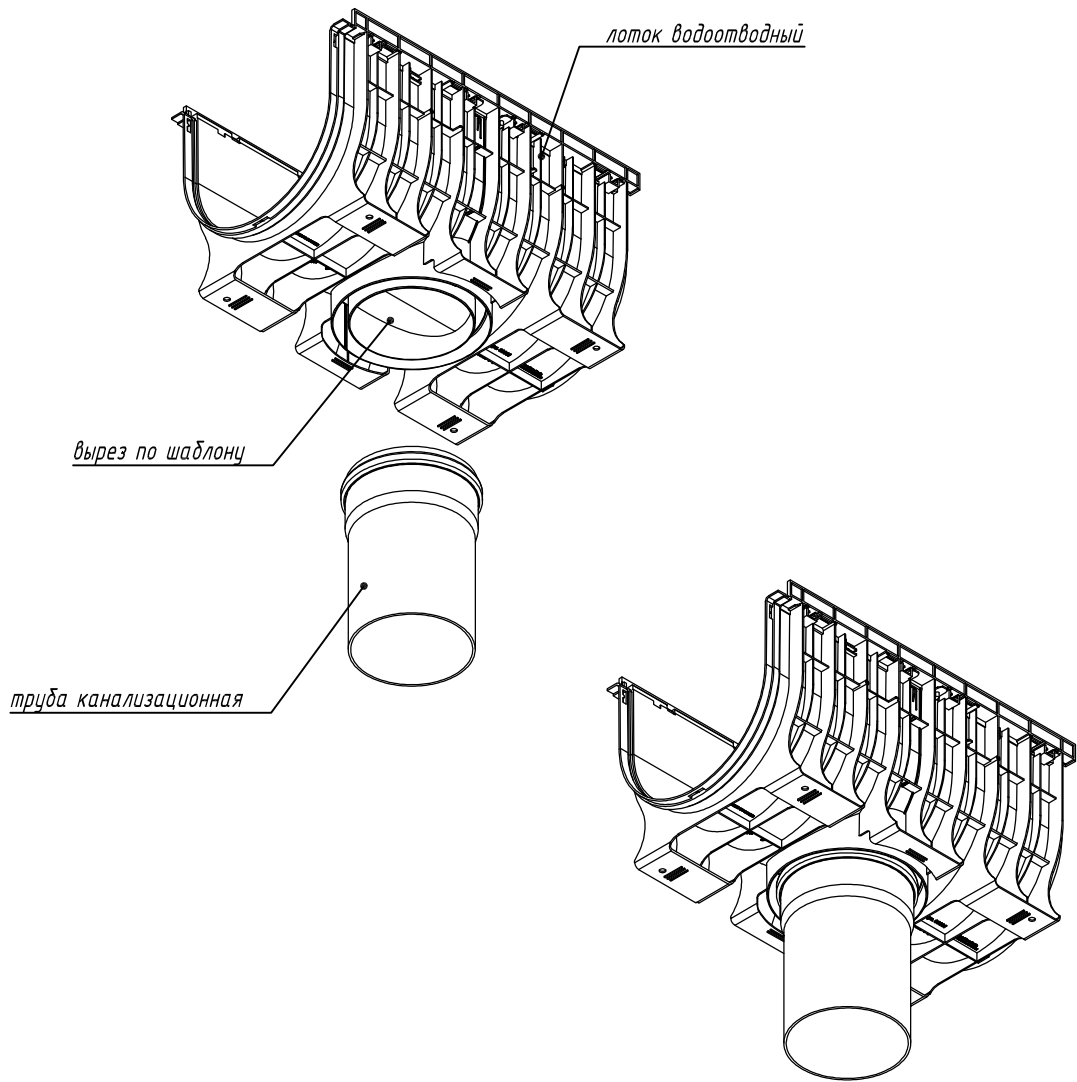

1. Прорезать дно лотка по шаблону
2. Подключить трубопровод к патрубку

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Инв. № подл.	Разработал Денисова	Проверил Филиппова	Согласовал Григин	Утвердил Камышников	Дата	Подп.	№ док.	Лист	Кол. уч.	Изм.	Взаим. инв. №	Подп. и дата	IG/SD-001/2020.05.18	Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков	Лотки серии PolyMax Basic	Стадия	Лист 1.23	Листов

IG/SD-001/2020.05.18													
Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков													
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лотки серии PolyMax Basic			Стадия	Лист	Листов		
Утвердил	Камышников					Лотки серии PolyMax Basic				1.23			
Согласовал	Григин					Подключение вертикального отвода к лоткам DN500							
Проверил	Филиппова												
Разработал	Денисова												