


Лотки серии PolyMax Drive. Соединение лотков DN100/150/200 в линию

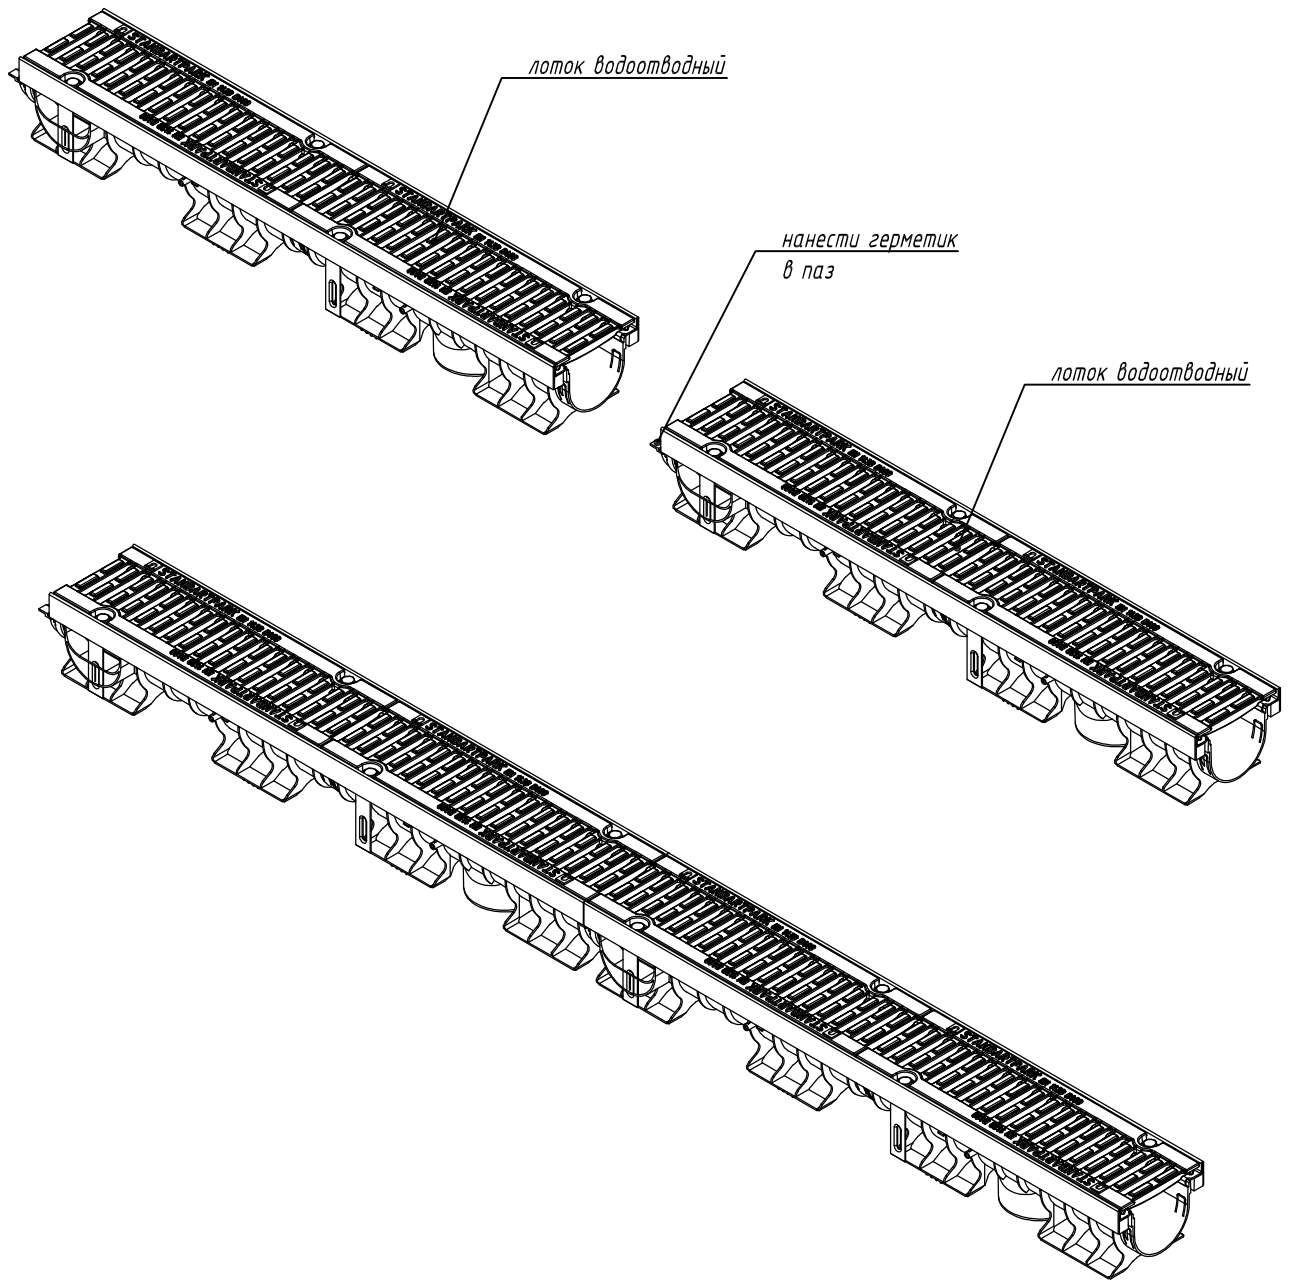

1. Нанести герметик в паз установленного лотка
2. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Инв. № подл.	Разработал Денисова	Проверил Филиппова	Согласовал Григин	Утвердил Камышиников	Дата	Подп.	№ док.	Лист	Кол. уч.	Изм.	Взаим. инв. №	Подп. и дата	IG/SD-001/2020.05.18	Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков	Лотки серии PolyMax Drive	Стадия	Лист	Листов	2.1	standartpark®

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Соединение лотков DN100/150/200 в линию

