


Лотки серии PolyMax Drive. Расположение лотков DN100/150/200 каскадом

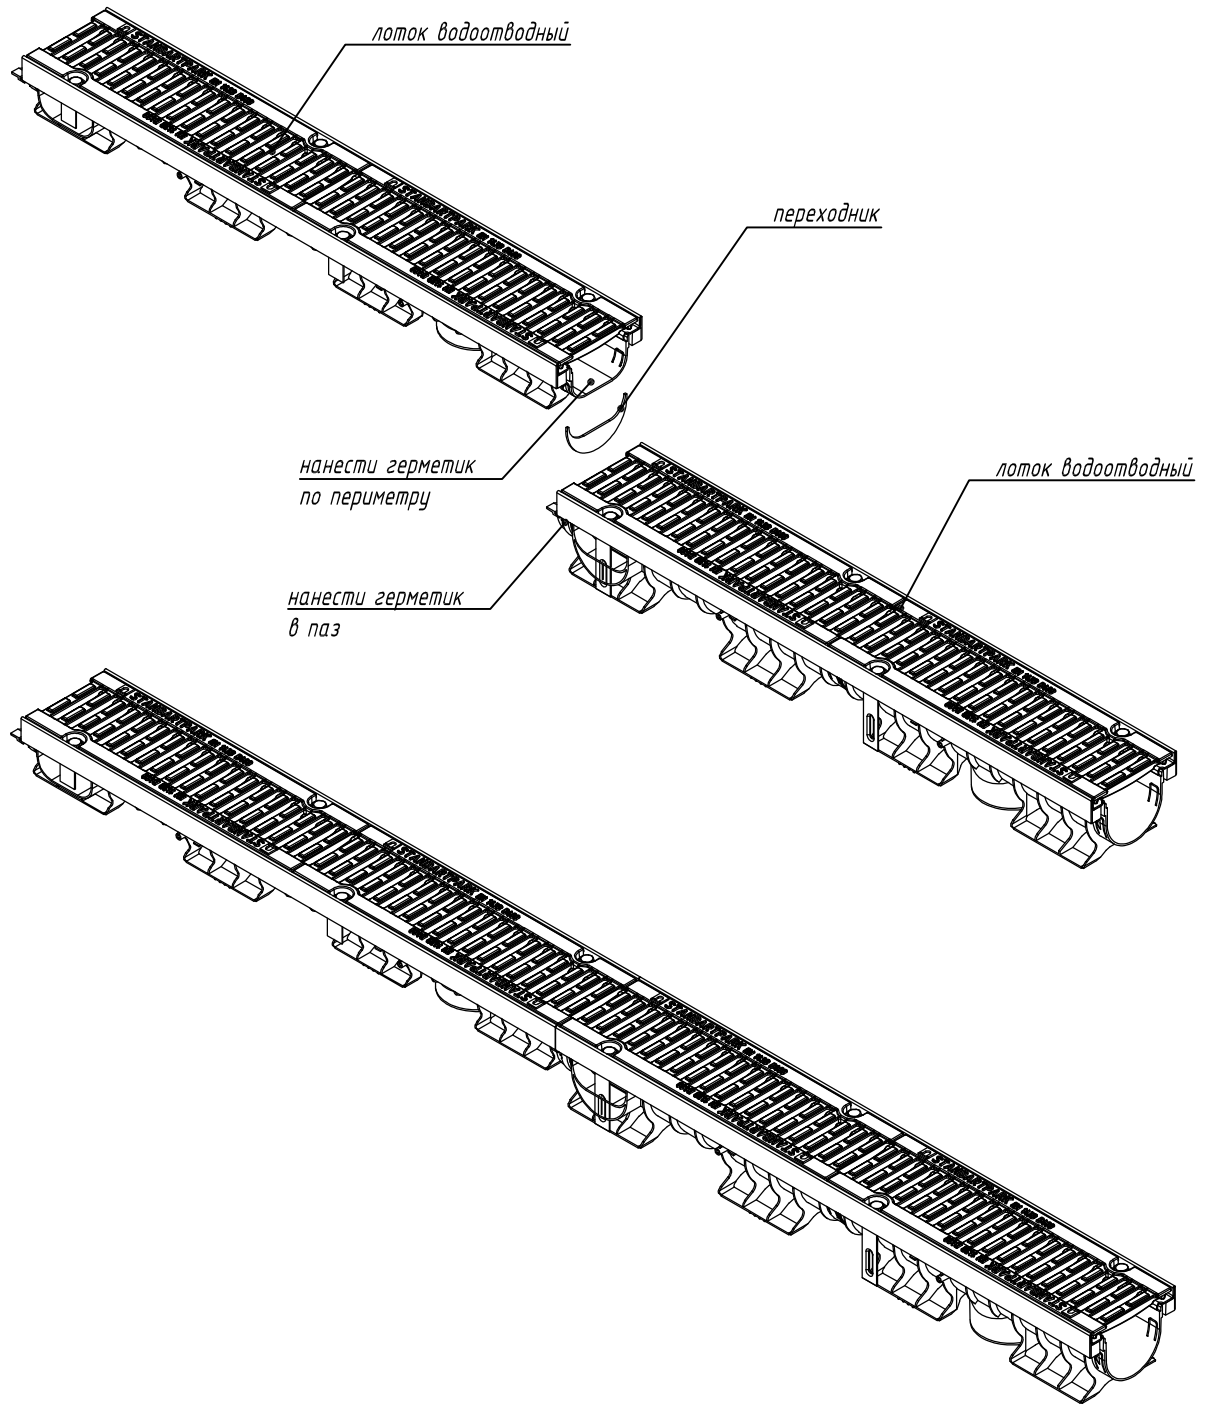

1. Нанести герметик в паз установленного лотка
2. Вставить переходник
3. Нанести герметик на монтируемый лоток
4. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Инв. № подл.	Разработал	Денисова	Проверил	Филиппова	Согласовал	Григин	Утвердил	Камышников	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Подп. и дата	Взаим. инв. №

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

Лотки серии PolyMax Drive

Расположение лотков DN100/150/200 каскадом

Стадия	Лист	Листов
	2.2	

