
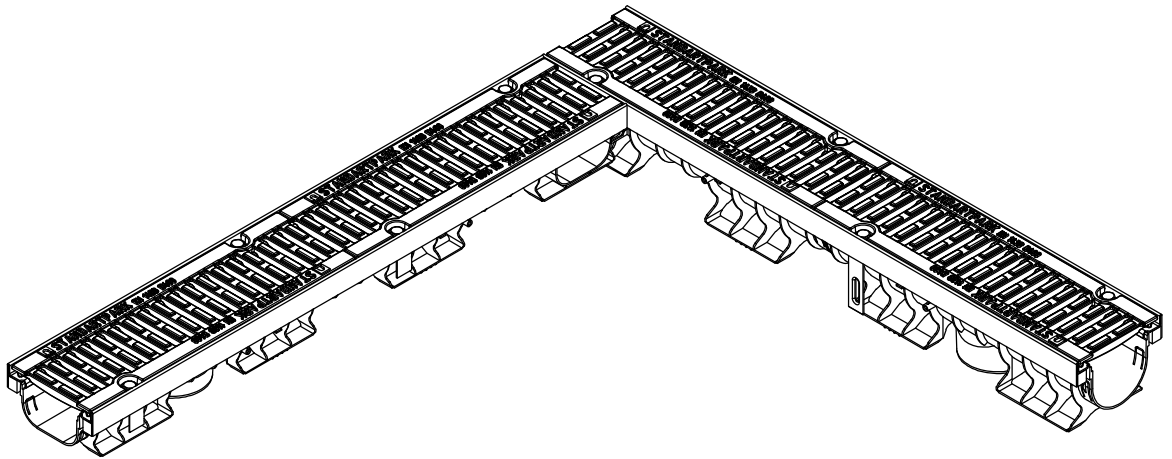


Лотки серии PolyMax Drive. Угловое соединение лотков DN100/150/200 каскадом

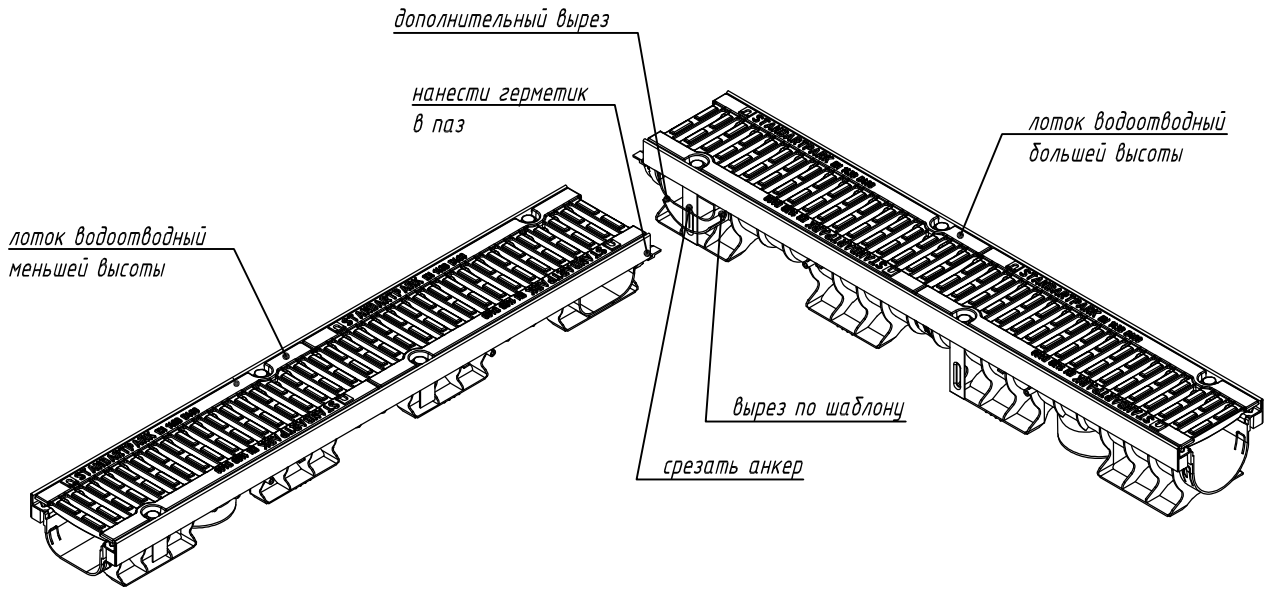

1. Вырезать отвод под угловое подключение по шаблону в лотке большей высоты
2. Срезать лишнюю длину анкера
3. Выполнить дополнительный вырез под лапы монтируемого лотка
4. Нанести герметик в паз монтируемого лотка меньшей высоты
5. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Утвердил		Камышников				Лотки серии PolyMax Drive	Стадия	Лист	Листов
Согласовал		Григин						2.4	
Проверил		Филиппова				Угловое соединение лотков DN100/150/200 каскадом			
Разработал		Денисова							