


Лотки серии PolyMax Drive. Соединение лотков DN100/150/200 под произвольным углом

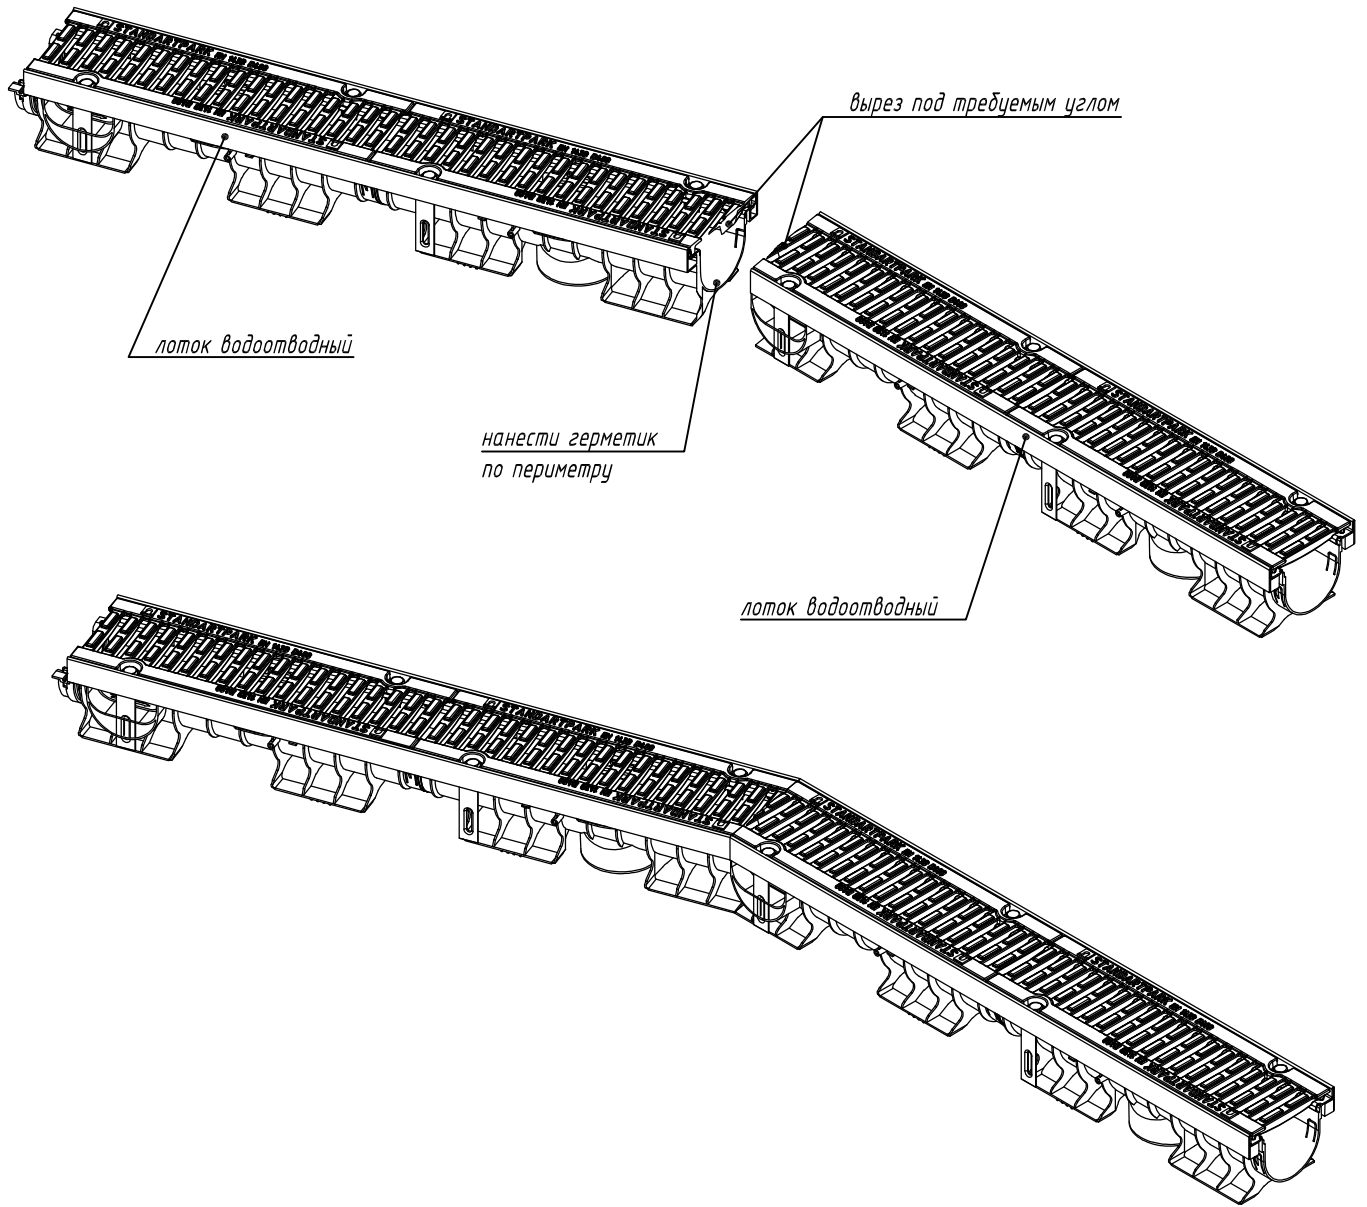

1. Выполнить подрезку лотков и решеток на требуемый угол и зачистить заусенцы
2. Нанести герметик на стык лотков
3. Состыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Камышиников			
Согласовал		Григин			
Проверил		Филиппова			
Разработал		Денисова			

Лотки серии PolyMax Drive			Стадия	Лист	Листов
				2.5	
Соединение лотков DN100/150/200 под произвольным углом			