


Лотки серии PolyMax Drive. Подключение лотка DN100 к пескоуловителю

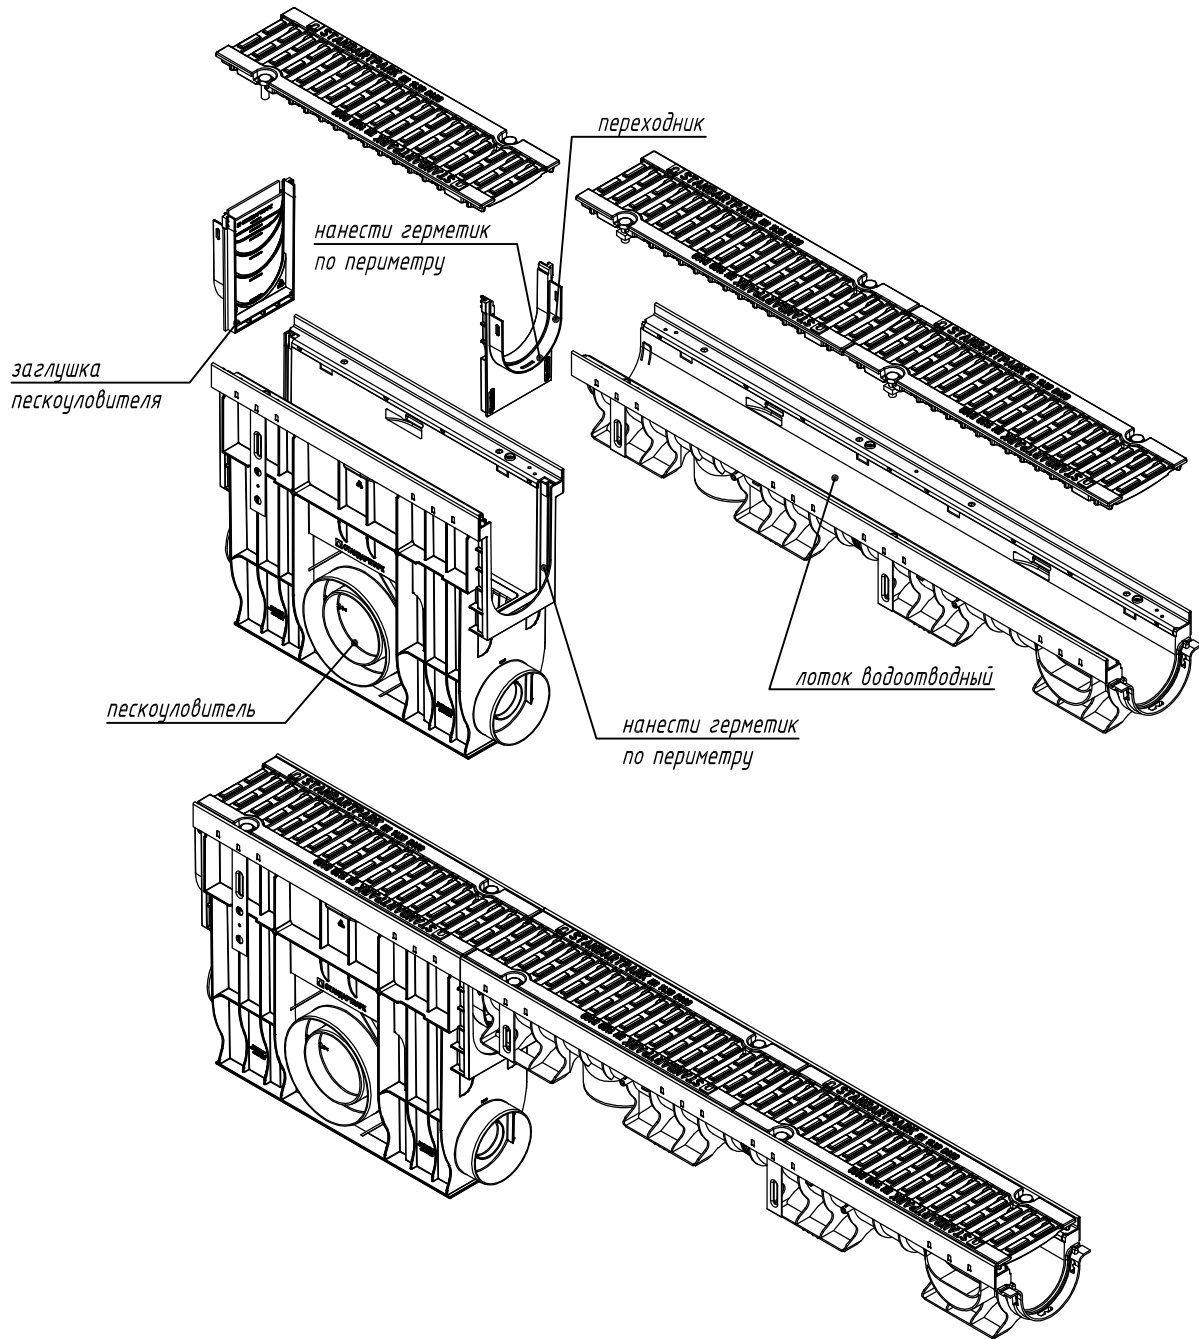

1. Нанести герметик на пескоуловитель со стороны заглушки (со стороны, где лоток не подключается)
2. Установить заглушку на пескоуловитель
3. Нанести герметик на пескоуловитель со стороны подключаемого лотка
4. Установить переходник требуемой высоты
5. Нанести герметик на переходник
6. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

| Изм.       | Кол. уч. | Лист        | № док. | Подп. | Дата |
|------------|----------|-------------|--------|-------|------|
| Утвердил   |          | Камышиников |        |       |      |
| Согласовал |          | Григин      |        |       |      |
| Проверил   |          | Филиппова   |        |       |      |
| Разработал |          | Денисова    |        |       |      |

Лотки серии PolyMax Drive

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        | 2.6  |        |

Подключение лотка DN100 к пескоуловителю

