


Лотки серии BetonMax Drive. Расположение лотков DN200/300 каскадом

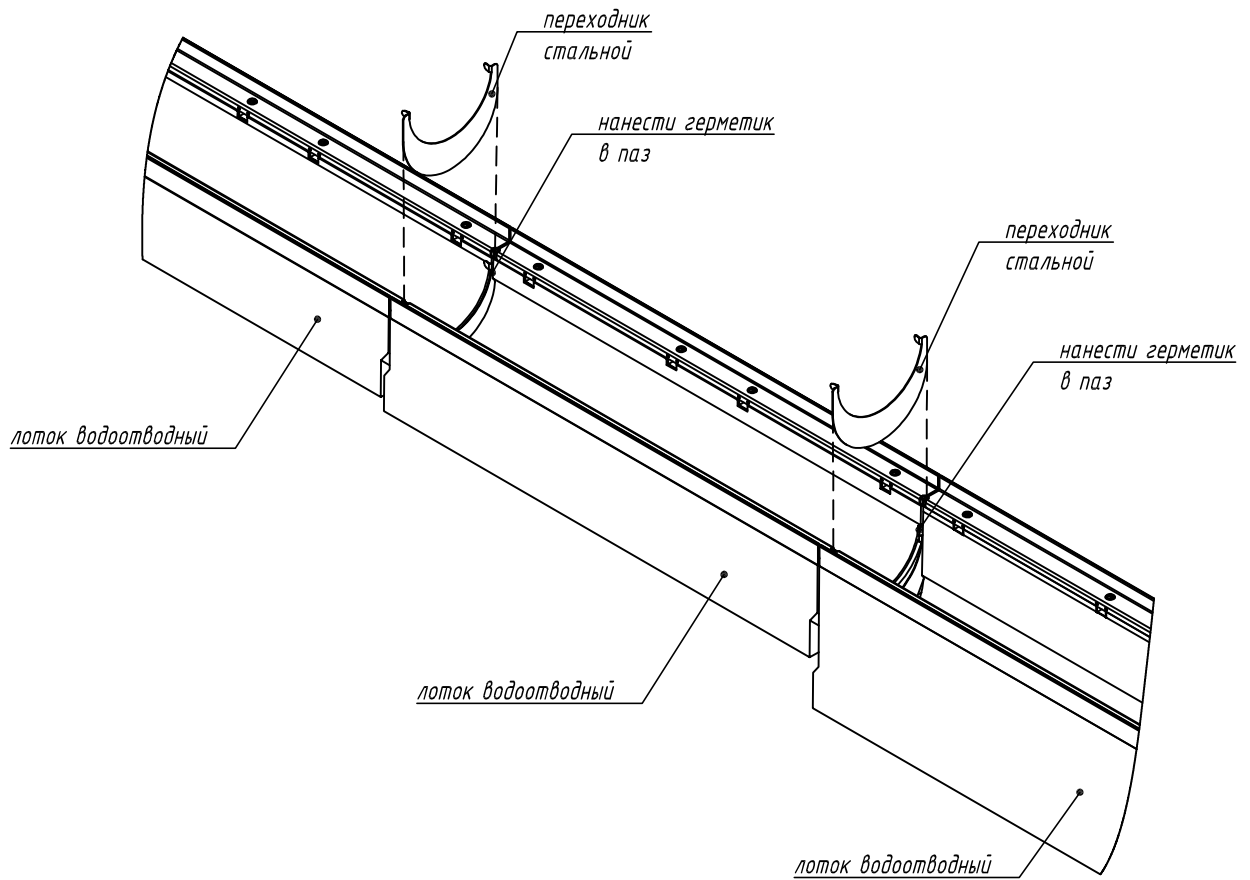

1. Нанести герметик в паз лотка меньшей высоты
2. Закрепить переходник в лотке меньшей высоты
3. Нанести герметик в паз лотка большей высоты
4. Сстыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standardpark.ru](http://www.standardpark.ru)).

|              |            |             |        |      |          |      |        |       |      |               |              |
|--------------|------------|-------------|--------|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|--------------|
| Инв. № подл. | Разработал | Лаврентьева | Бехтер | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Взаим. инв. № | Подп. и дата |
|              |            |             |        |      |          |      |        |       |      |               |              |

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Д. Схемы стыковки и подрезки бетонных водоотводных лотков

Лотки серии BetonMax Drive

Расположение лотков DN200/300 каскадом

