
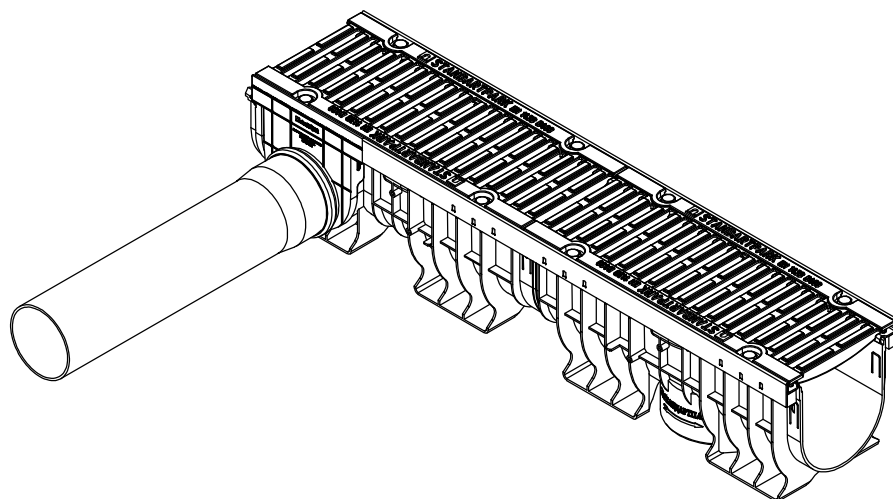


Лотки серии PolyMax Drive. Установка заглушки с выпуском на боковой отвод лотков DN100/150/200

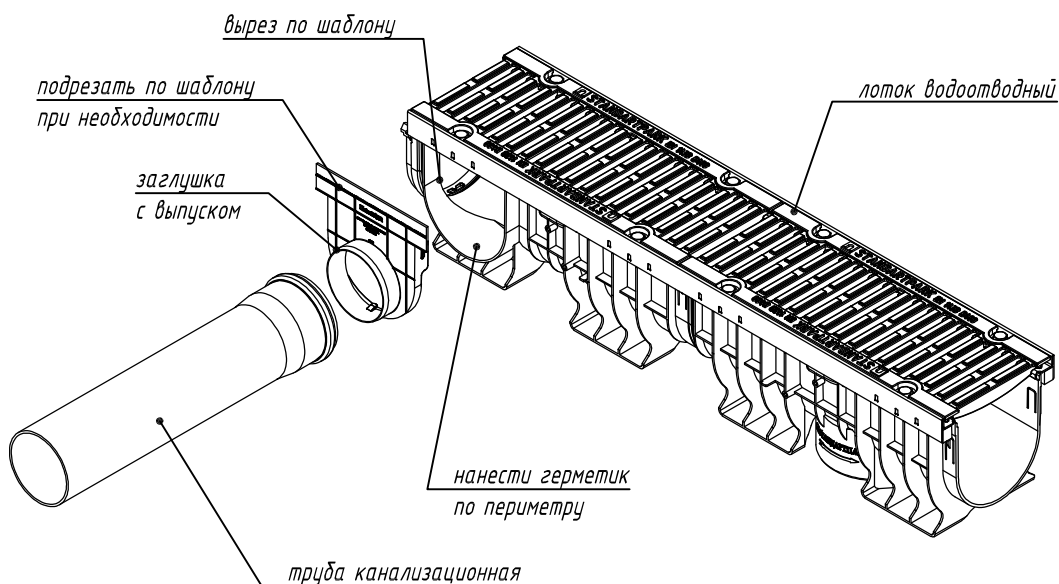

1. Прорезать отверстие в стенке лотка по шаблону
2. Нанести герметик на боковой отвод лотка
3. Установить заглушку на боковой отвод
4. Подключить трубу к патрубку заглушки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Камышиников			
Согласовал		Григин			
Проверил		Филиппова			
Разработал		Денисова			

Лотки серии PolyMax Drive

Стадия	Лист	Листов
	2.10	

Установка заглушки с выпуском на боковой отвод лотков DN100/150/200

