


Лотки серии *BetoMax Max*. Расположение лотков DN200/300 каскадом

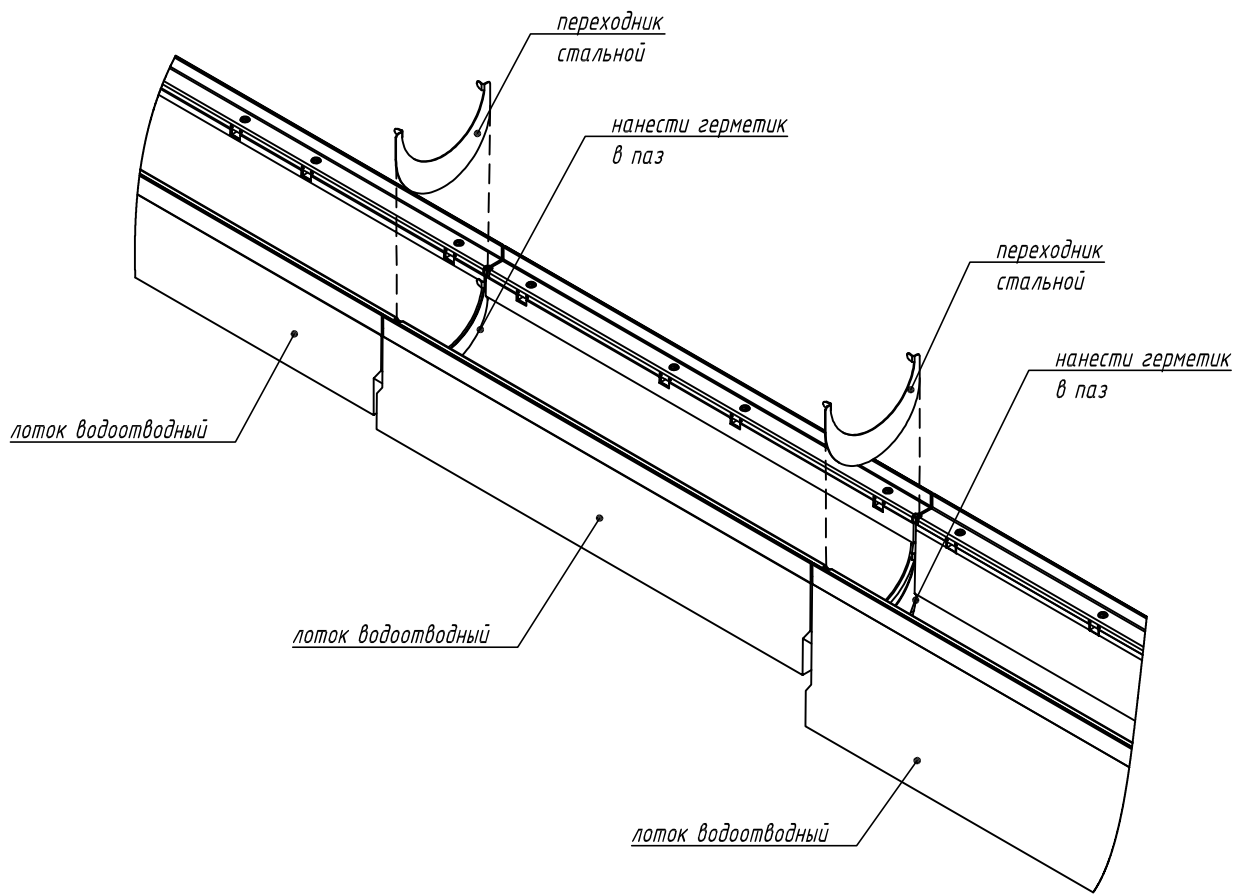


1. Нанести герметик в паз лотка меньшей высоты
2. Закрепить переходник в лотке меньшей высоты
3. Нанести герметик в паз лотка большей высоты
4. Сстыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Д. Схемы стыковки и подрезки бетонных водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Утвердил		Седова				Лотки серии <i>BetoMax Max</i>	Стадия	Лист	Листов
Согласовал		Григин						3.8	
Проверил		Лаврентьева				Расположение лотков DN200/300 каскадом			
Разработал		Бехтер							