


Лотки серии *BetoMax Max*. Расположение лотков DN400/500 каскадом

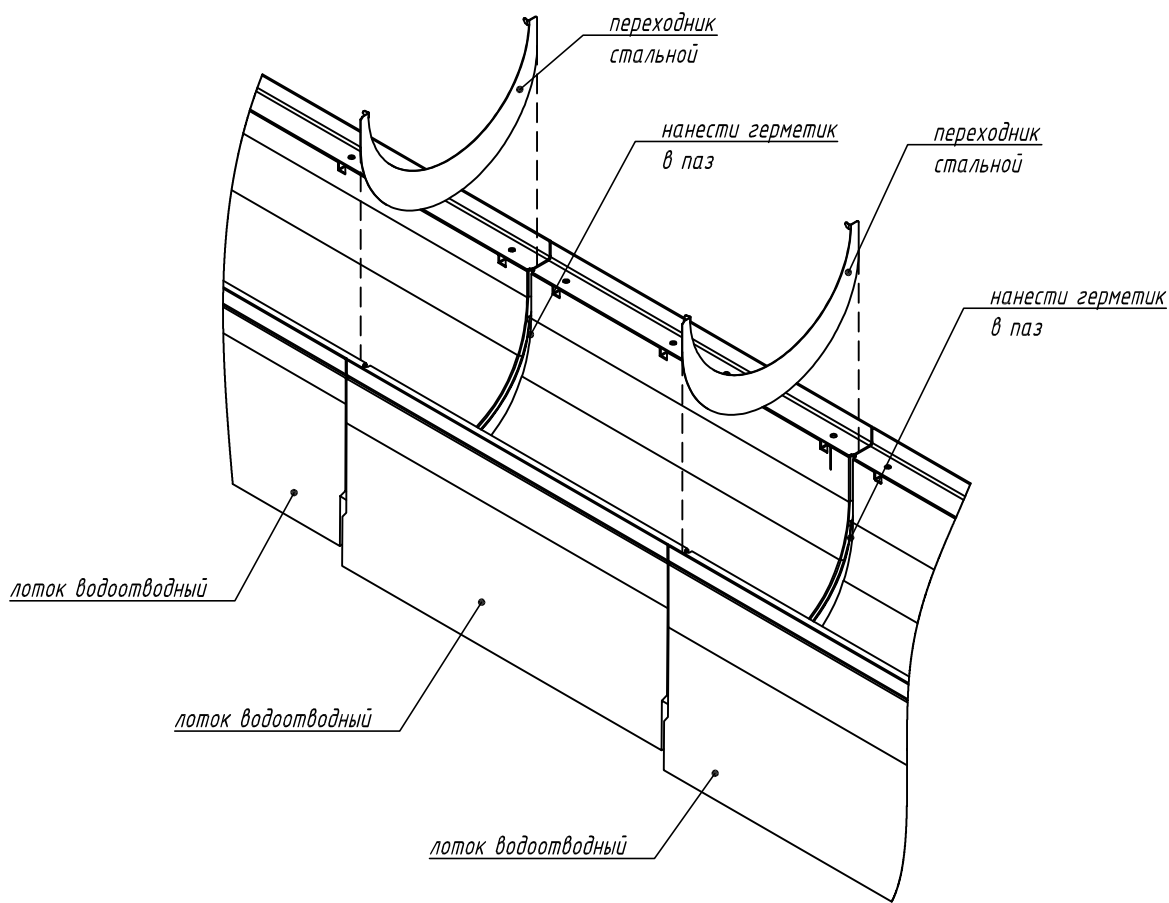

1. Нанести герметик в паз лотка меньшей высоты
2. Закрепить переходник в лотке меньшей высоты
3. Нанести герметик в паз лотка большей высоты
4. Сстыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Инв. № подл.	Разработал	Лаврентьева	Бехтер	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взаим. инв. №	Подп. и дата

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Д. Схемы стыковки и подрезки бетонных водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Утвердил		Седова				Лотки серии <i>BetoMax Max</i>	3.14	
Согласовал		Григин						
Проверил		Лаврентьева						
Разработал		Бехтер				Расположение лотков DN400/500 каскадом		

