


Лотки серии ВетоМах Мах. Соединение лотков DN400/500 под произвольным углом

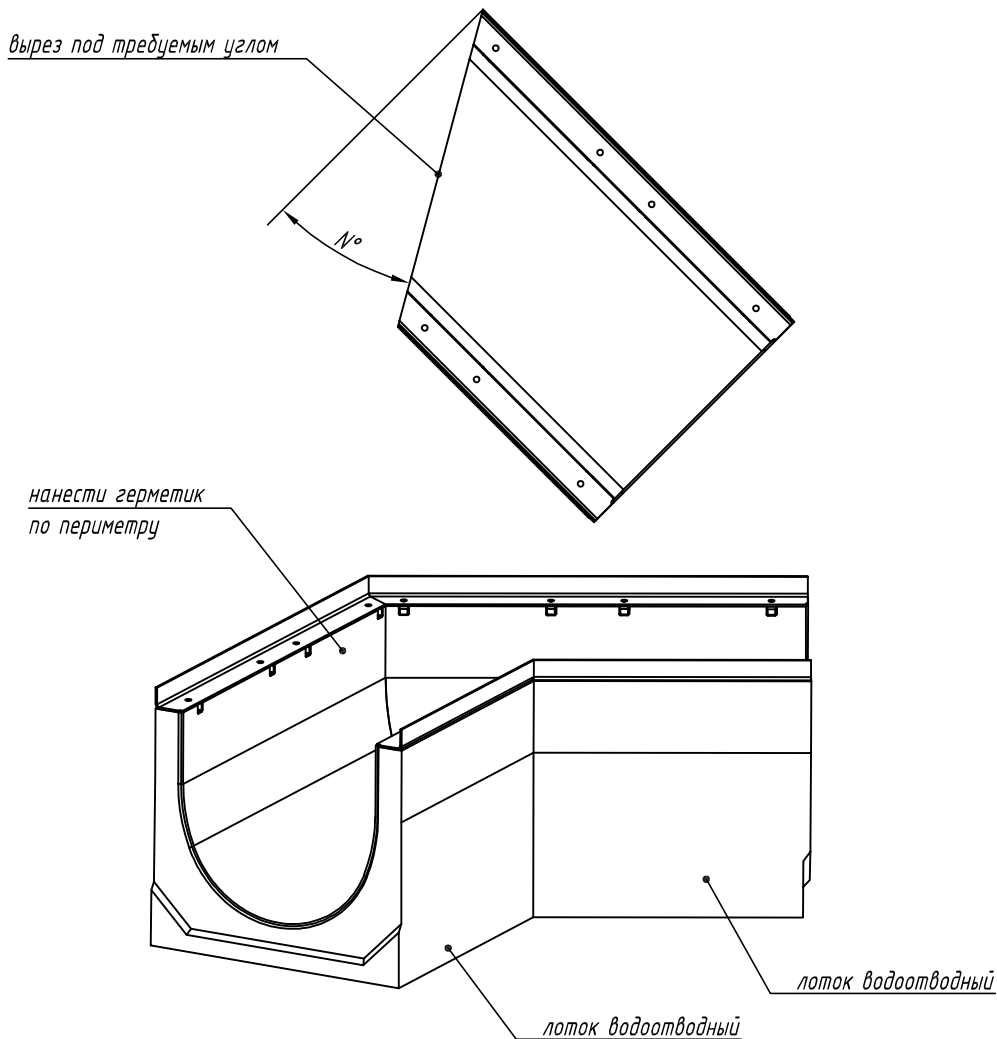

1. Выполнить подрезку лотков и решеток на требуемый угол и зачистить заусенцы. Максимальный угол подрезки 30°, срез анкера недопустим
2. Нанести герметик на стык лотков
3. Состыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Инв. № подл.	Разработал	Лаврентьева	Бехтер	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взаим. инв. №	Подп. и дата

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Д. Схемы стыковки и подрезки бетонных водоотводных лотков

Лотки серии ВетоМах Мах			Стадия	Лист	Листов
Соединение лотков DN400/500 под произвольным углом				3.16	

