


Блоки водоотводные серии ComroMax Monoblock. Расположение блоков каскадом

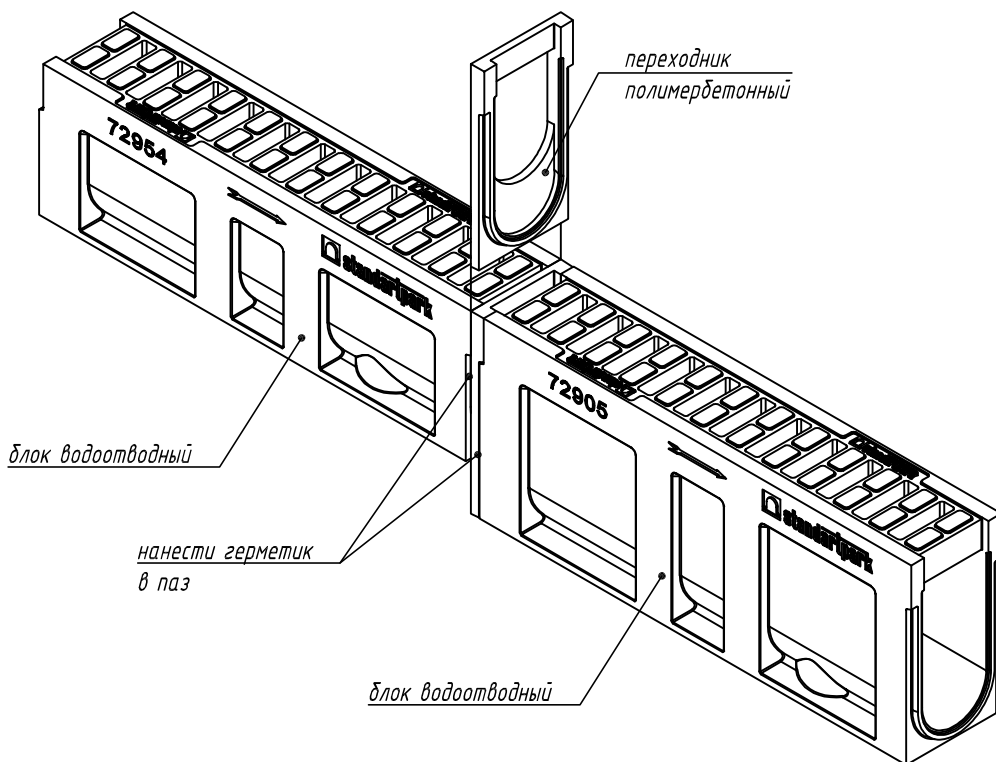

1. Нанести герметик в паз блока большей высоты
2. Установить переходник на блок большей высоты
3. Нанести герметик в паз блока меньшей высоты
4. Сстыковать изделия

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Е. Схемы стыковки и подрезки полимербетонных водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Седова			
Согласовал		Григин			
Проверил		Лаврентьева			
Разработал		Бехтер			

Блоки водоотводные серии ComroMax Monoblock

Стадия	Лист	Листов
	4.1	

Расположение блоков каскадом

