


Блоки водоотводные серии СопроМах Monoblock. Подключение блока DN100/150 к пескоуловителю в линию

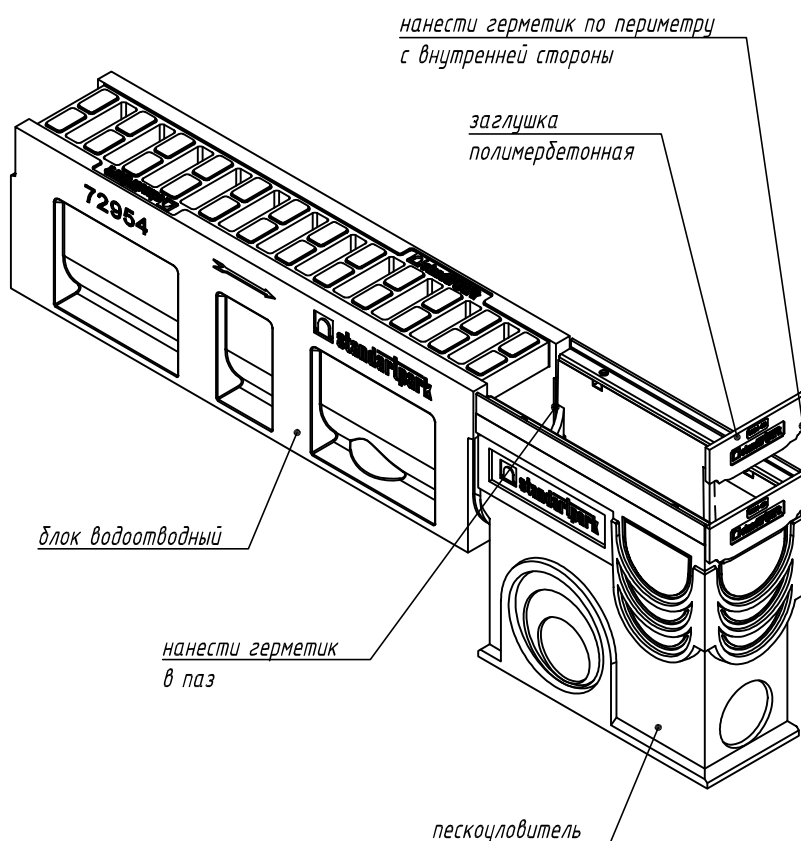

1. Нанести герметик по периметру заглушки
2. Установить заглушку на пескоуловитель
3. При необходимости подрезать торцевую стенку пескоуловителя по трафарету
4. Состыковать изделия
5. Нанести герметик по периметру стыка изделий

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Е. Схемы стыковки и подрезки полимербетонных водоотводных лотков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Утвердил		Седова				Стадия	Лист	Листов
Согласовал		Григин				Блоки водоотводные серии СопроМах Monoblock	4.4	
Проверил		Лаврентьева						
Разработал		Бехтер						
Подключение блока DN100/150 к пескоуловителю в линию								