


Блоки водоотводные серии СторМах Monoblock. Подключение блока DN200/300 к пескоуловителю

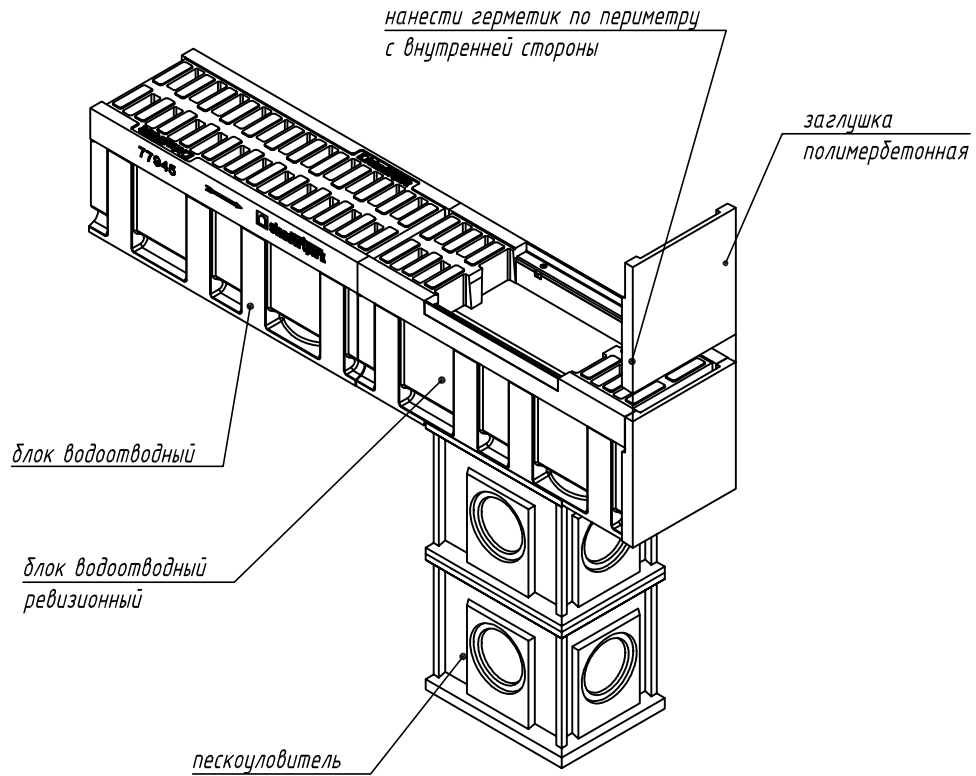

1. Установить требуемое количество секций пескоуловителя. Стыки между секциями заделать герметиком
2. Установить ревизионный блок. Стык между ревизионным блоком и пескоуловителем заделать герметиком
3. Нанести герметик по периметру заглушки и установить ее на ревизионный блок

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу ([www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru)).

Инв. № подл.	Разработал	Бехтер	Проверил	Лаврентьева	Согласовал	Григин	Утвердил	Седова	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Подп. и дата	Взаим. инв. №

IG/SD-001/2020.05.18

Приложение Е. Схемы стыковки и подрезки полимербетонных водоотводных лотков

Блоки водоотводные серии СторМах Monoblock

Подключение блока DN200/300 к пескоуловителю

Стандия	Лист	Листов
	4.6	

