
Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 4 в асфальтовое покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки С 250

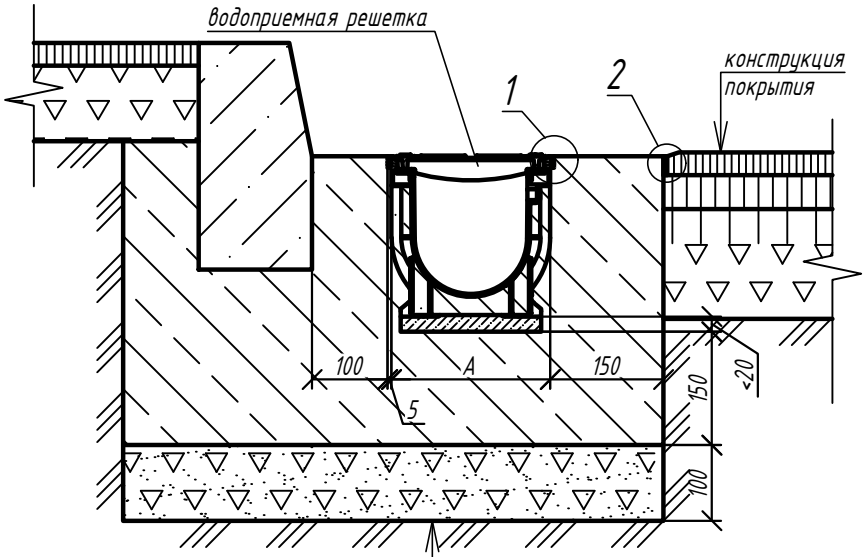

лоток водоотводный

выравнивающий слой ЦПР М 200, 20 мм


бетонная обойма В 20


полиэтиленовая пленка, t=40 мкм

щебеночно-песчаная смесь С 5 ГОСТ 25607-2009, h=100 мм

уплотненное основание

Пластиковые лотки монтировать с закрепленной решеткой для недопущения изменения геометрии лотка!

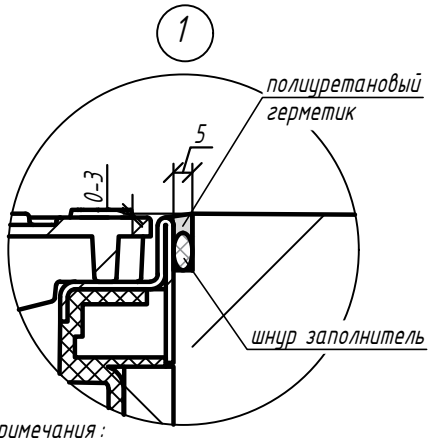

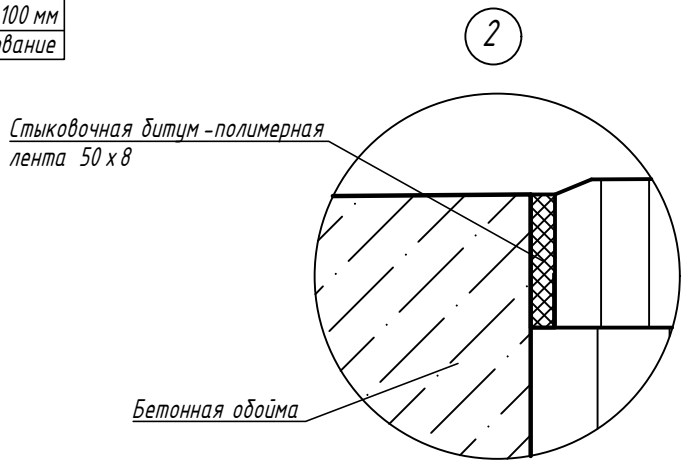

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки решетки принять в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Палийчук			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Денисова			

Схема установки водоотводных лотков

Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 4 в асфальтовое покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки С 250

standartpark

Формат А 4