
Подключение лотков PolyMax Basic DN100 H60, 80, 120 к точке сброса (ДС-25-ПП арт. 083720-1)

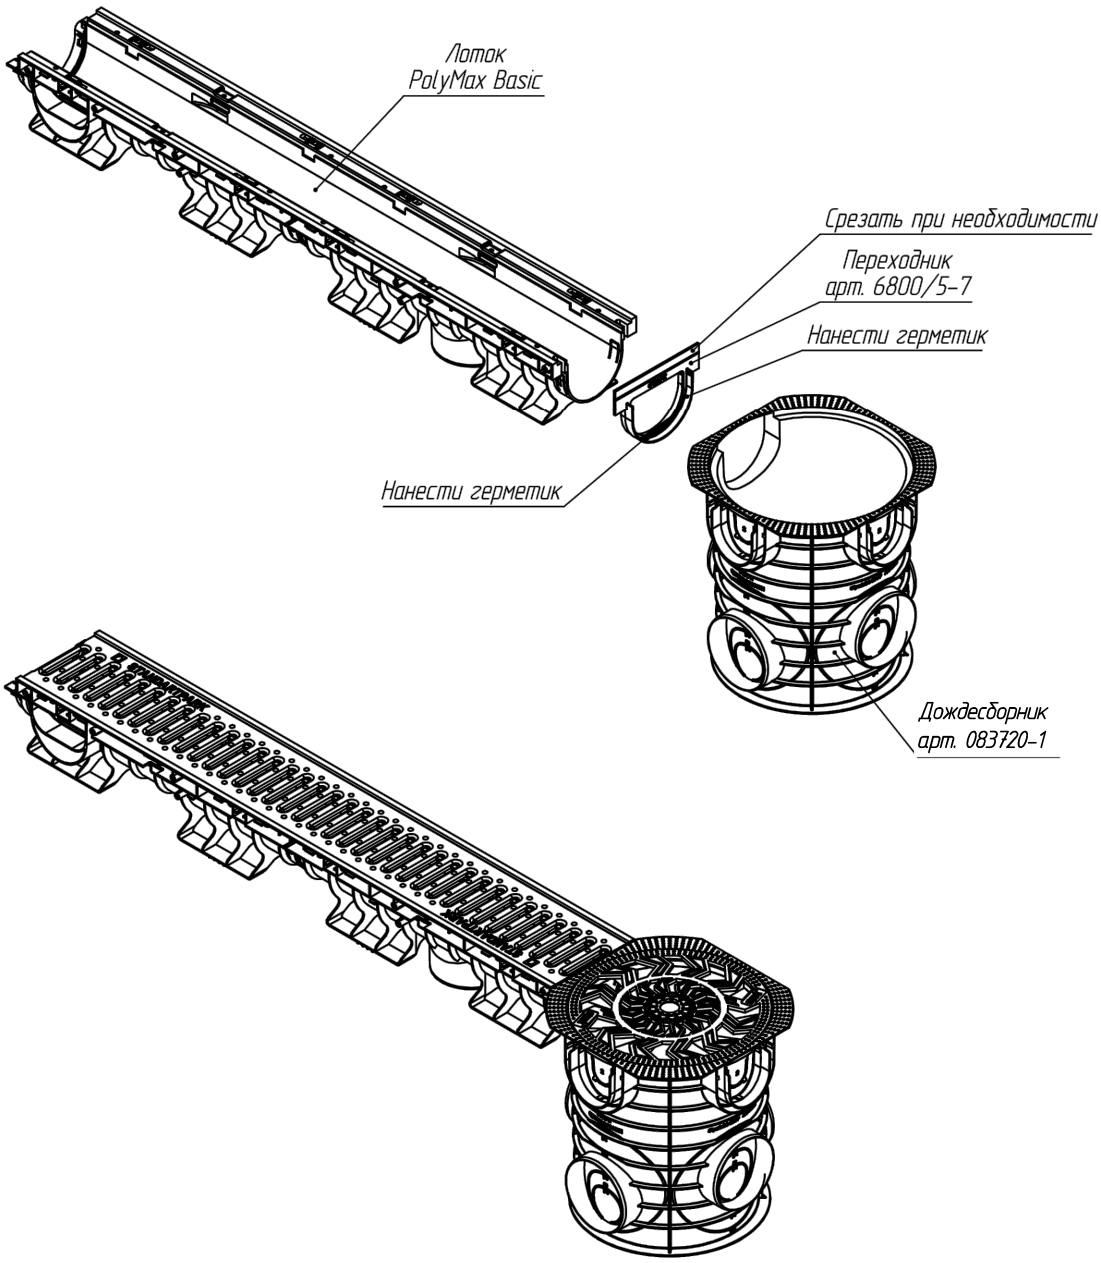

1. Прорезать дождесборник по шаблону
2. Прорезать переходник по шаблону. При необходимости срезать лишнюю высоту переходника
3. Нанести герметик на отвод в дождесборнике
4. Смонтировать переходник на дождесборник
5. Нанести герметик на переходник
6. Подключить лоток к переходнику
7. Подключение может производиться как со смонтированными решетками, так и без них
8. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		09.02.2020
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Камышников О.А.		

Арт.

Подключение лотков PolyMax Basic DN100 H60, 80, 120 к точке сброса (ДС-25-ПП арт.083720-1)

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4