

Схема установки пластикового лотка с выпуском в стяжку по ж.б. плите с паропроницаемым финишным покрытием

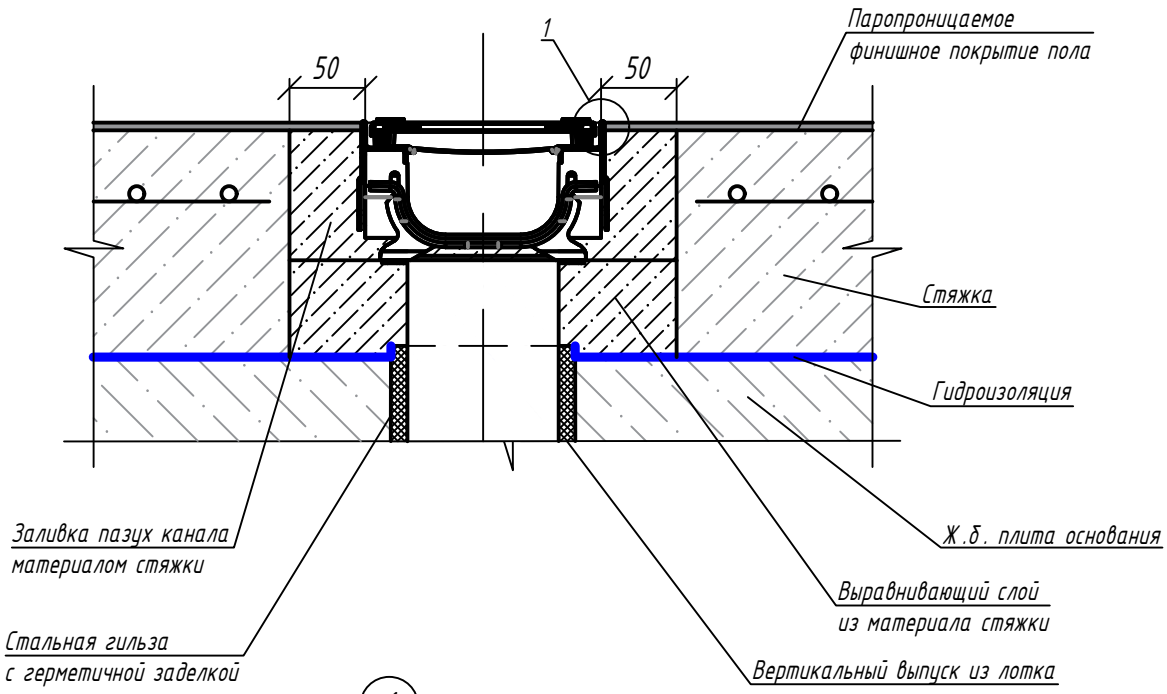

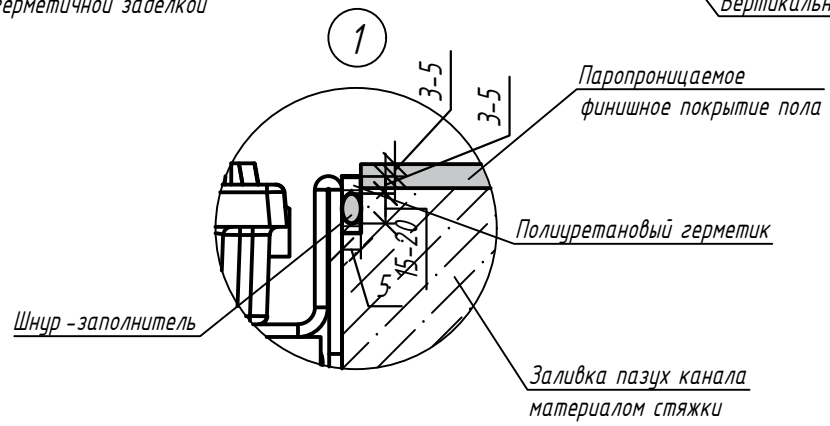

Примечания:

1. Схема носит рекомендательный характер.
2. Выполнить разбивку трассы, разметку опорных точек (углы поворота, выпуски). Монтаж линии начинать от точек выпуска.
3. Монтаж лотка Polymax Drive DN100/150/200 производить в предварительно устроенный в монолитной бетонной стяжке канал.
4. В канале выставить лотки в проектное положение с помощью локальной подливки из материала стяжки по уровню чистого пола при помощи причального шнура. Верх лотка рекомендуется устанавливать на 3мм ниже верха финишного покрытия.
5. Проверить уклон линии в соответствии с проектом.
6. Стыки лотков тщательно промазать полиуретановым герметиком Стандартпарк.
7. Произвести тщательную подливку смеси под дно лотка, проверить на наличие пустот, заделать их при обнаружении (основание под лотки должно быть ровным, прочным, не иметь незаполненных раствором полостей).
8. Заделать материалом стяжки пространство между боковыми стенками лотков и бетонной стяжкой. Проверить на наличие пустот, заделать их при необходимости.
9. Стык между конструкциями лотка и финишным покрытием (после его устройства) тщательно промазать герметиком Стандартпарк.
10. Очистить внутреннюю поверхность лотка от строительного мусора.
11. Монтаж пластикового лотка производить с установленной и зафиксированной водоприемной решеткой.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки водоотводных лотков		
Разработал		Дьякова				Схема установки пластикового лотка с выпуском в стяжку по ж.б. плите с паропроницаемым финишным покрытием		
Проверил		Лаврентьева						
Утвердил		Романенко						
Согласовал		Денисова						

Взаим. инв. №


Подп. и дата


Инв. № подл.

standartpark

Формат А4

Схема установки пластикового лотка с выпуском в стяжку по ж.б. плите с пароНЕпроницаемым финишным покрытием

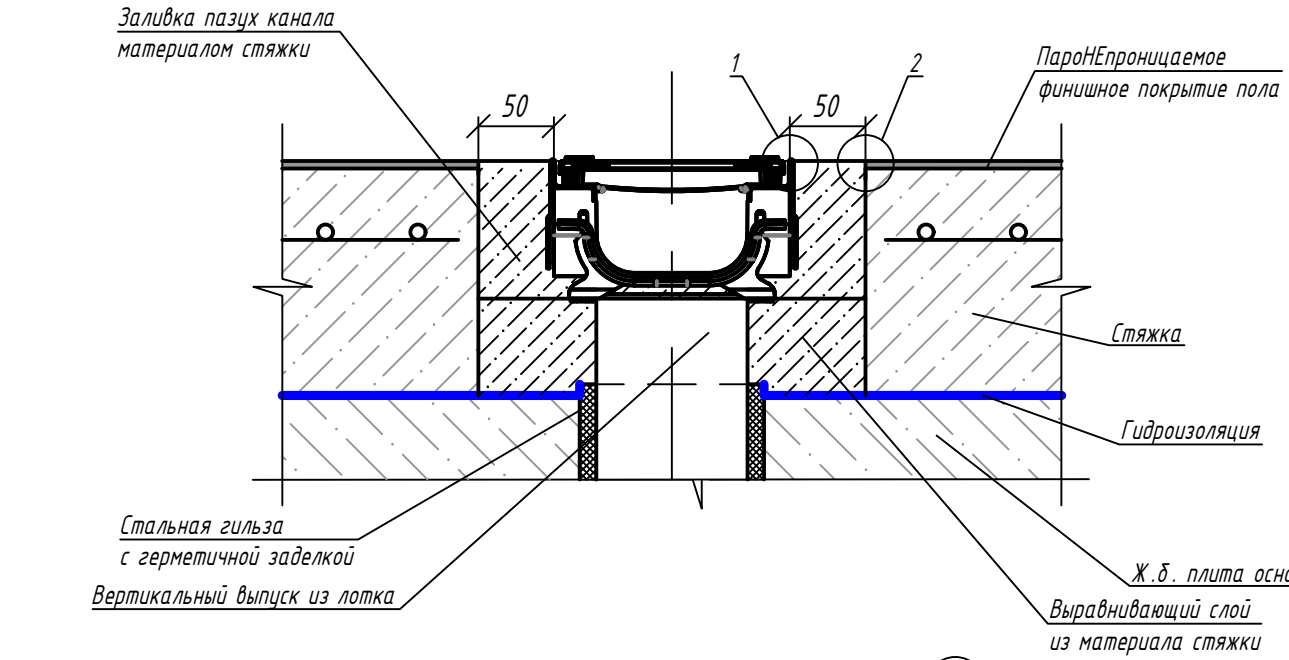

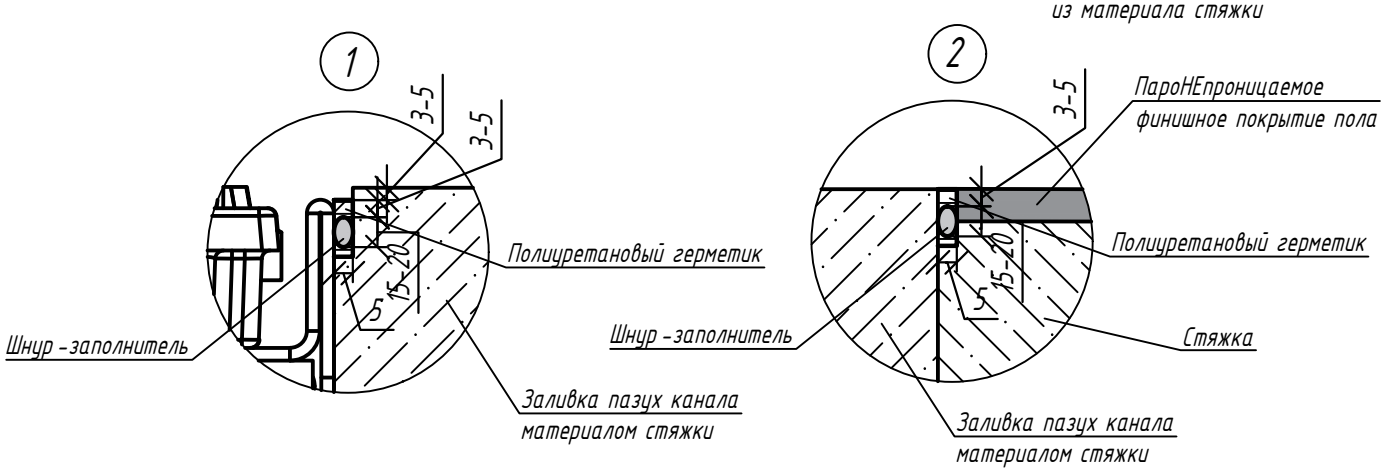

Примечания:

1. *Схема носит рекомендательный характер.*
2. *Выполнить разбивку трассы, разметку опорных точек (углы поворота, выпуски). Монтаж линии начинать от точек выпуска.*
3. *Монтаж лотка Polymax Drive DN100/150/200 производить в предварительно устроенный в монолитной бетонной стяжке канал.*
4. *В канале выставить лотки в проектное положение с помощью локальной подливки из материала стяжки по уровню чистого пола при помощи причального шнура. Верх лотка рекомендуется устанавливать на 3 мм ниже верха финишного покрытия.*
5. *Проверить уклон линии в соответствии с проектом.*
6. *Стыки лотков тщательно промазать полиуретановым герметиком Стандартпарк.*
7. *Произвести тщательную подливку смеси под дно лотка, проверить на наличие пустот, заделать их при обнаружении (основание под лотки должно быть ровным, прочным, не иметь незаполненных раствором полостей).*
8. *Заделать материалом стяжки пространство между боковыми стенками лотков и бетонной стяжкой. Проверить на наличие пустот, заделать их при необходимости.*
9. *Стык между конструкциями лотка и финишным покрытием (после его устройства) тщательно промазать герметиком Стандартпарк.*
10. *Очистить внутреннюю поверхность лотка от строительного мусора.*
11. *Монтаж пластикового лотка производить с установленной и зафиксированной водоприемной решеткой.*

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки водоотводных лотков
Разработал		Дьякова				Схема установки пластикового лотка с выпуском в стяжку по ж.б. плите с пароНЕпроницаемым финишным покрытием
Проверил		Лаврентьева				
Утвердил		Романенко				
Согласовал		Денисова				

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

standartpark

Формат А4