

Подключение водоотводной трубы к лотку Spark1 для устройства вертикального выпуска

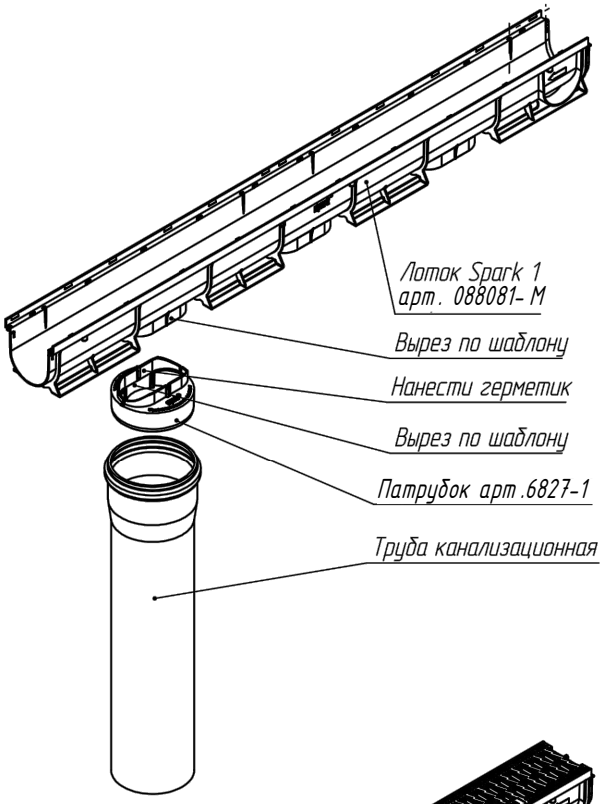

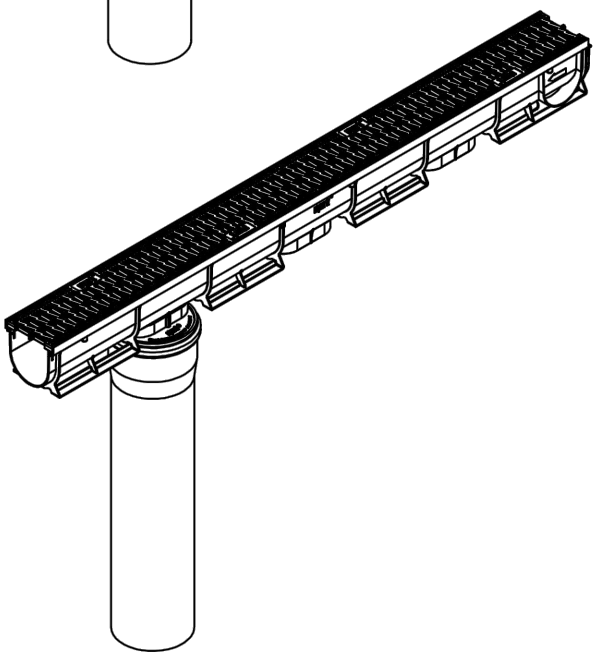

1. Прорезать отвод на лотке по шаблону
2. Прорезать отвод на патрубке по шаблону
3. Нанести герметик на патрубок
4. Подключить патрубок к отводу
5. Подключить трубу к патрубку
6. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		26.02.2020
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Камышников О.А.		

Арт.

Подключение водоотводной трубы к лотку Spark1 для устройства вертикального выпуска

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4