

Подключение водоотводного лотка Spark2 к дождесборнику арт. 083720-1

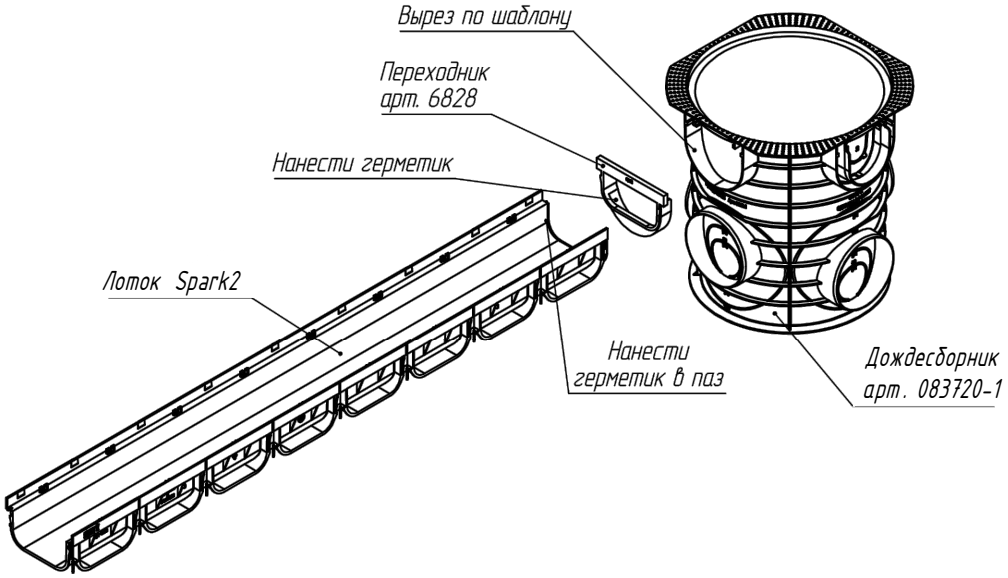

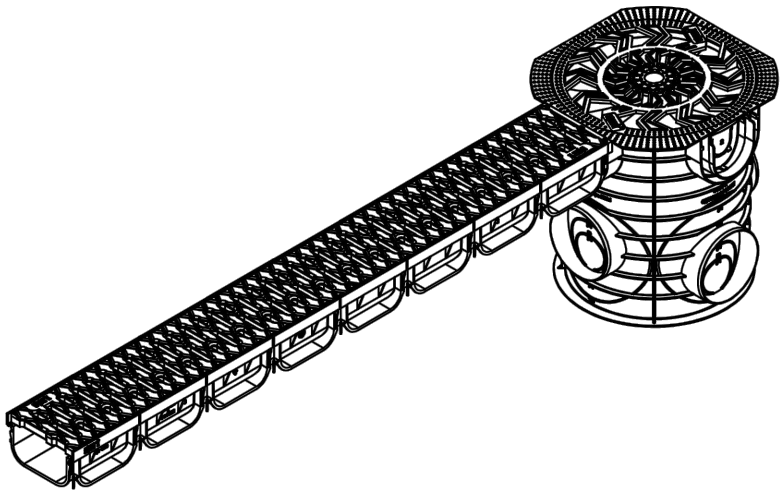

1. Прорезать дождесборник по шаблону
2. Нанести герметик в паз на лотке
3. Присоединить переходник к лотку
4. Нанести герметик на внутреннюю сторону переходника
5. Подключить переходник с подключенным лотком к дождесборнику
6. Подключение может производиться как со смонтированными решетками, так и без них
7. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		08.02.2020
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Камышников О.А.		

Арт.

Подключение водоотводного лотка Spark2 к дождесборнику арт. 083720-1

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4