
Каскадное Т-соединение водоотводных лотков Spark 2 и Spark 3

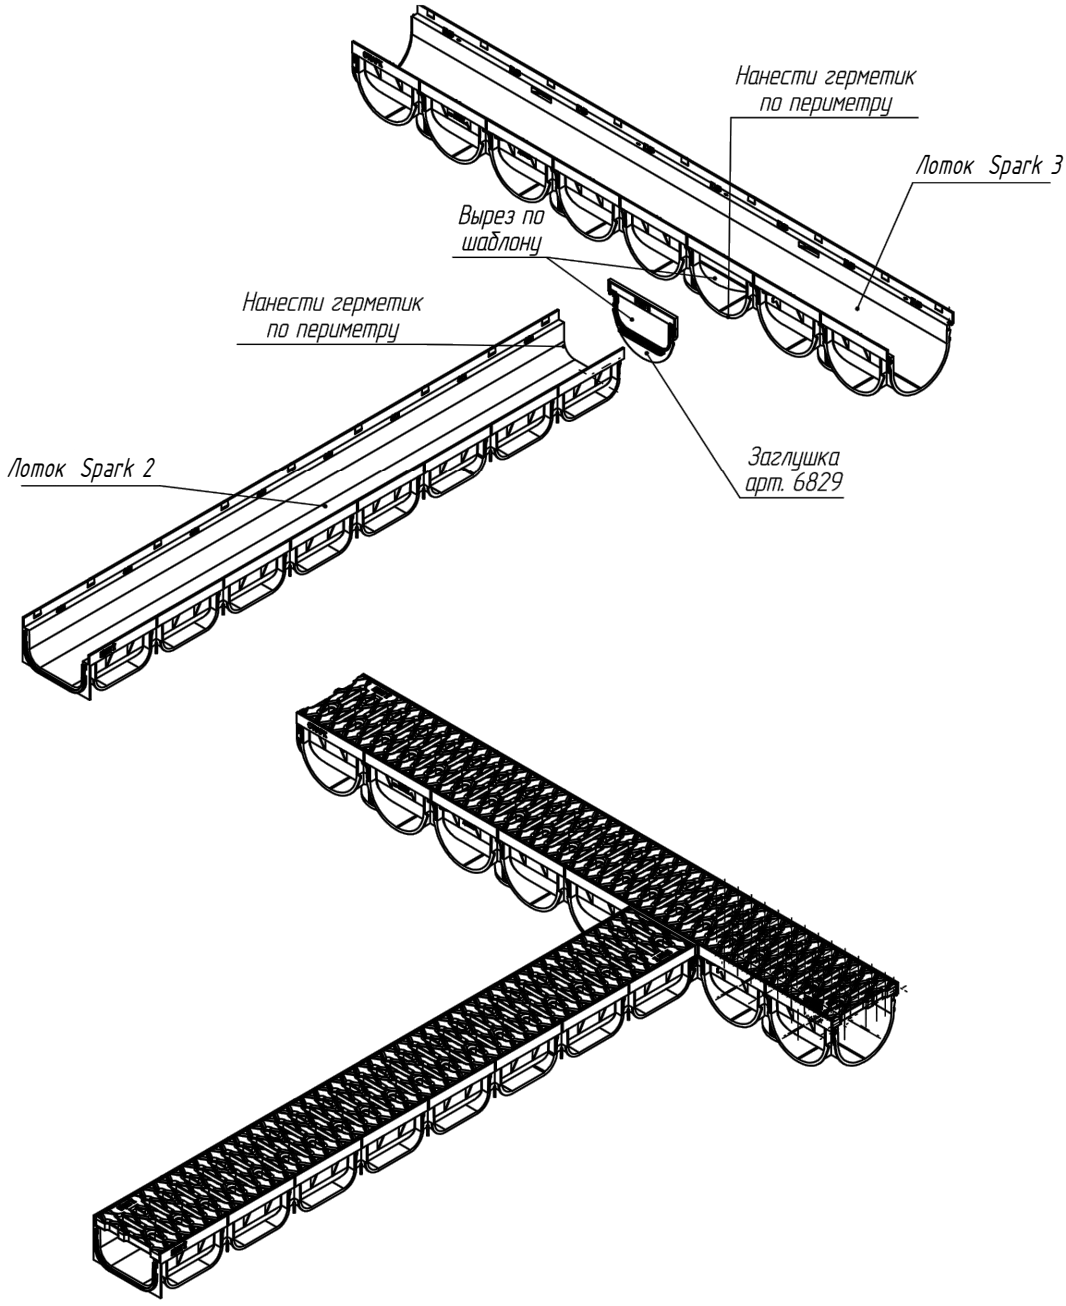

1. Вырезать заглушку по шаблону
2. Нанести герметик по периметру лотка
3. Смонтировать прорезанную заглушку на лоток
4. Нанести герметик по периметру лотка
5. Подключить лоток
6. Установить решетки можно как до выполнения соединения лотков между собой, так и после.
7. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		09.12.2019
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.				

Арт.

Каскадное Т-соединение водоотводных лотков Spark 2 и Spark 3

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4