
standartpark®
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

проектирование и производство
STANDARTPARK
С 2000 ГОДА

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БОРДЮРА ПЛАСТИКОВОГО КАНТА И КАНТА PRO

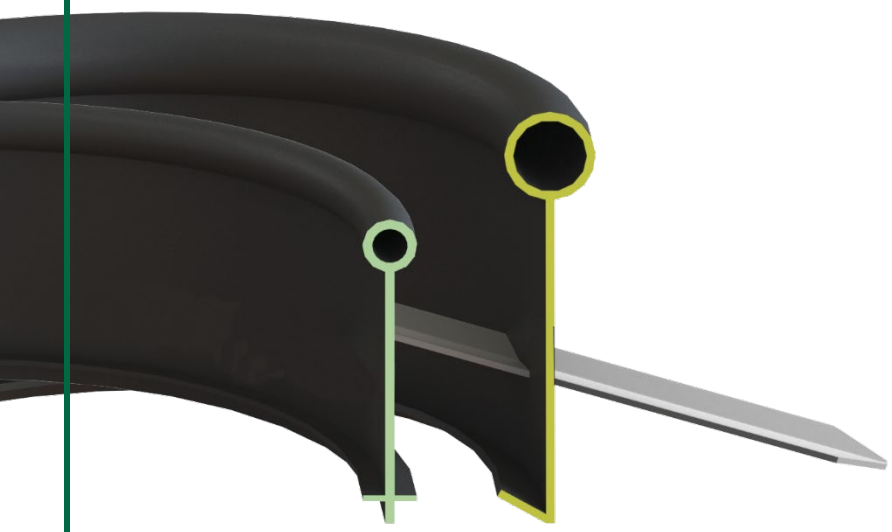


г. Тула


2025 г


Установка бордюра пластикового Канта и КантА Pro

1. Нанести разметку для обозначения всех элементов будущего цветника или места монтажа ограждения.
2. Освободить бордюр от упаковки заранее, до процесса его установки, раскатать.
3. Выкопать канавку глубиной 8 см для монтажа бордюра КантА и 12 см для КантА Pro вдоль обозначенной линии.
4. Для легкости формирования изгибов Канта Pro необходимый участок бордюра нужно нагреть.
5. Установить изделие в канавку.
6. Для фиксации бордюра по необходимой кривой использовать специальные якоря, с шагом 0,5-1,5 м. в зависимости от радиуса и размера кривой.
7. Засыпать канавку, утрамбовать сверху. Можно использовать гальку, грунт или другой сыпучий материал для завершения обустройства газона, клумбы.
8. Способ соединения бордюров друг с другом показан на рисунке.

* Бордюры Канта Pro можно соединить друг с другом типовыми фитингами (пластиковыми, для соединения шлангов) или способом, который показан на рисунке:

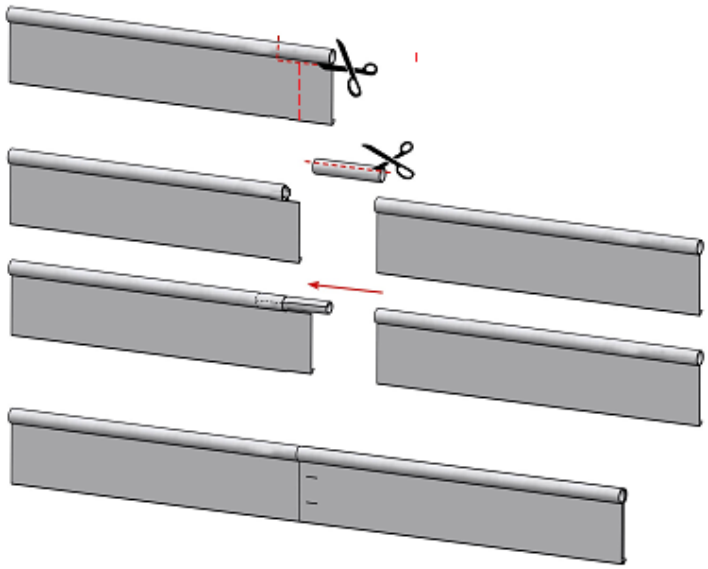

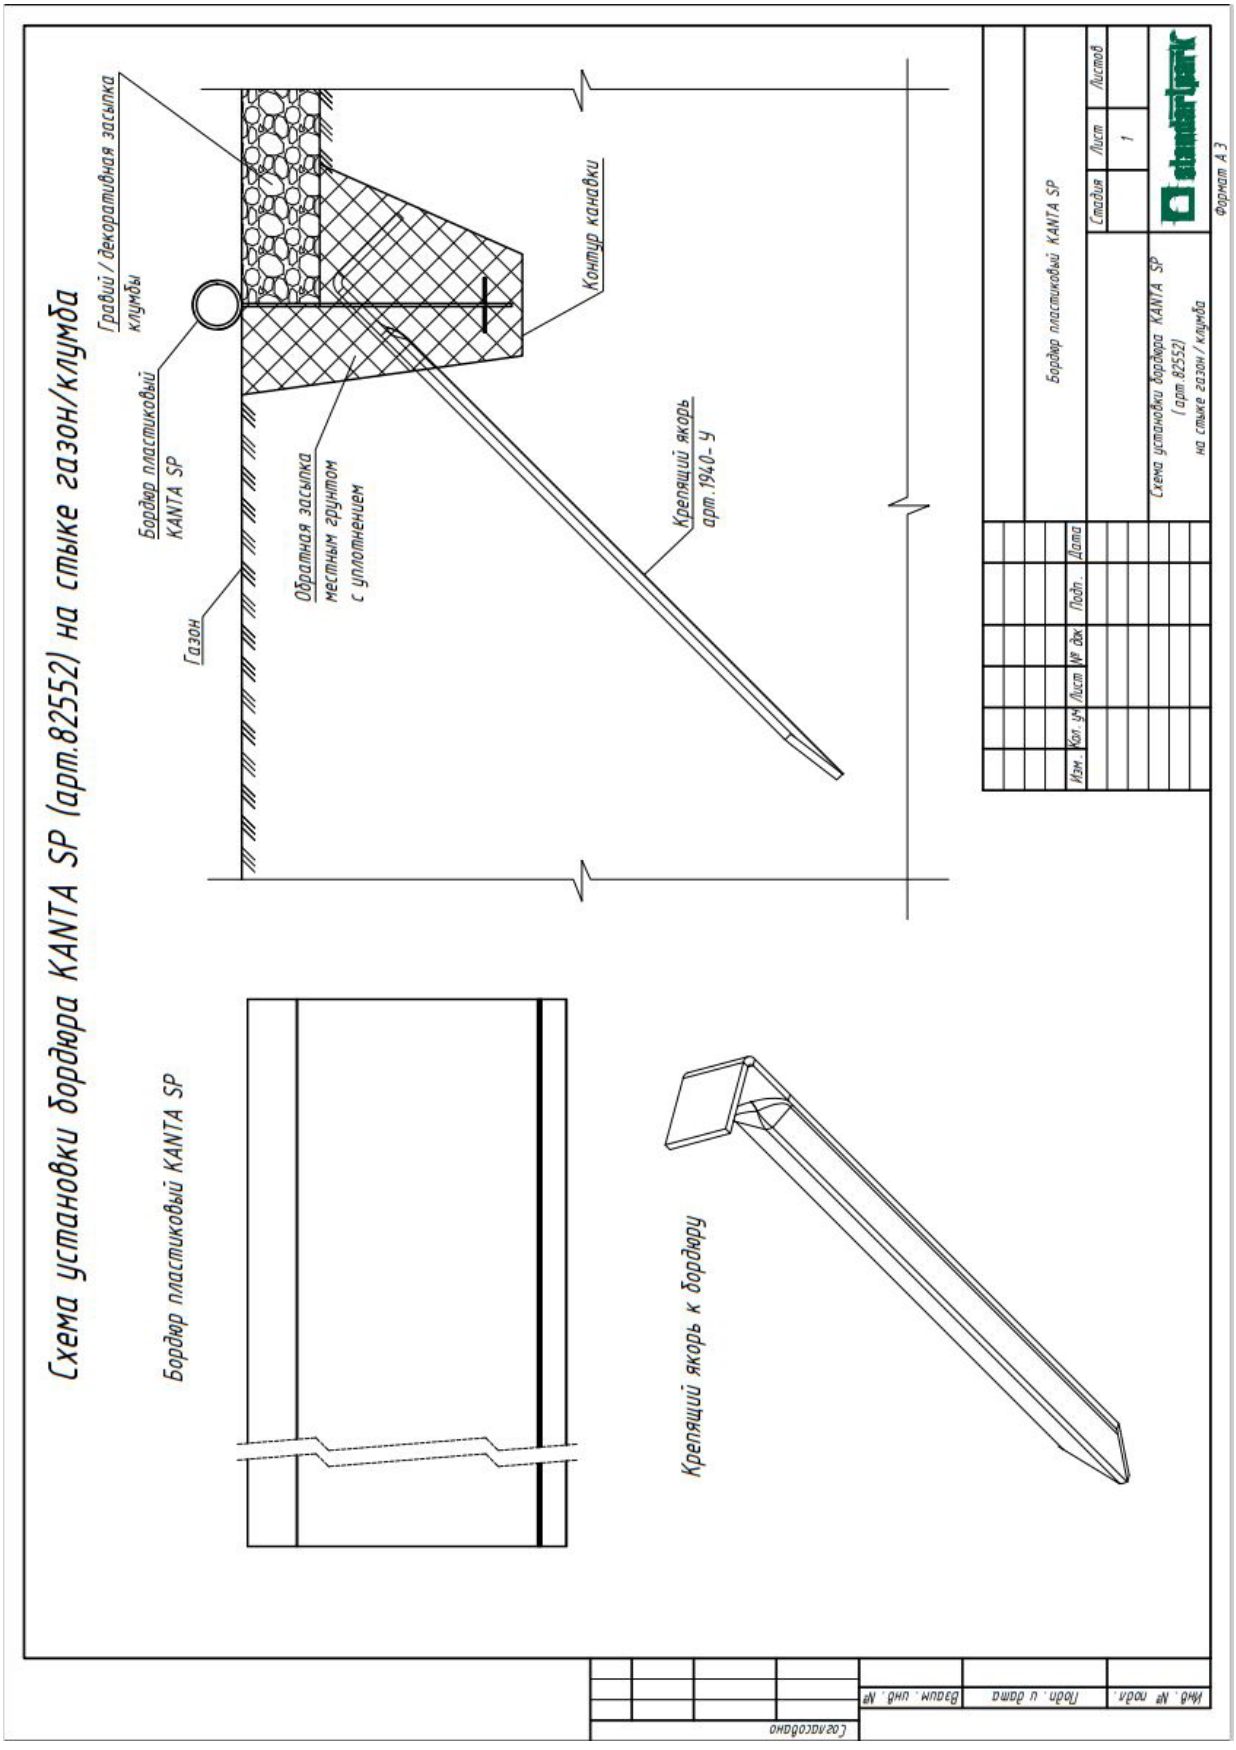
Схема установки бордюра KANTA SP (арт.82552) на стыке газон/клумба
Гравий / декоративная засыпка клумбы
Бордюр пластиковый KANTA SP
Газон
Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением
Контур канавки
Крепящий якорь арт.1940-У
Бордюр пластиковый KANTA SP
Крепящий якорь к бордюру
Бордюр пластиковый KANTA SP
Схема установки бордюра KANTA SP (арт.82552) на стыке газон/клумба
Стадия
Лист
Листов
1
Формат А3
Изм.
Кол. уч.
Лист
№ док.
Подп.
Дата
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Согласовано

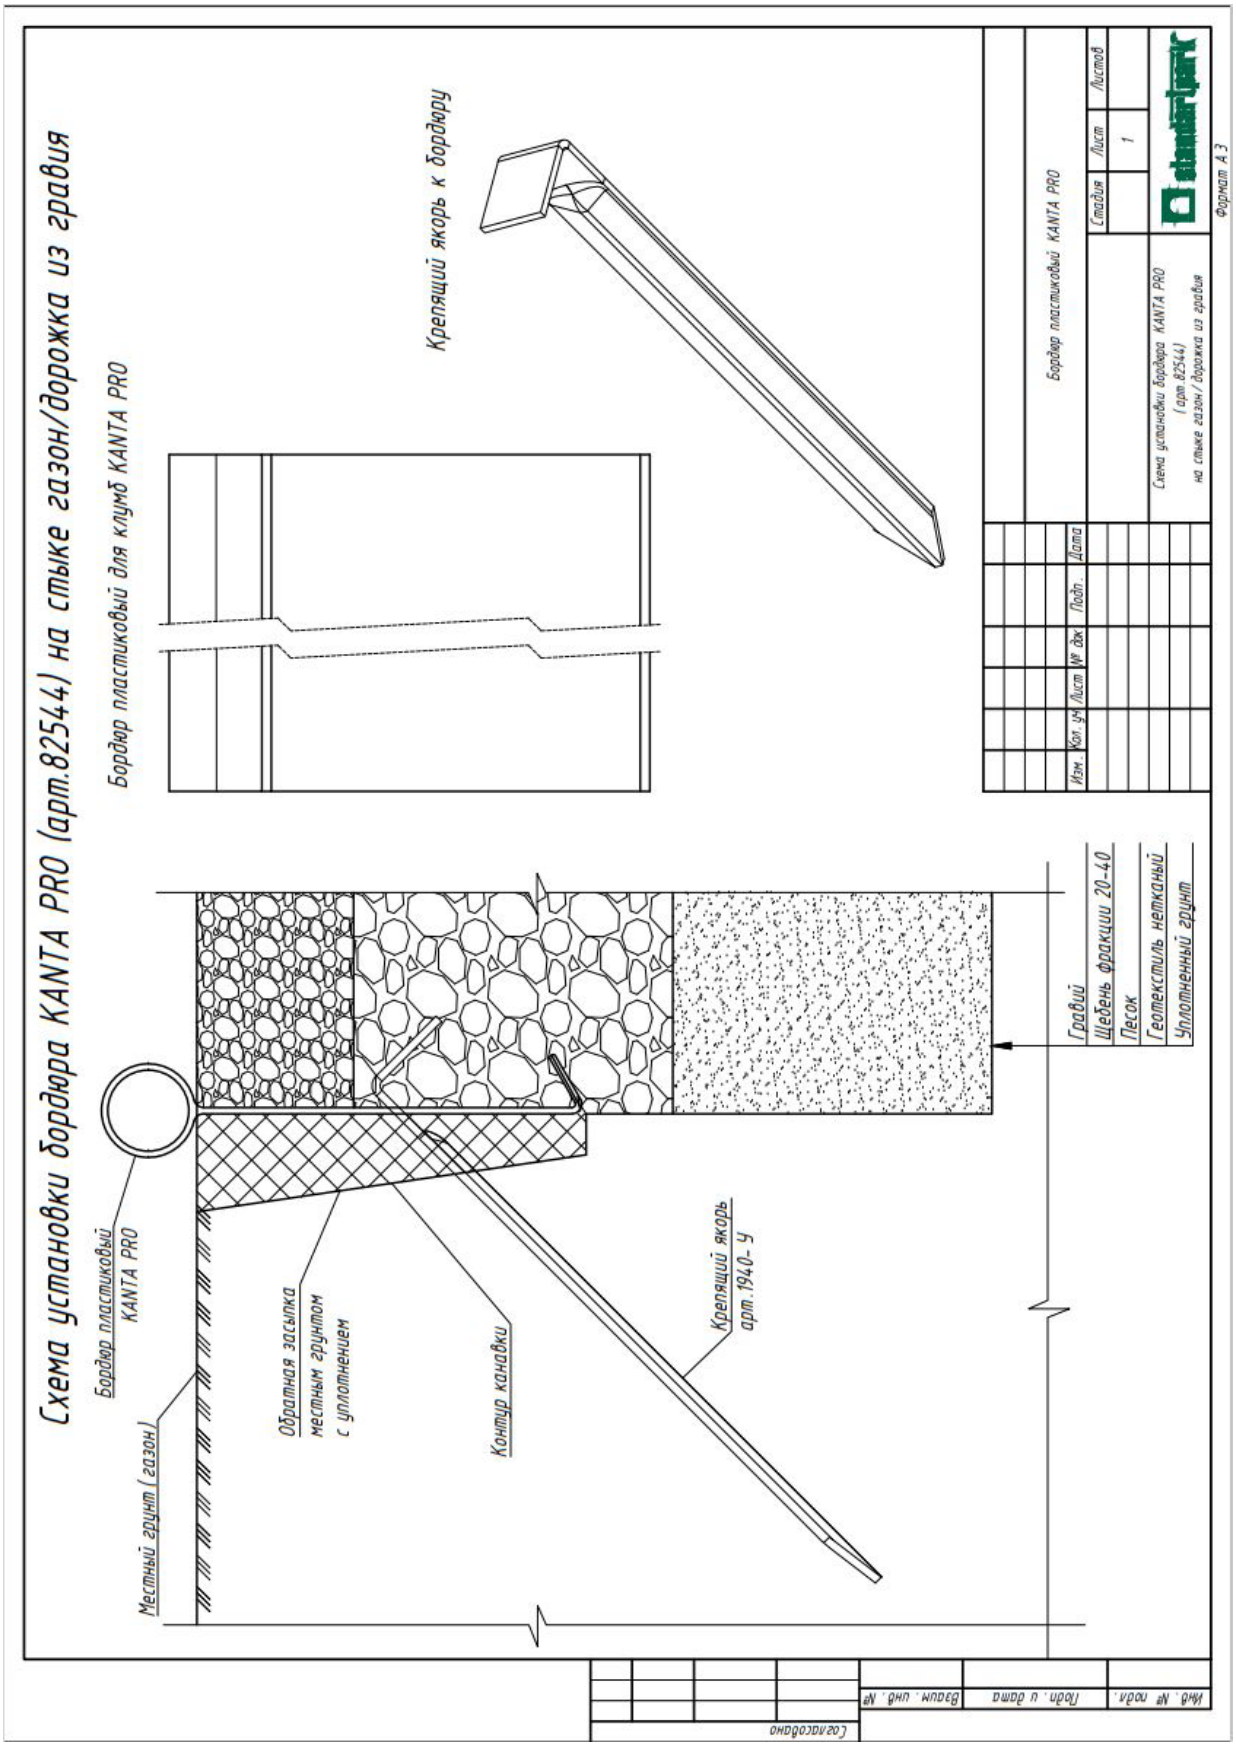
Схема установки бордюра KANTA PRO (арт.82544) на стыке газон/дорожка из гравия
Бордюр пластиковый для клумб KANTA PRO
Крепящий якорь к бордюру
Бордюр пластиковый KANTA PRO
Схема установки бордюра KANTA PRO (арт.82544) на стыке газон/дорожка из гравия
Стадия
Лист
Листов
1
Формат А3
Бордюр пластиковый KANTA PRO
Местный грунт (газон)
Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением
Контур канавки
Крепящий якорь арт.1940-У
Гравий
Щебень фракции 20-40
Песок
Геотекстиль нетканый
Уплотненный грунт