Схема установки ИДН (искусственная дорожная неровность) на асфальтовое покрытие


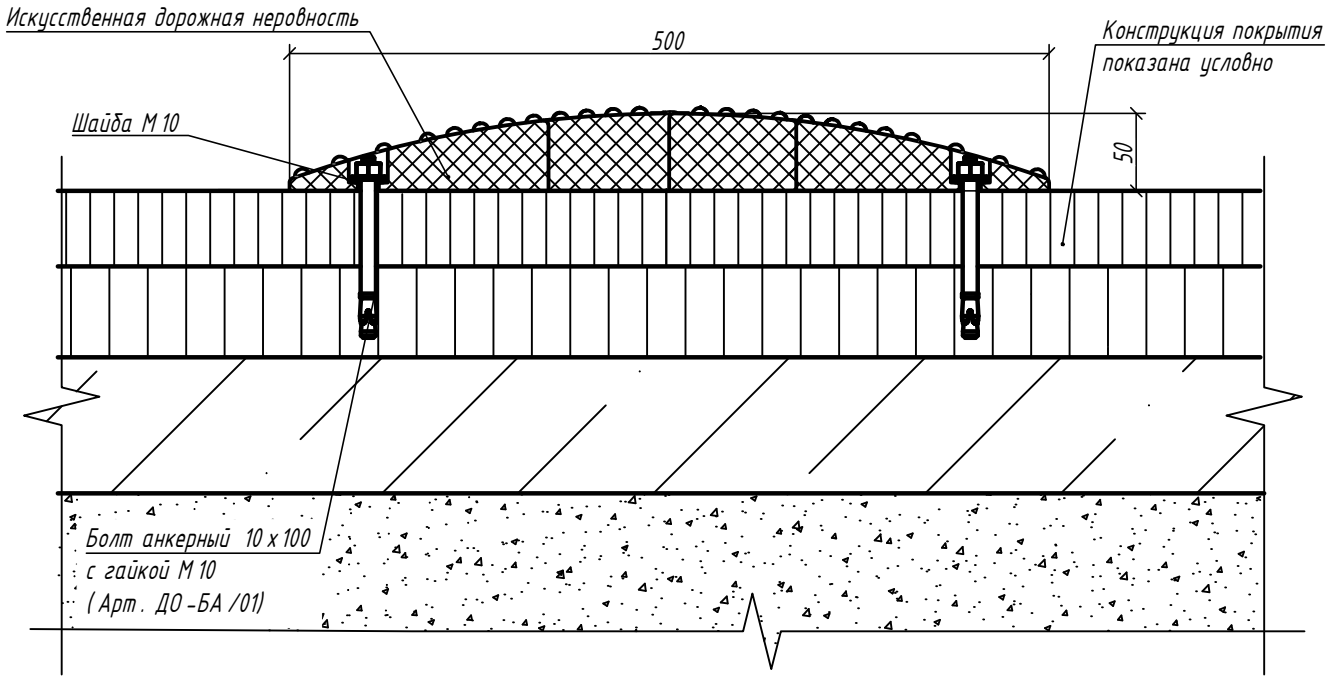


Схема установки ИДН (искусственная дорожная неровность) на железобетонное покрытие

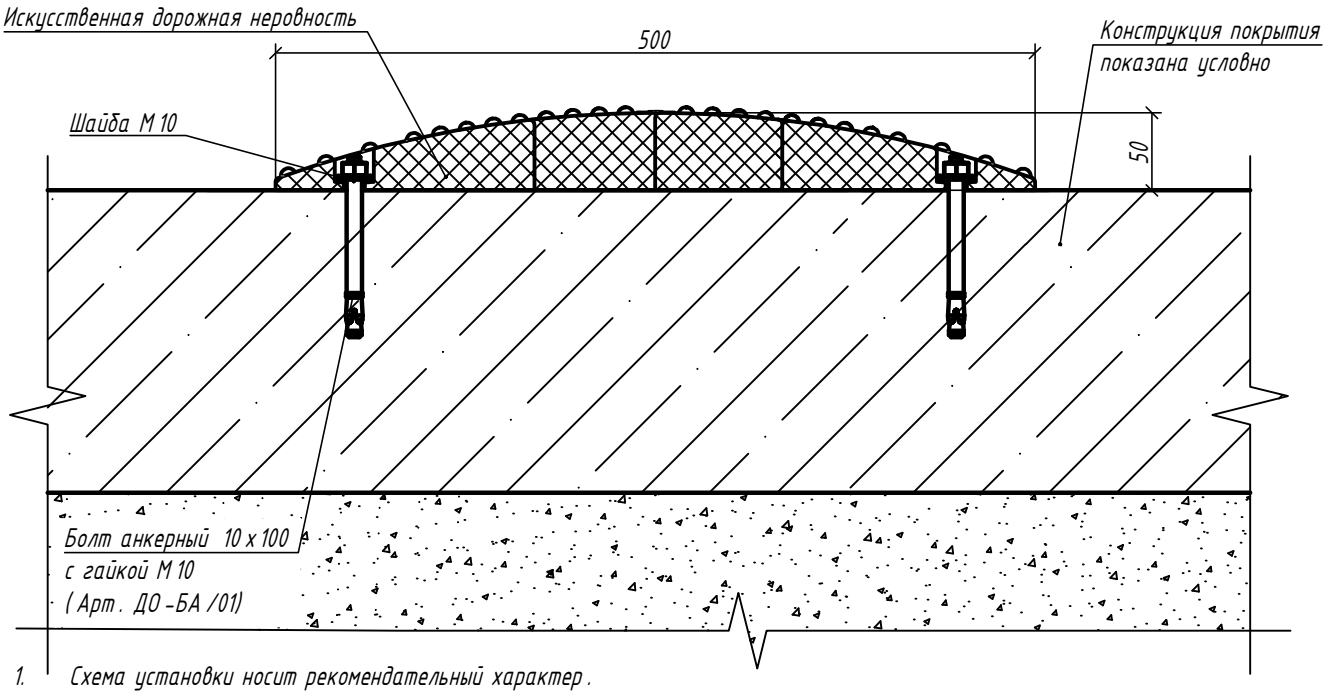

1. Схема установки носит рекомендательный характер.
2. Крепление ИДН осуществляется анкерными болтами М 10 х 100 с гайкой М 10 (артикул ДО-БА /01). Дополнительно подложить шайбу М 10.
3. Материал ИДН - ударопрочная резина.
4. Порядок выполнения работ по монтажу:
   - Подготовить (выровнять) поверхность под изделие;
   - Разметить отверстия под крепеж;
   - Пробурить либо высверлить отверстия под крепеж Ø10 мм;
   - Установить изделие в проектное положение;
   - Установить анкерные болты, обтянуть гайки с моментом затяжки не менее 30 Нм

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	
Разраб.					
Н. контр.					

Схема установки ИДН
(искусственная дорожная неровность)

standartpark

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А4