

Схема установки полимербетонного лотка U- образного сечения в стяжку по ж.б. плите с паропроницаемым финишным покрытием

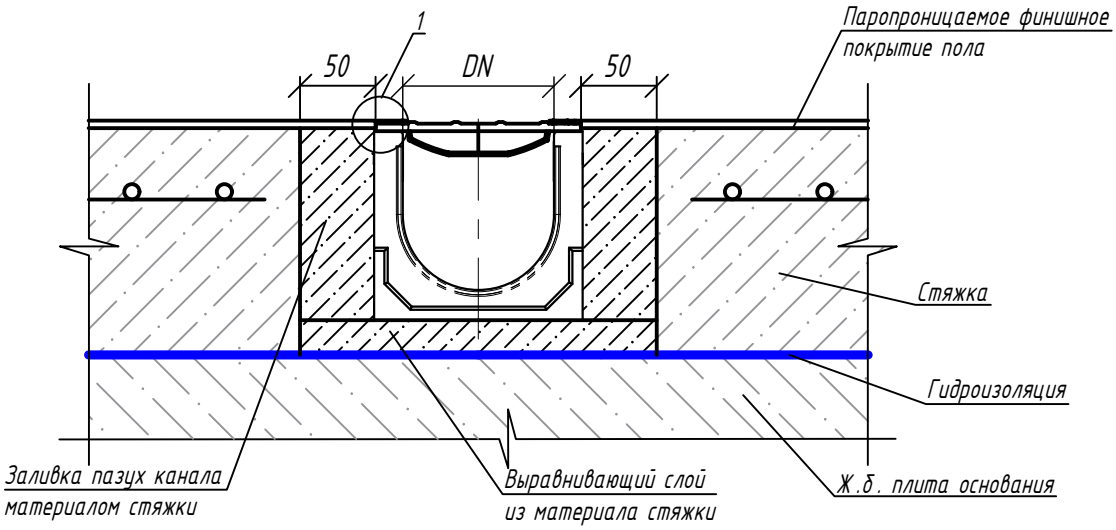

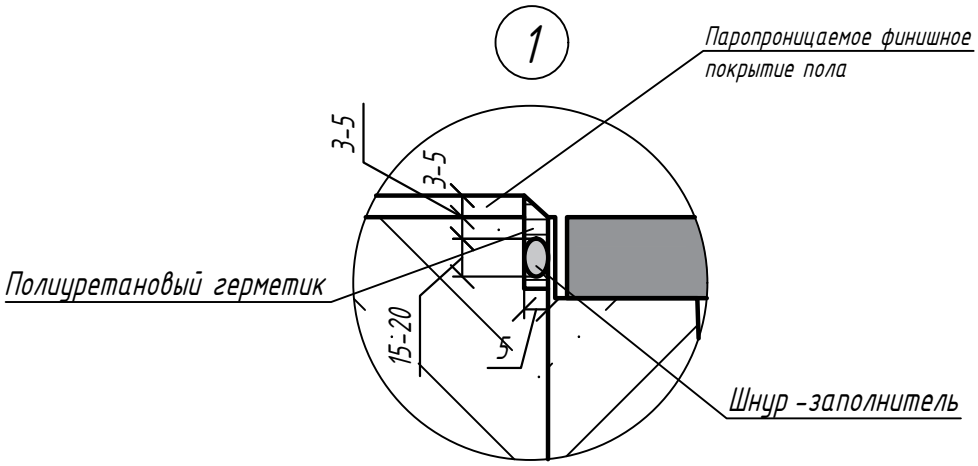

Примечания:

1. *Схема носит рекомендательный характер. Конструкция лотка показана условно.*
2. *Выполнить разбивку трассы, разметку опорных точек (углы поворота, выпуски). Монтаж линии начинать от точек выпуска.*
3. *Монтаж лотка производить в предварительно устроенный в монолитной бетонной стяжке канал.*
4. *В канале выставить лотки в проектное положение с помощью локальной подливки из материала стяжки по уровню чистого пола при помощи причального шнура. Верх лотка рекомендуется устанавливать на 3мм ниже верха финишного покрытия.*
5. *Проверить уклон линии в соответствии с проектом.*
6. *Стыки лотков тщательно промазать полиуретановым герметиком Стандартпарк.*
7. *Произвести тщательную подливку смеси под дно лотка, проверить на наличие пустот, заделать их при обнаружении (основание под лотки должно быть ровным, прочным, не иметь незаполненных раствором полостей).*
8. *Заделать материалом стяжки пространство между боковыми стенками лотков и бетонной стяжкой. Проверить на наличие пустот, заделать их при необходимости.*
9. *Стык между конструкциями лотка и финишным покрытием (после его устройства) тщательно промазать герметиком Стандартпарк.*
10. *Очистить внутреннюю поверхность лотка от строительного мусора.*

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки водоотводных лотков		
Разработал		Дьякова				Схема установки полимербетонного лотка U- образного сечения в стяжку по ж.б. плите с паропроницаемым финишным покрытием		
Проверил		Лаврентьева						
Утвердил		Романенко						
Согласовал		Денисова						

Взаим. инв. №


Подп. и дата


Инв. № подл.

standartpark

Формат А 4

Схема установки полимербетонного лотка U- образного сечения в стяжку по ж.б. плите с паронепроницаемым финишным покрытием

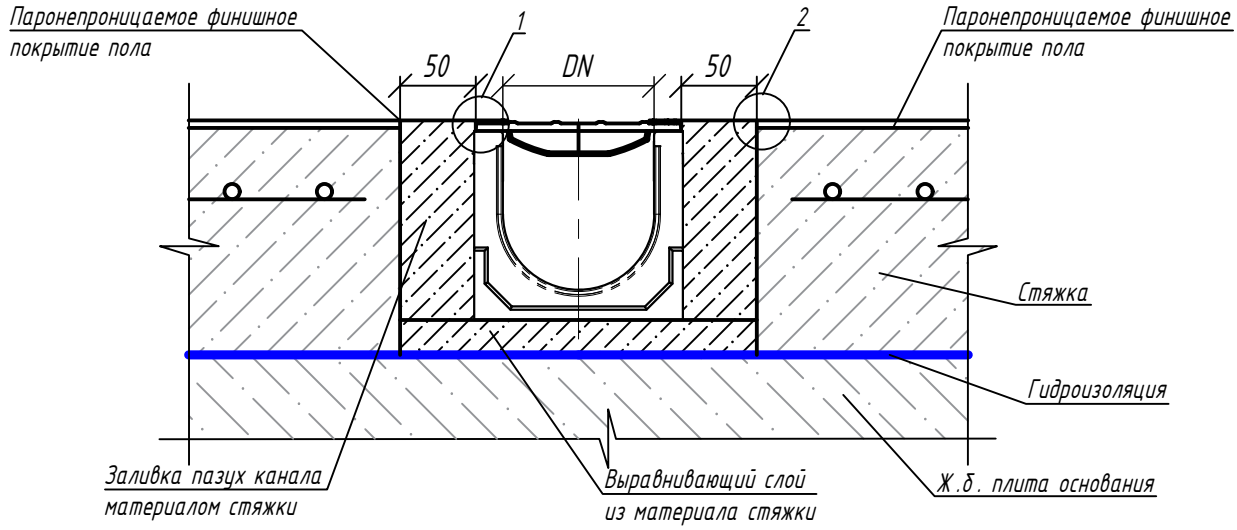

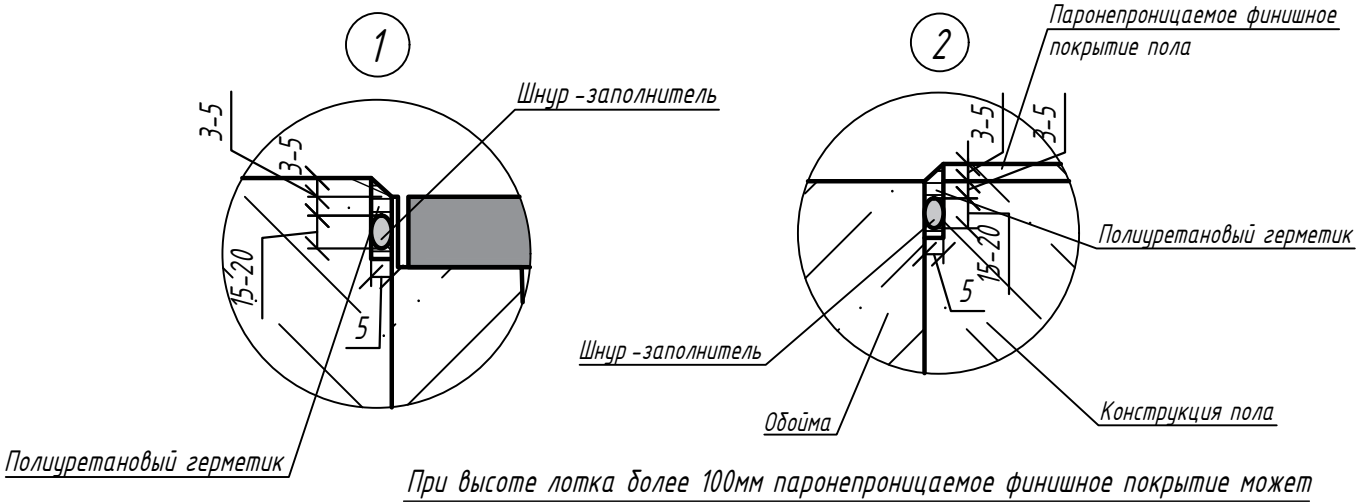

При высоте лотка более 100мм паронепроницаемое финишное покрытие может заходить на обойму и стыковаться с усиливающей насадкой.

Примечания:

1. *Схема носит рекомендательный характер. Конструкция лотка показана условно.*
2. *Выполнить разбивку трассы, разметку опорных точек (углы поворота, выпуски). Монтаж линии начинать от точек выпуска.*
3. *Монтаж лотка производить в предварительно устроенный в монолитной бетонной стяжке канал.*
4. *В канале выставить лотки в проектное положение с помощью локальной подливки из материала стяжки по уровню чистого пола при помощи причального шнура. Верх лотка рекомендуется устанавливать на 3мм ниже верха финишного покрытия.*
5. *Проверить уклон линии в соответствии с проектом.*
6. *Стыки лотков тщательно промазать полиуретановым герметиком Стандартпарк.*
7. *Произвести тщательную подливку смеси под дно лотка, проверить на наличие пустот, заделать их при обнаружении (основание под лотки должно быть ровным, прочным, не иметь незаполненных раствором полостей).*
8. *Заделать материалом стяжки пространство между боковыми стенками лотков и бетонной стяжкой. Проверить на наличие пустот, заделать их при необходимости.*
9. *Стык между конструкциями лотка и финишным покрытием (после его устройства) тщательно промазать герметиком Стандартпарк.*
10. *Очистить внутреннюю поверхность лотка от строительного мусора.*

Взаим. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
						Схема установки водоотводных лотков	
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
	Разработал		Дьякова				Схема установки полимербетонного лотка U- образного сечения в стяжку по ж.б. плите с паронепроницаемым финишным покрытием
	Проверил		Лаврентьева				
	Утвердил		Романенко				
	Согласовал		Денисова				

standartpark

Формат А 4