


Схема установки бетонного лотка (серия Max) с бетонной обоймой тип 2 в плиточное покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки С250

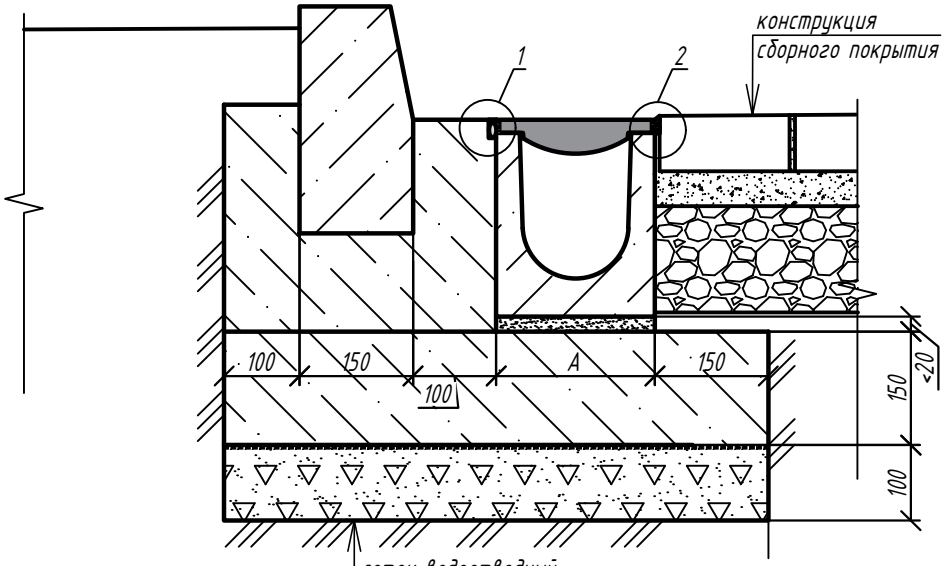

лоток водоотводный
выравнивающий слой ЦПР М 200, 20 мм
бетонная обойма В 20
полиэтиленовая пленка, t=40 мкм
щебеночно-песчаная смесь С 5 ГОСТ 25607-2009, h=100 мм
уплотненное основание

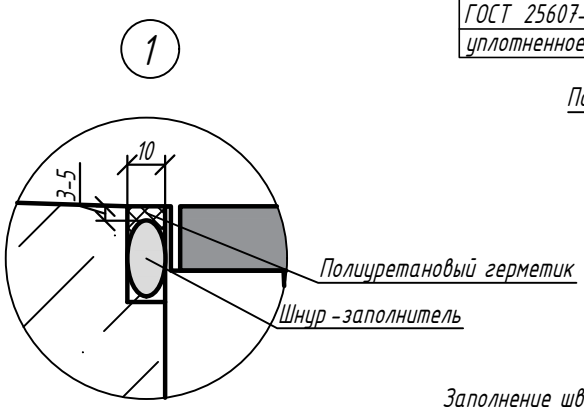

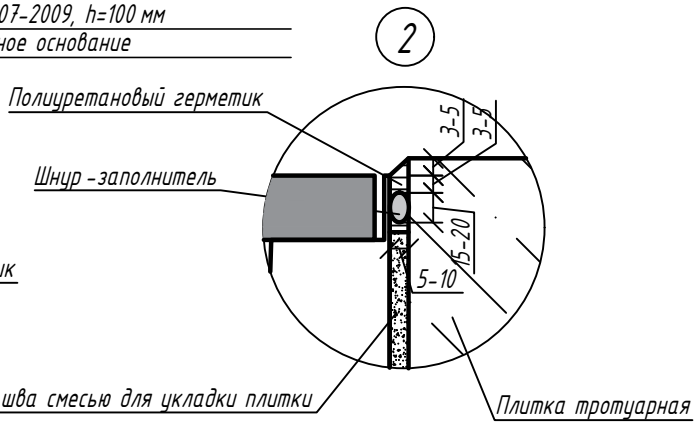

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки решетки принять в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).
10. Схема применима для лотков серии Max.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			


Схема установки водоотводных лотков

Схема установки бетонного лотка (серия Max) с бетонной обоймой тип 2 в плиточное покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки С250

standartpark

Формат А4

Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 3 в плиточное покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки С250

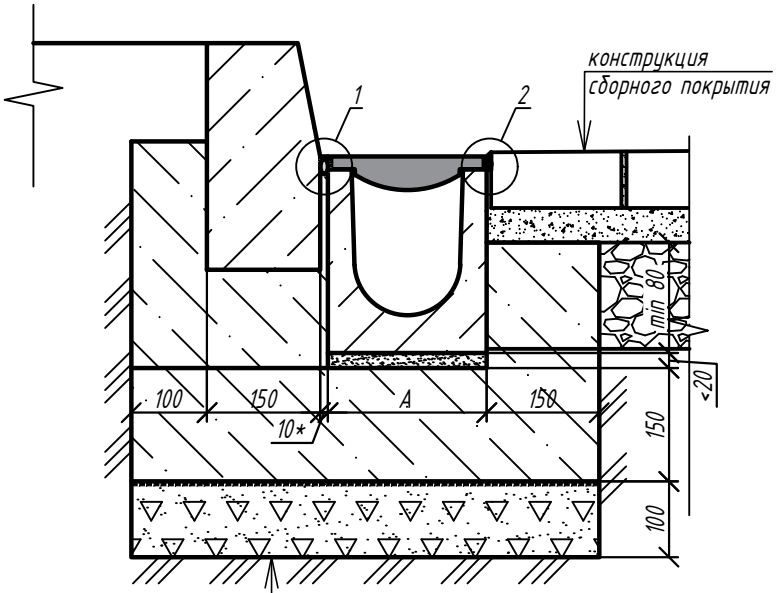

лоток водоотводный

выравнивающий слой ЦПР М200, 20 мм

бетонная обойма В 20


полиэтиленовая пленка, t=40 мкм

щебеночно-песчаная смесь С 5 ГОСТ 25607-2009, h=100 мм


уплотненное основание

*) - для лотков серий Basic и Drive рекомендуется принять 50 мм с заполнением бетоном

1

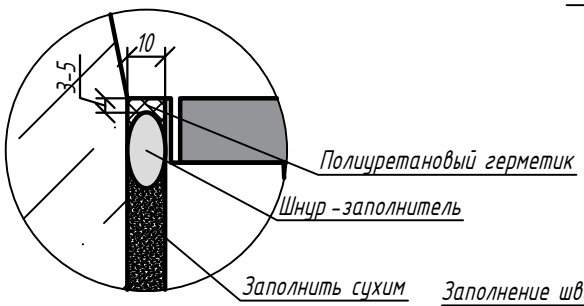

2

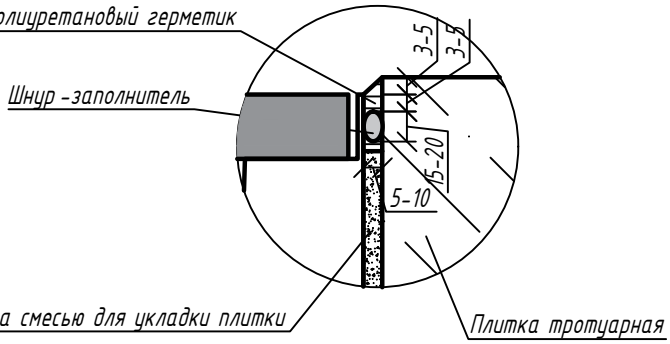

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки решетки принять в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			


Схема установки водоотводных лотков

Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 3 в плиточное покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки С250

standartpark

Формат А4


Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 4 в плиточное покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки С250

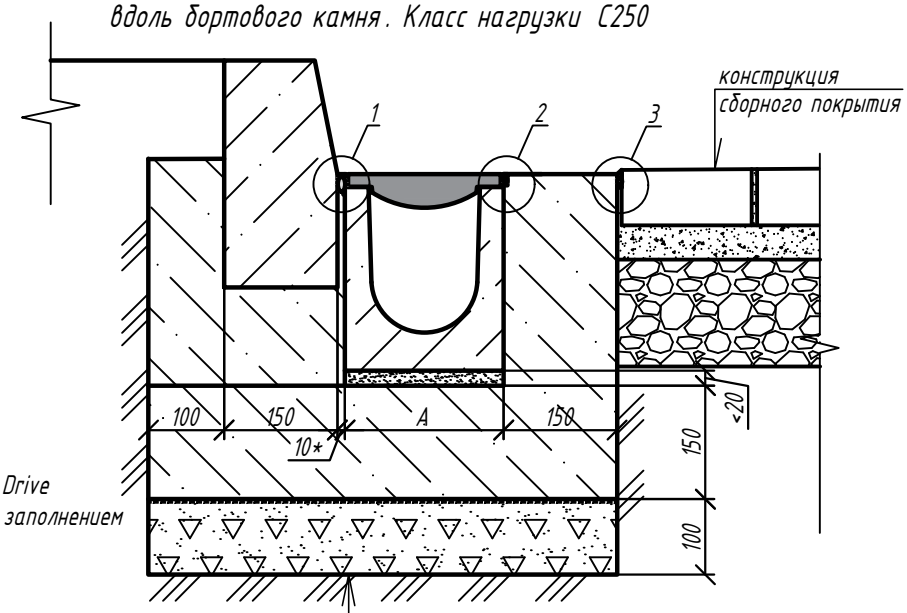


*) - для лотков серий Basic и Drive рекомендуется принять 50 мм с заполнением бетоном

лоток водоотводный
выравнивающий слой ЦПР М200, 20 мм
бетонная обойма В20
полиэтиленовая пленка, t=40 мкм
щебеночно-песчаная смесь С5 ГОСТ 25607-2009, h=100 мм
уплотненное основание


1

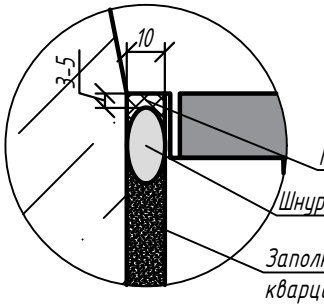

2

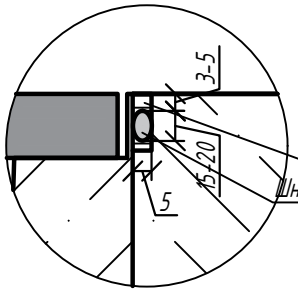

3

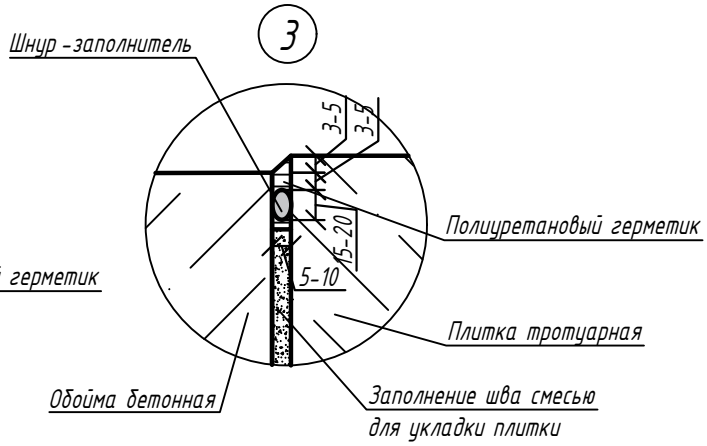

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки решетки принять в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			

Схема установки водоотводных лотков

Схема установки бетонного лотка с бетонной обоймой тип 4 в асфальтовое покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки С250

standartpark

Формат А4