
standartpark®
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

проектирование и производство
STANDARTPARK
С 2000 ГОДА

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БОРДЮРОВ ПЛАСТИКОВЫХ NEW FIX, NEW FIX PRO, NEW FIX ROLL

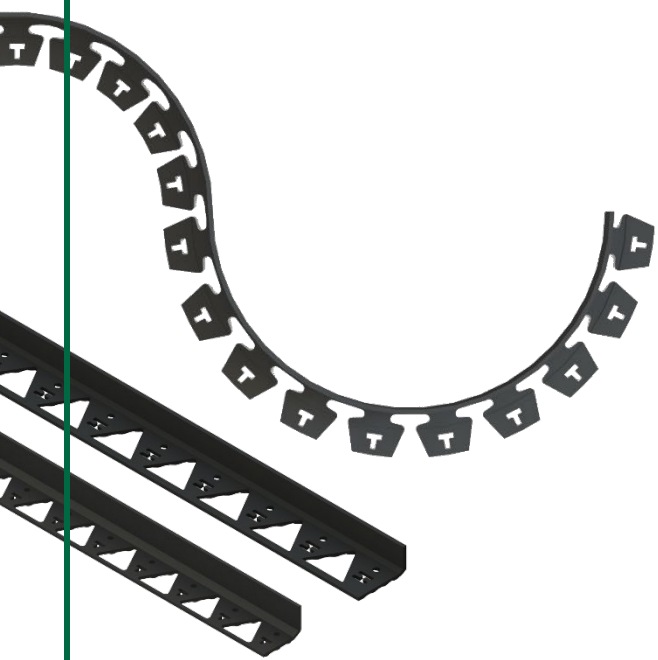


г. Тула

2025 г

Установка бордюров пластиковых New Fix, New Fix Pro, New Fix Roll


1. Перед монтажом проверить почву на предмет физических характеристик (мягкая или каменистая). В первом случае для бордюров New Fix, New Fix Pro использовать крепящие анкеры (артикул 6842-У) с шагом 0,5м, во втором – арматурным прутком длиной не менее 250мм, диаметром не более 8мм, с шагом 0,5м. Конструкция бордюра New Fix Roll предусматривает крепление только анкерами артикул 6842-М, входящими в комплект.
2. Освободить бордюр от упаковки заранее, до процесса его установки.
3. Плотно утрамбовать почву, натянуть леску или строительный шнур, совместить и отметить уровень верха бордюра таким образом, чтобы он совпадал с уровнем верха покрытия тротуара или дорожки.
4. Закрепить бордюр вдоль брусчатки или другого участка по размеченной линии, оставляя зазор между секциями бордюра в 5мм. Если поверхность (например, тротуар или насыпная дорожка) поддается утрамбовке, располагать анкеры на меньшем расстоянии друг от друга – примерно 20 см.
5. Составные элементы бордюра легко разрезаются на требуемую длину. При монтаже бордюров New Fix, New Fix Pro по кривой, перфорацию «треугольник» в основании необходимо разрезать (см. рисунок).

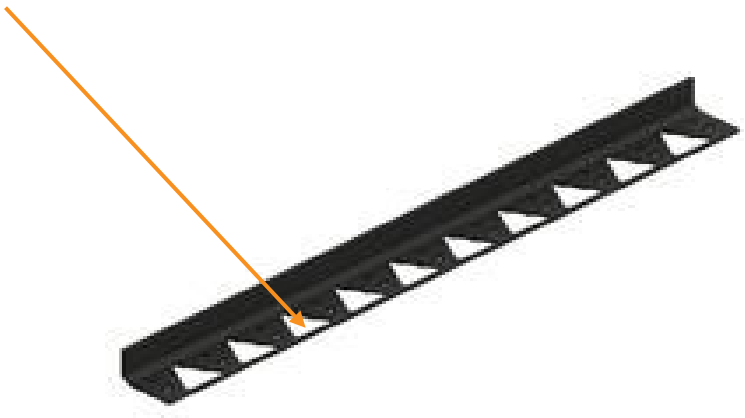

6. Для легкости формирования изгибов необходимый участок бордюров New Fix, New Fix Pro нужно нагреть, а также фиксировать бордюр дополнительно арматурой или стальным прутком диаметром 8 мм, в зависимости от радиуса и размера кривой.

7. Для соединения стыков бордюра New Fix Roll использовать соединитель для бордюра артикул 68273.

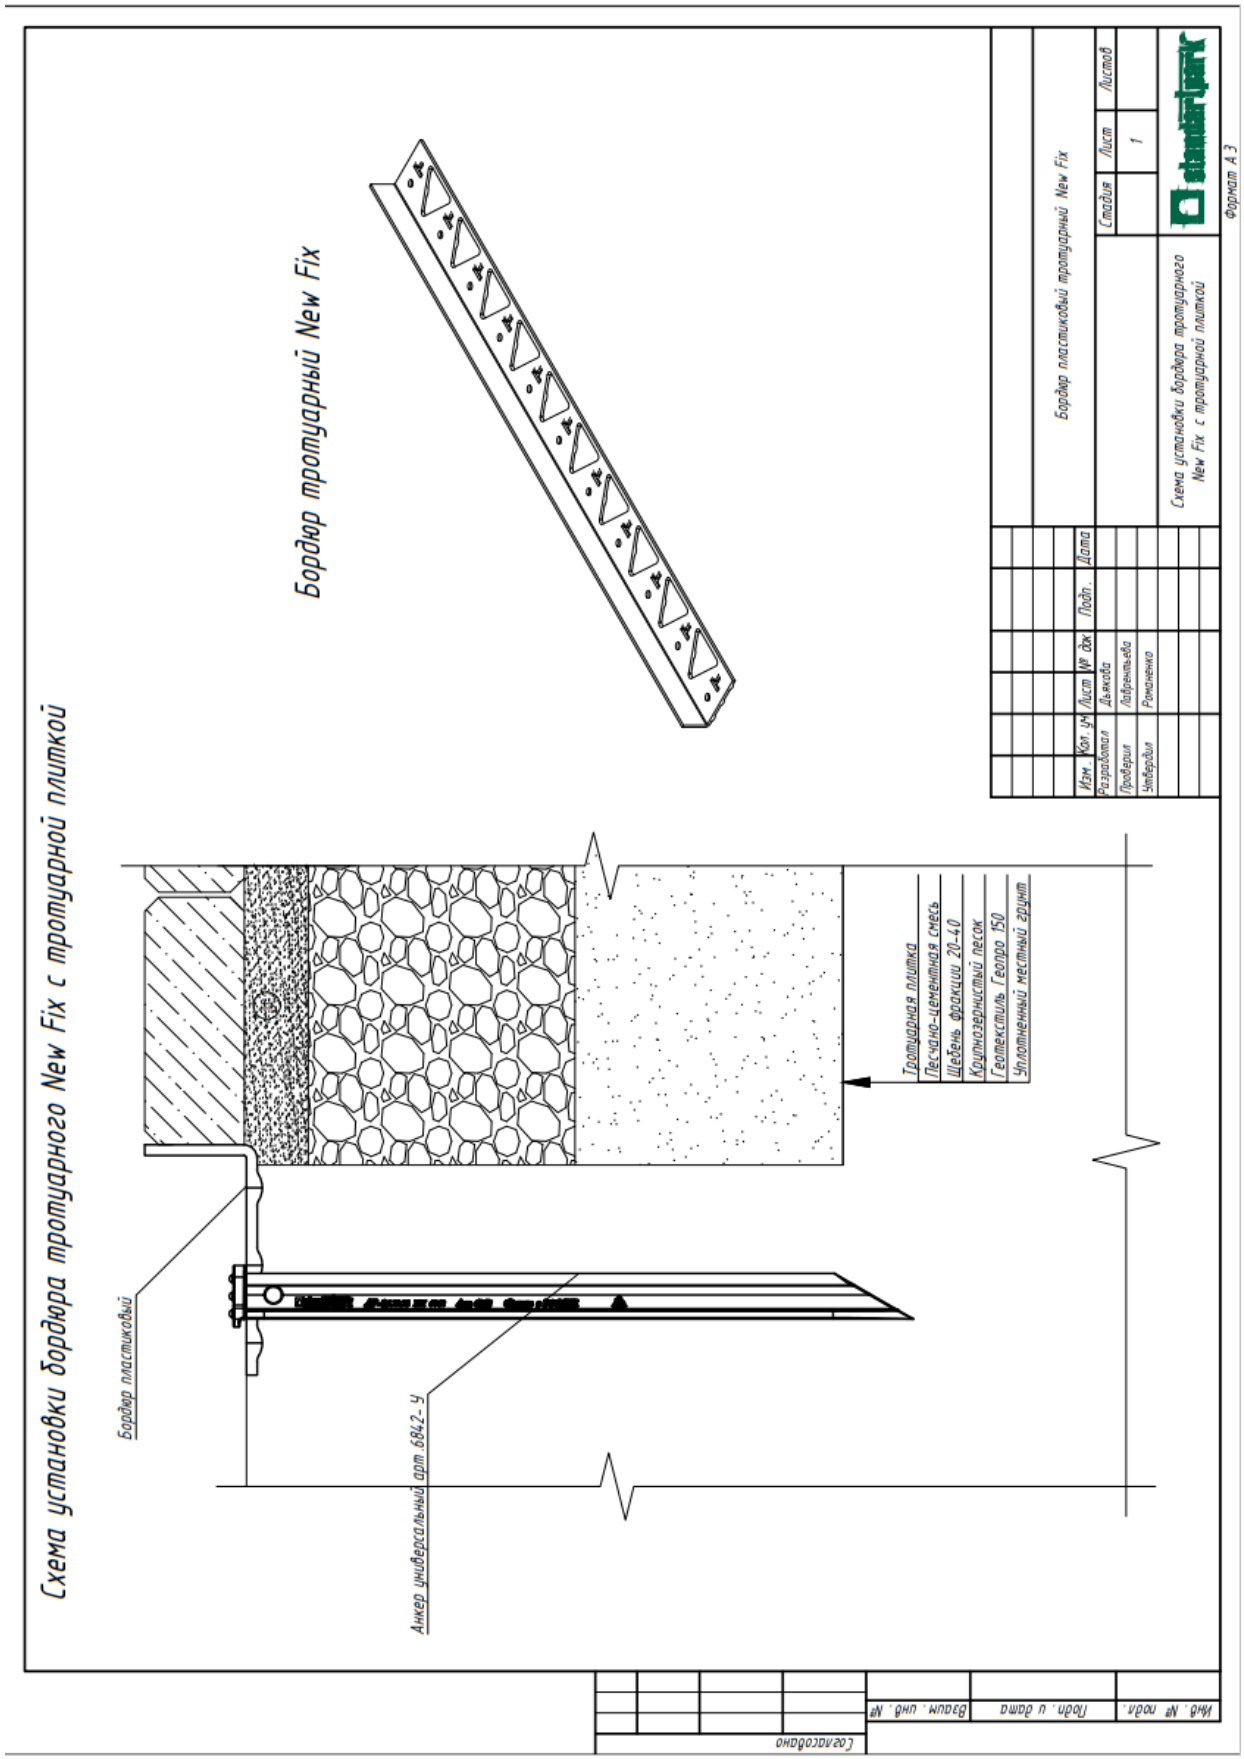


Бордюр тротуарный New Fix
Схема установки бордюра тротуарного New Fix с тротуарной плиткой
Тротуарная плитка
Песчано-цементная смесь
Щебень фракции 20-40
Крупнозернистый песок
Геотекстиль Геотро 150
Уплотненный местный грунт
Бордюр пластиковый
Анкер универсальный арт. 6842-У
Бордюр пластиковый тротуарный New Fix
Схема установки бордюра тротуарного New Fix с тротуарной плиткой
Стадия
Лист
Листов
Формат А3
Разработал
Проверил
Н.контроль
Дьякова
Лабренть-ева
Романенко
Изм.
Кол. уч.
Лист
№ док.
Подп.
Дата
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Согласовано



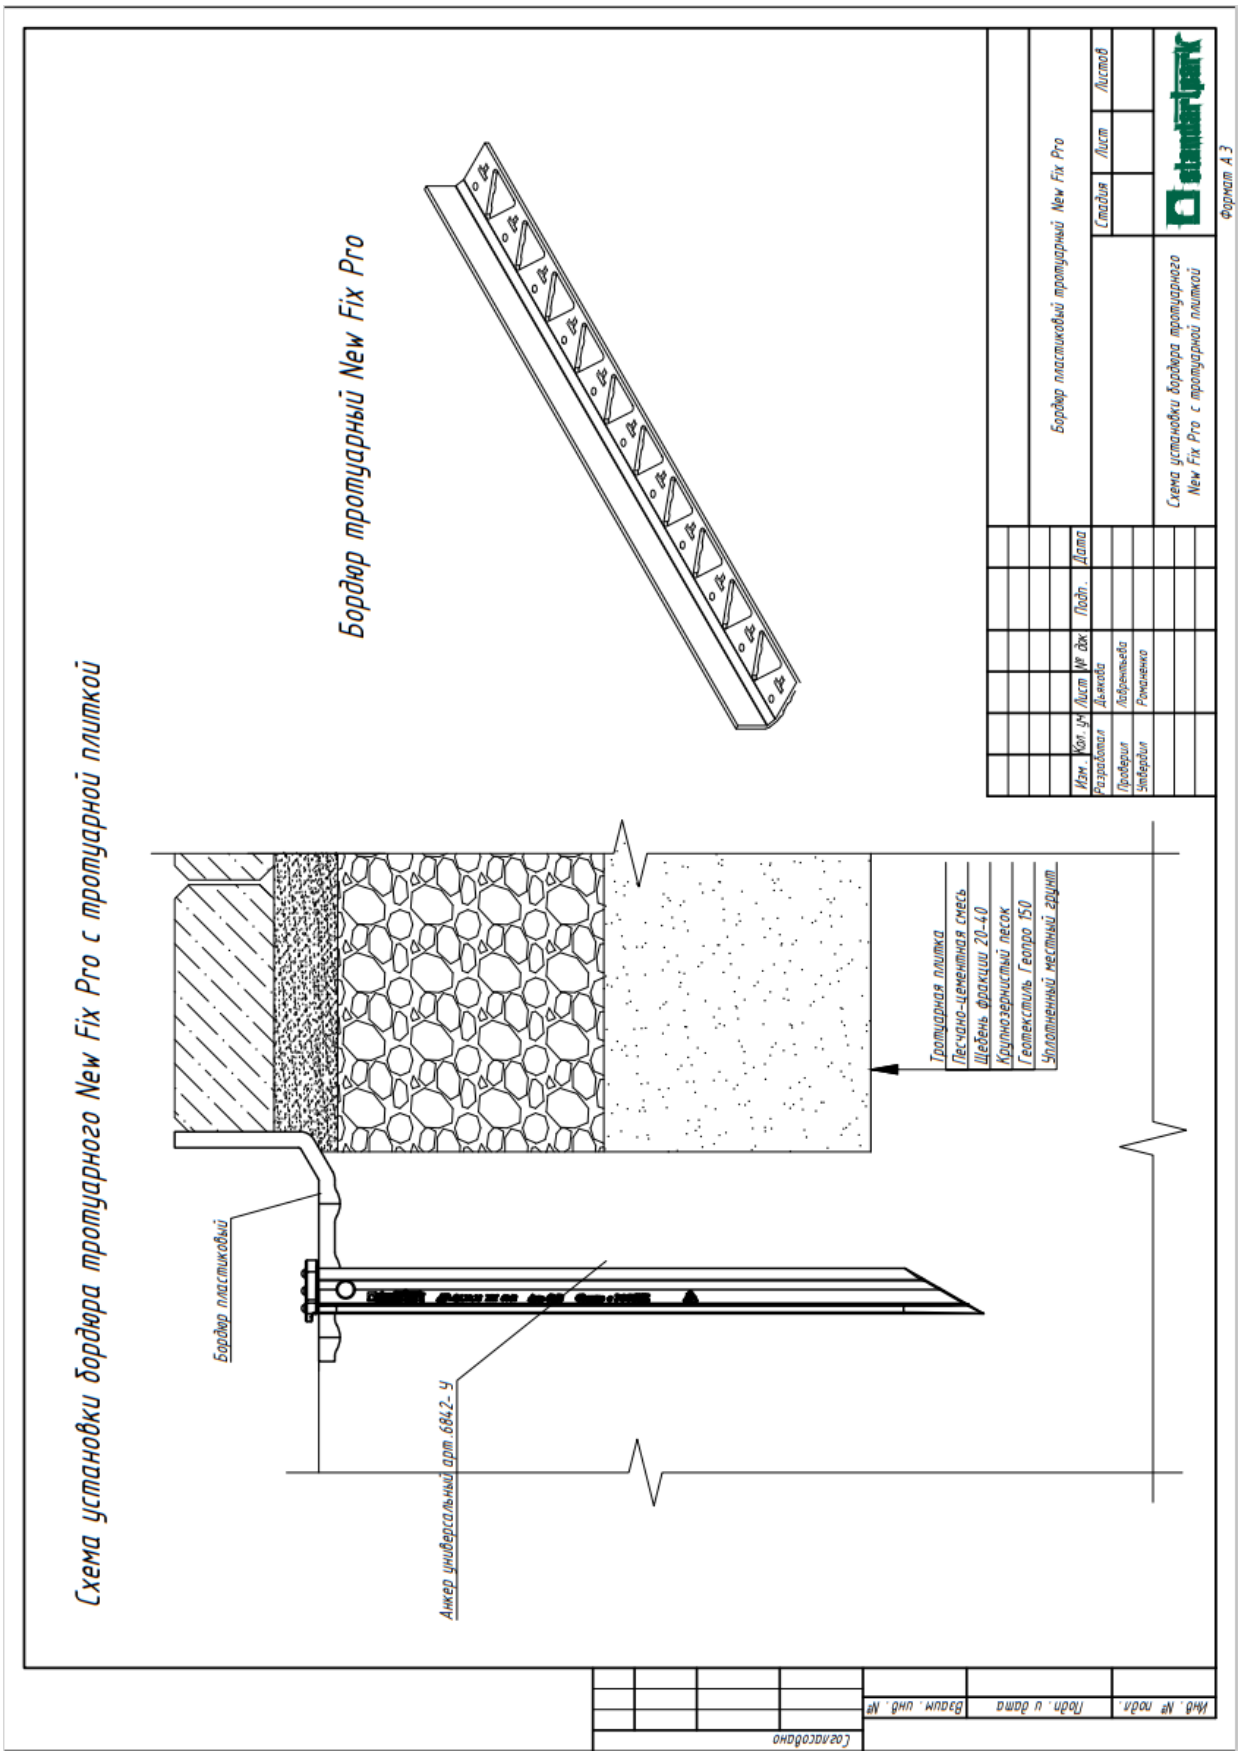

Бордюр тротуарный New Fix Pro
Схема установки бордюра тротуарного New Fix Pro с тротуарной плиткой
Бордюр пластиковый тротуарный New Fix Pro
Схема установки бордюра тротуарного New Fix Pro с тротуарной плиткой
Тротуарная плитка
Песчано-цементная смесь
Щебень фракции 20-40
Крупнозернистый песок
Геотекстиль Геопро 150
Уплотненный местный грунт
Бордюр пластиковый
Анкер универсальный арт. 6842-4
Формат А3

Схема установки бордюра пластикового New Fix Roll

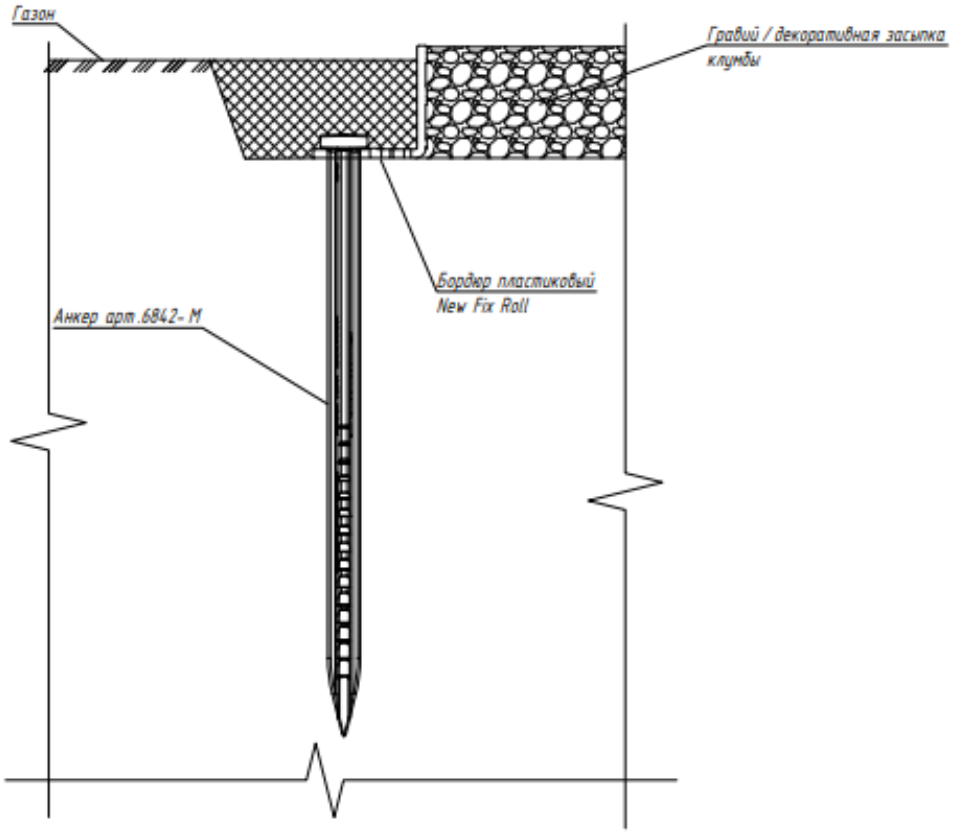

Бордюр тротуарный New Fix Roll

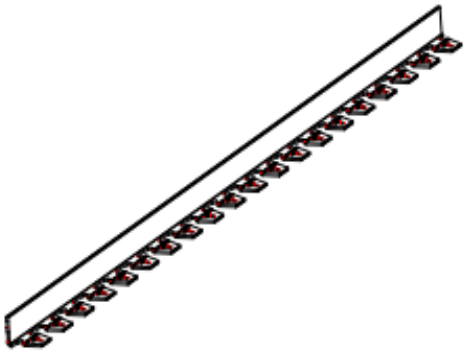

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бордюр пластиковый New Fix Roll
Разработал		Дьякова				Схема установки бордюра пластикового New Fix Roll
Проверил		Лаврентьева				
Утвердил		Романенко				

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4