

Т- образное соединение комплектов водоотводных лотков Spark1

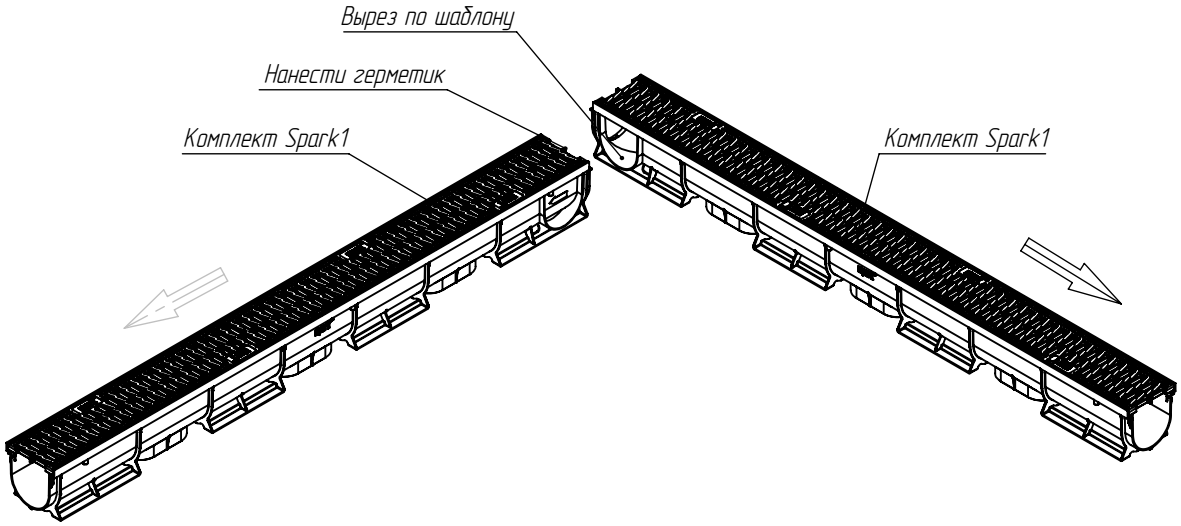

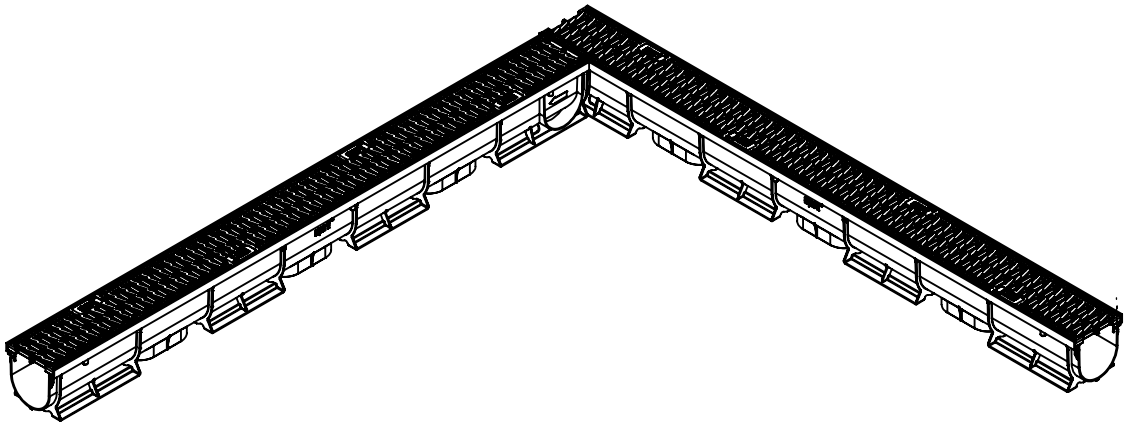

1. Вырезать по шаблону отвод для бокового подключения со стороны поворота
2. Нанести герметик на выступающую часть замка подключаемого лотка
3. Состыковать лотки между собой
4. Демонтаж решеток не производится
5. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		26.03.2020
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Камышников О.А.		

Арт.

Т- образное соединение комплектов водоотводных лотков Spark1

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4