

Схема установки полимербетонного лотка U- образного сечения с выпуском в стяжку по ж.б. плите с паропроницаемым финишным покрытием

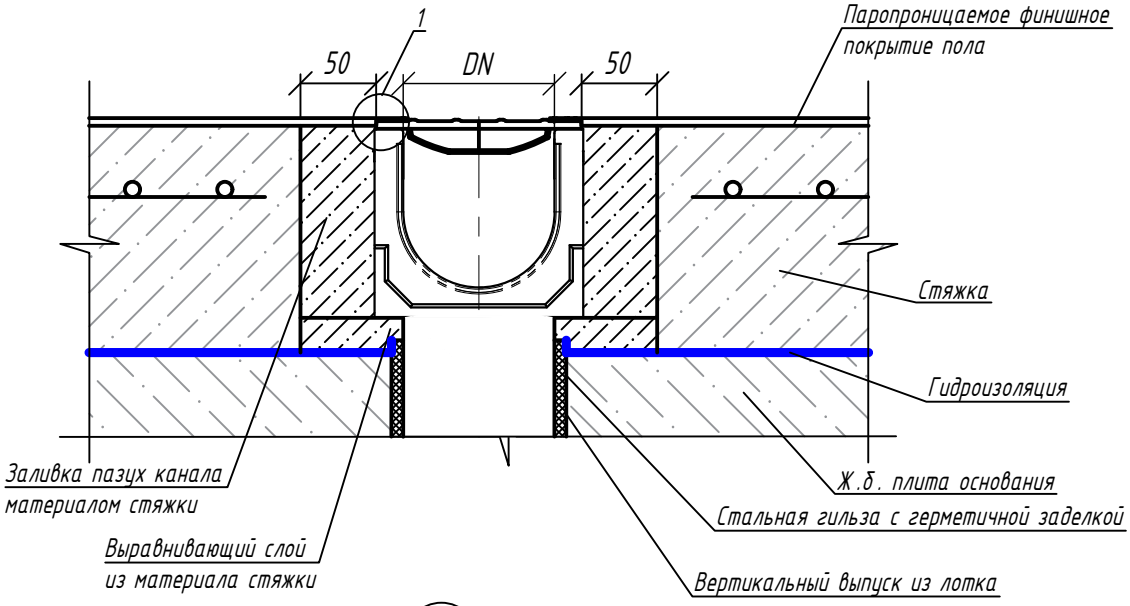

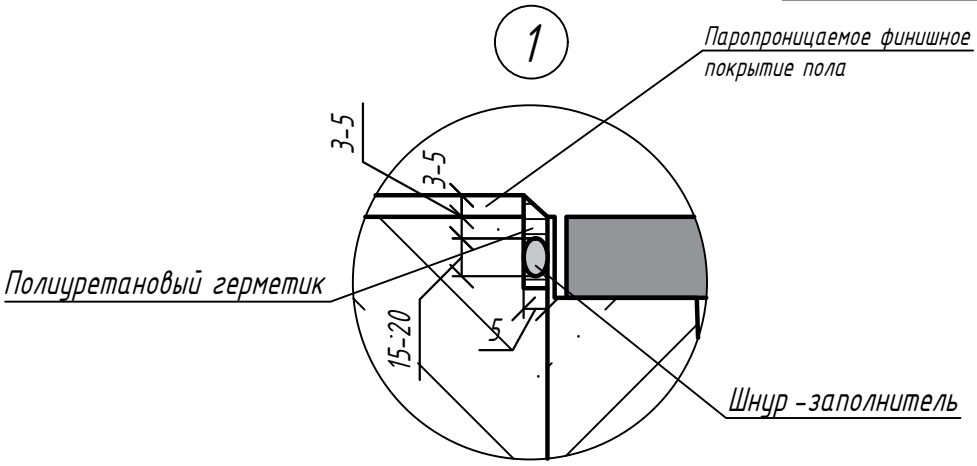

Примечания:

1. *Схема носит рекомендательный характер. Конструкция лотка показана условно.*
2. *Выполнить разбивку трассы, разметку опорных точек (углы поворота, выпуски). Монтаж линии начинать от точек выпуска.*
3. *Монтаж лотка производить в предварительно устроенный в монолитной бетонной стяжке канал.*
4. *В канале выставить лотки в проектное положение с помощью локальной подливки из материала стяжки по уровню чистого пола при помощи причального шнура. Верх лотка рекомендуется устанавливать на 3 мм ниже верха финишного покрытия.*
5. *Проверить уклон линии в соответствии с проектом.*
6. *Стыки лотков тщательно промазать полиуретановым герметиком Стандартпарк.*
7. *Произвести тщательную подливку смеси под дно лотка, проверить на наличие пустот, заделать их при обнаружении (основание под лотки должно быть ровным, прочным, не иметь незаполненных раствором полостей).*
8. *Заделать материалом стяжки пространство между боковыми стенками лотков и бетонной стяжкой. Проверить на наличие пустот, заделать их при необходимости.*
9. *Стык между конструкциями лотка и финишным покрытием (после его устройства) тщательно промазать герметиком Стандартпарк.*
10. *Очистить внутреннюю поверхность лотка от строительного мусора.*

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Денисова			


Схема установки водоотводных лотков


Схема установки полимербетонного лотка U- образного сечения с выпуском в стяжку по ж.б. плите с паропроницаемым финишным покрытием

standartpark

Формат А 4

Схема установки полимербетонного лотка U-образного сечения с выпуском в стяжку по ж.б. плите с паронепроницаемым финишным покрытием

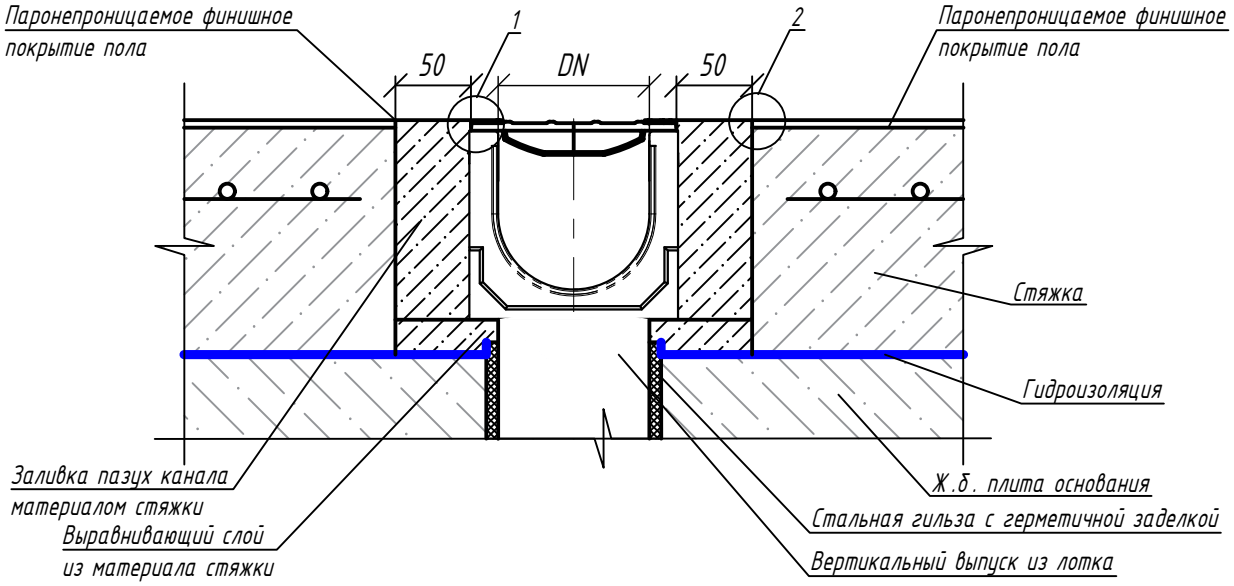

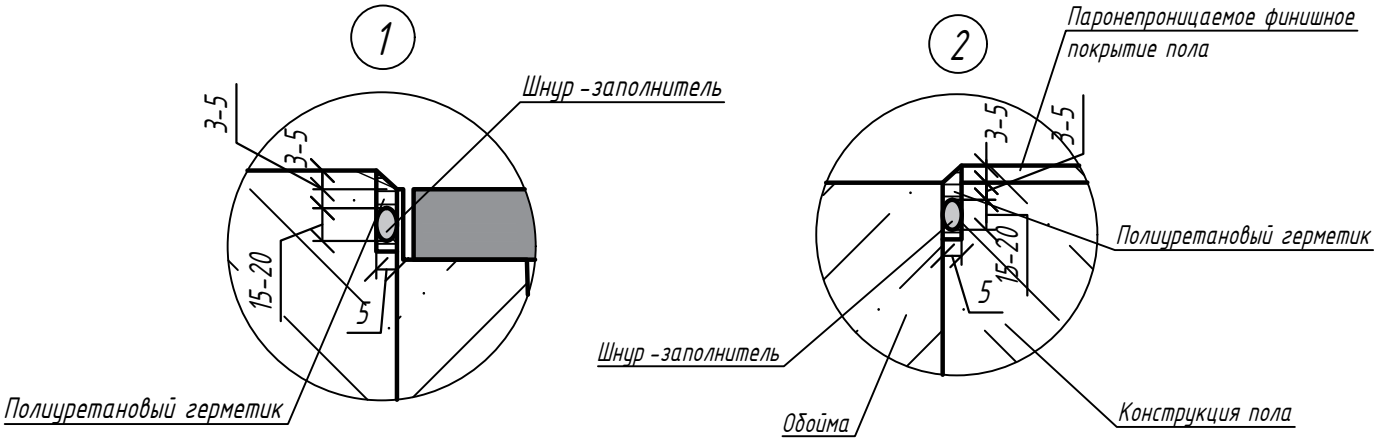

При высоте лотка более 100мм паронепроницаемое финишное покрытие может заходить на обойму и стыковаться с усиливающей насадкой.

Примечания:

1. Схема носит рекомендательный характер. Конструкция лотка показана условно.
2. Выполнить разбивку трассы, разметку опорных точек (углы поворота, выпуски). Монтаж линии начинать от точек выпуска.
3. Монтаж лотка производить в предварительно устроенный в монолитной бетонной стяжке канал.
4. В канале выставить лотки в проектное положение с помощью локальной подливки из материала стяжки по уровню чистого пола при помощи причального шнура. Верх лотка рекомендуется устанавливать на 3мм ниже верха финишного покрытия.
5. Проверить уклон линии в соответствии с проектом.
6. Стыки лотков тщательно промазать полиуретановым герметиком Стандартпарк.
7. Произвести тщательную подливку смеси под дно лотка, проверить на наличие пустот, заделать их при обнаружении (основание под лотки должно быть ровным, прочным, не иметь незаполненных раствором полостей).
8. Заделать материалом стяжки пространство между боковыми стенками лотков и бетонной стяжкой. Проверить на наличие пустот, заделать их при необходимости.
9. Стык между конструкциями лотка и финишным покрытием (после его устройства) тщательно промазать герметиком Стандартпарк.
10. Очистить внутреннюю поверхность лотка от строительного мусора.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки водоотводных лотков		
Разработал		Дьякова				Схема установки полимербетонного лотка U-образного сечения с выпуском в стяжку по ж.б. плите с паронепроницаемым финишным покрытием		
Проверил		Лаврентьева						
Утвердил		Романенко						
Согласовал		Денисова						

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

standartpark

Формат А4