

Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 2 в плиточное покрытие. Класс нагрузки С 250

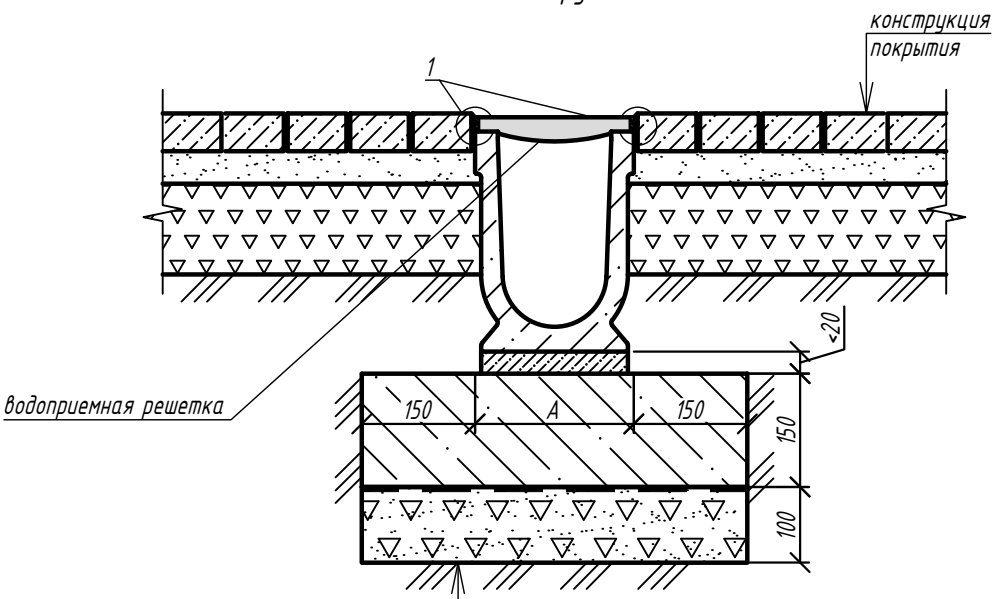

лоток водоотводный
выравнивающий слой ЦПР М 200, 20 мм
бетонная обойма В 20
полиэтиленовая пленка, t=40 мкм
щебеночно -песчаная смесь С 5 ГОСТ 25607-2009, h=100 мм
уплотненное основание

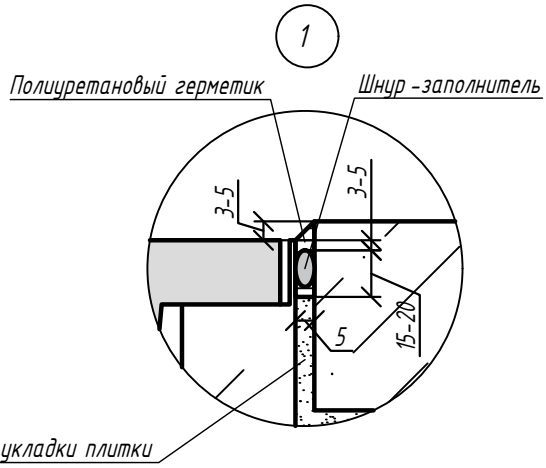

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки водоотводных лотков		
Разработал		Палийчук				Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 2 в плиточное покрытие. Класс нагрузки С 250		
Проверил		Лаврентьева						
Утвердил		Романенко						
Согласовал		Сметанин						

Взаим. инв. №


Подп. и дата


Инв. № подл.

standartpark

Формат А 4

Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 3 в плиточное покрытие. Класс нагрузки С 250

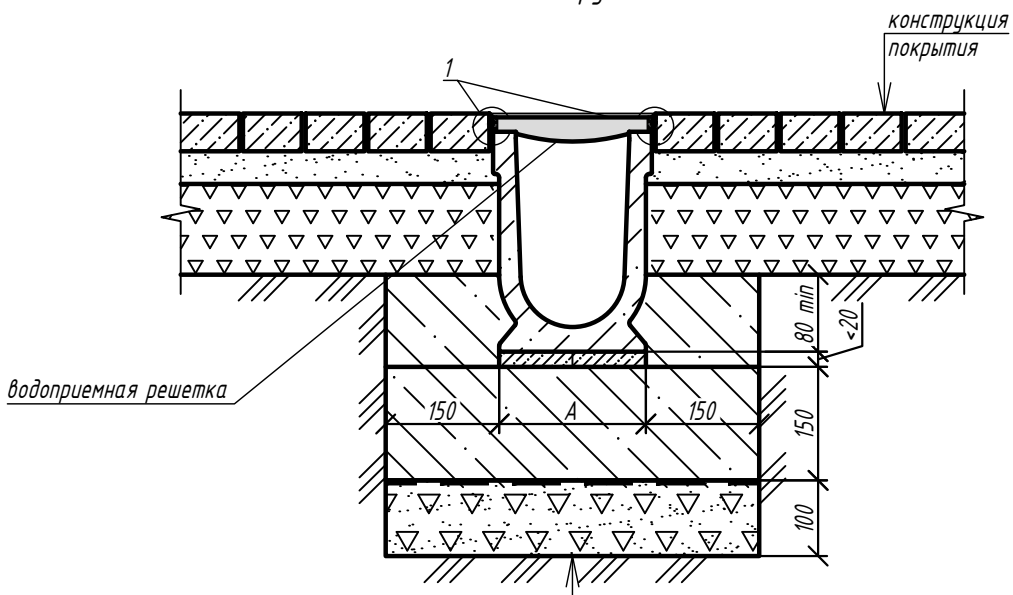

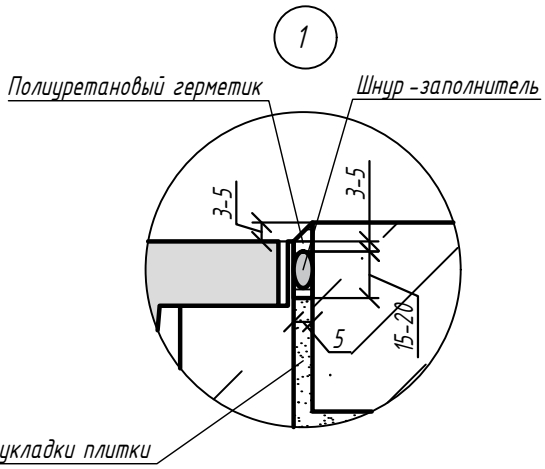

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки водоотводных лотков		
Разработал		Палийчук				Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 3 в плиточное покрытие. Класс нагрузки С 250		
Проверил		Лаврентьева						
Утвердил		Романенко						
Согласовал		Сметанин						


Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 4 в плиточное покрытие. Класс нагрузки С 250

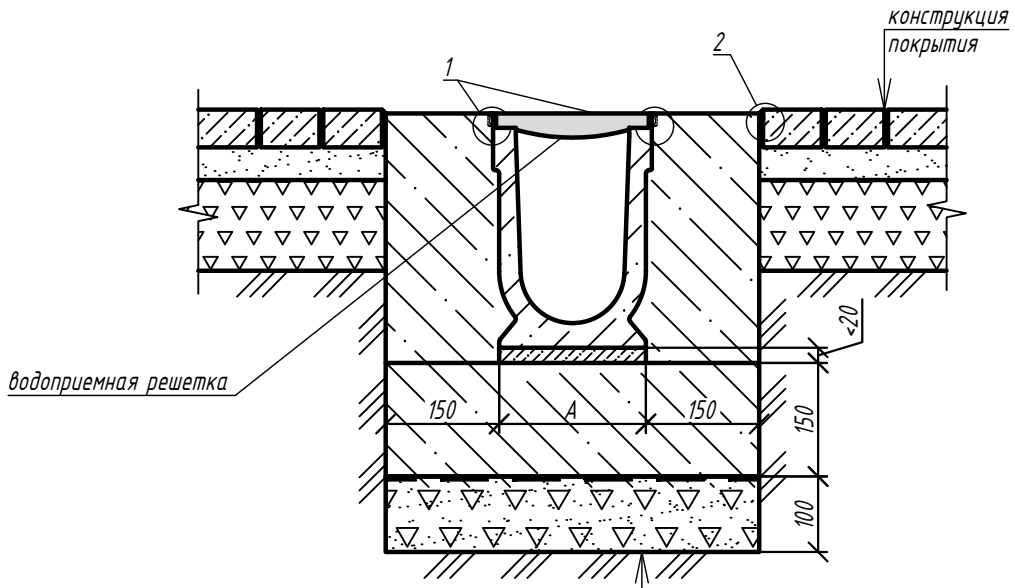

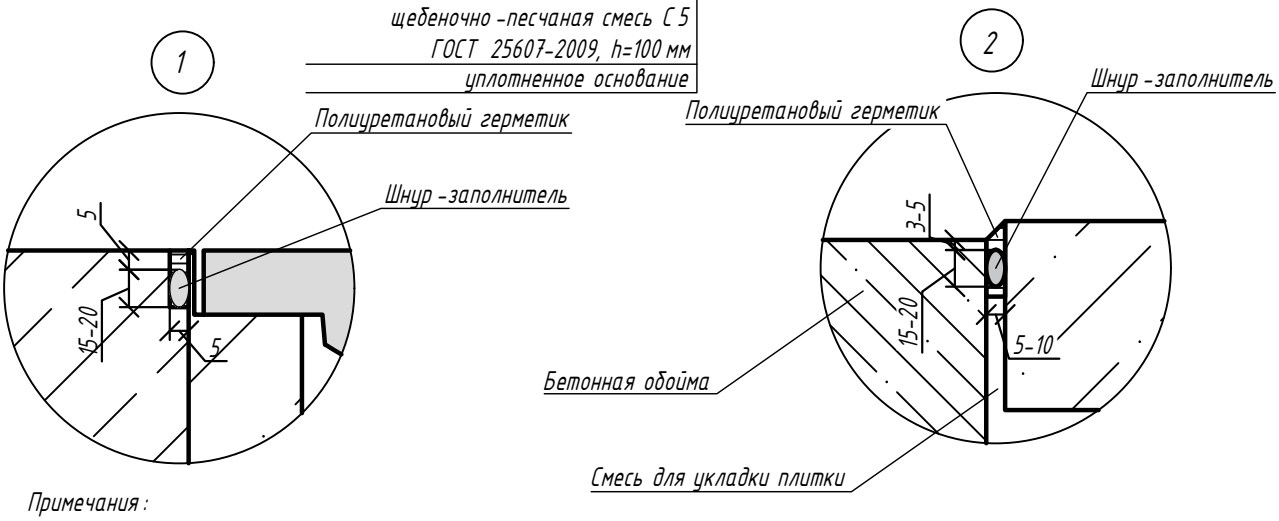

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Палийчук			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			

Схема установки водоотводных лотков

Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 4 в плиточное покрытие. Класс нагрузки С 250

standartpark

Формат А 4