

# Т-образное соединение комплектов лотков Spark 3

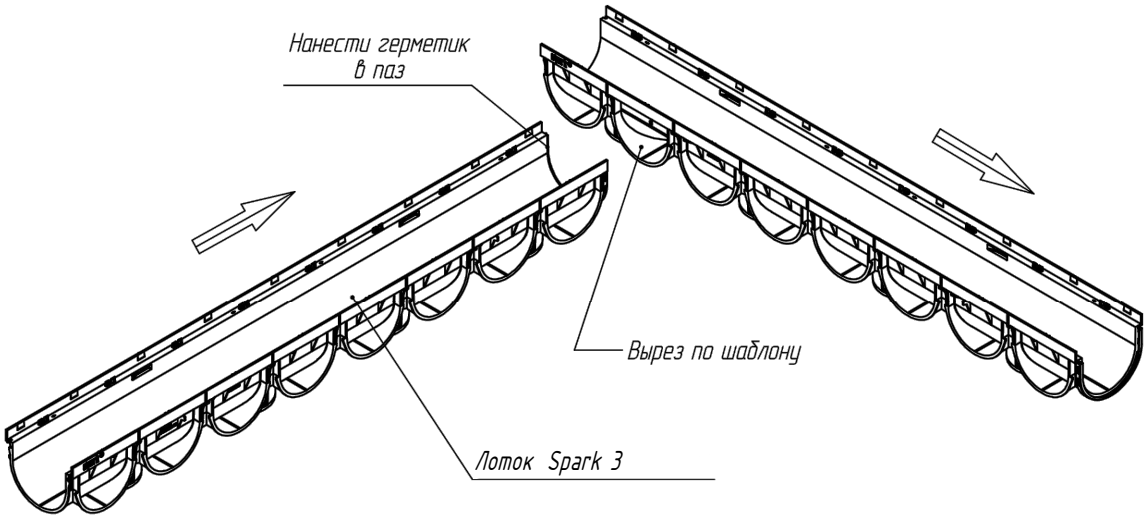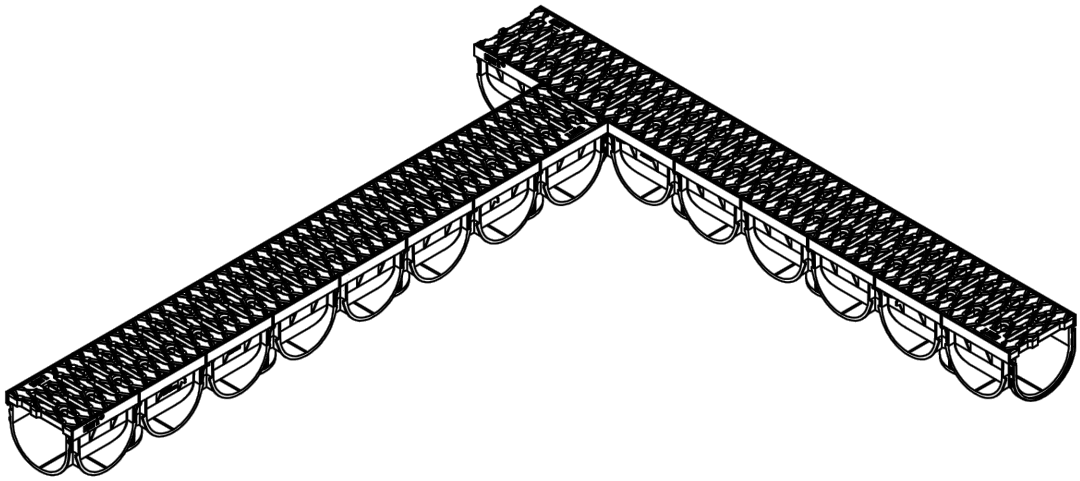

1. Вырезать по шаблону отвод бокового подключения в месте присоединения
2. Нанести герметик в паз подключаемого лотка
3. Состыковать лотки между собой
4. Установить решетки можно как до выполнения соединения лотков между собой, так и после.
5. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

| Изм | Лист | N документа | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Денисова Н.А. | | 29.11.2019 |
| Пров. | | | | |
| Т. контр | | | | |
| Н. контр | | | | |
| Утв. | | | | |

Т-образное соединение комплектов лотков Spark 3

Арт.

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | 1:10 |
| Лист | Листов 1 | |

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4