

Угловое соединение разновысотных лотков серии PolyMax Drive в произвольном месте

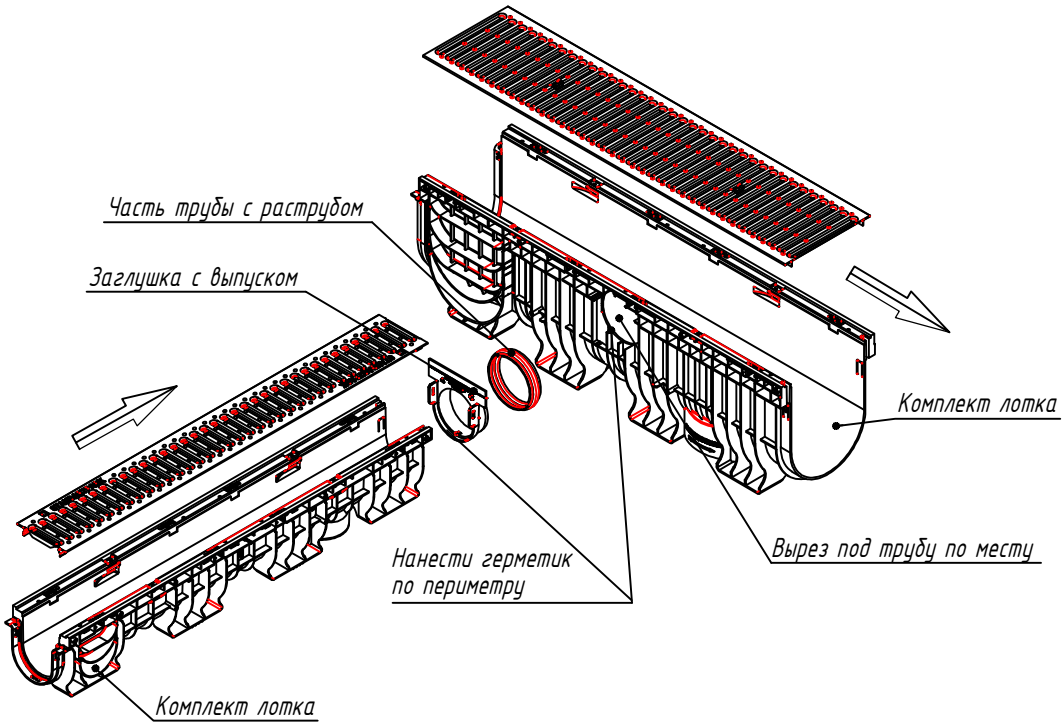

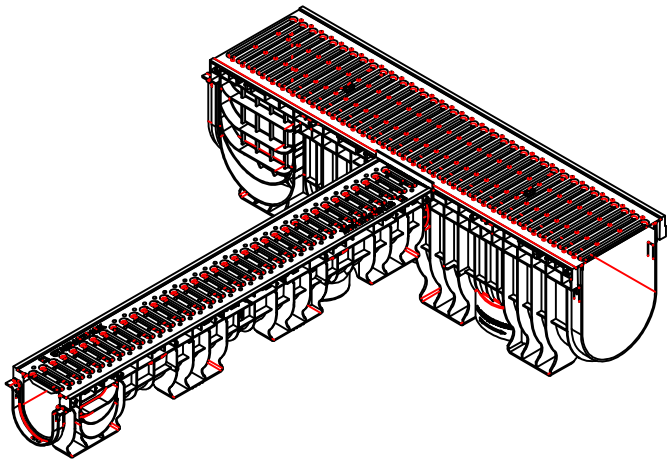

1. В лотке основной линии по месту вырезать отверстие под трубу соответствующего диаметра.
2. Зачистить заусенцы,
3. Смонтировать заглушку с выпуском на лоток подключаемой линии в соответствии с инструкцией.
4. Смонтировать отводящую трубу с раструбом на заглушку.
5. Подключить отводящую трубу в отверстие в лотке основной линии, промазать стык герметиком.
6. Обрезать трубу по месту,
7. Установить решетки можно как до выполнения соединения лотков между собой, так и после.
8. Схема стыковки является рекомендательной частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		18.06.2025
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Камышников О.А.		

Арт

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10

Лист | Листов 1

Угловое соединение разновысотных лотков серии PolyMax Drive в произвольном месте

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4