
Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 2 в газон.
Класс нагрузки А 15

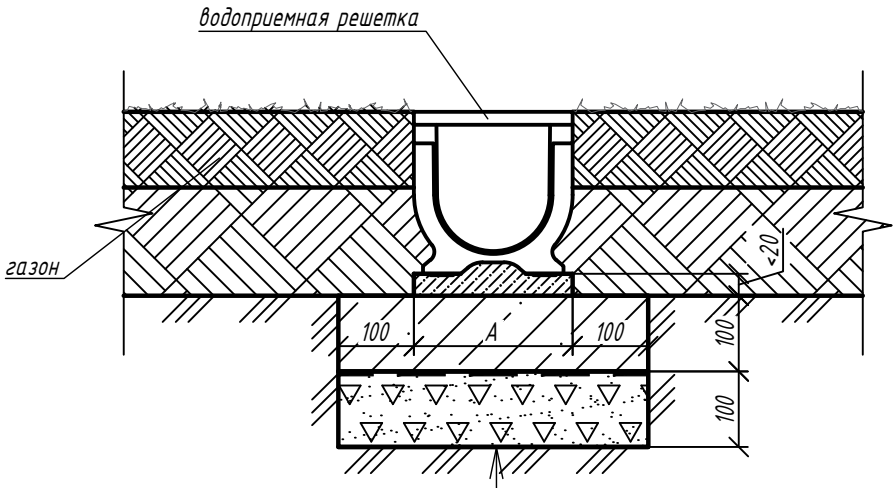

лоток водоотводный
выравнивающий слой ЦПР М 200, 20 мм
бетонная обойма В 10
полиэтиленовая пленка, t=40 мкм
щебеночно-песчаная смесь С 5 ГОСТ 25607-2009, h=100 мм
уплотненное основание

Пластиковые лотки монтировать с закрепленной решеткой для недопущения изменения геометрии лотка!

Примечания:

1. *Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.*
2. *Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.*
3. *Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.*
4. *Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.*
5. *Классы нагрузки в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.*
6. *При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.*
7. *Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.*
8. *Схема установки является рекомендательной.*
9. *Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).*

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			


Схема установки водоотводных лотков

Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 2 в газон. Класс нагрузки А 15

standartpark

Формат А 4

Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 3 в газон.
Класс нагрузки А 15

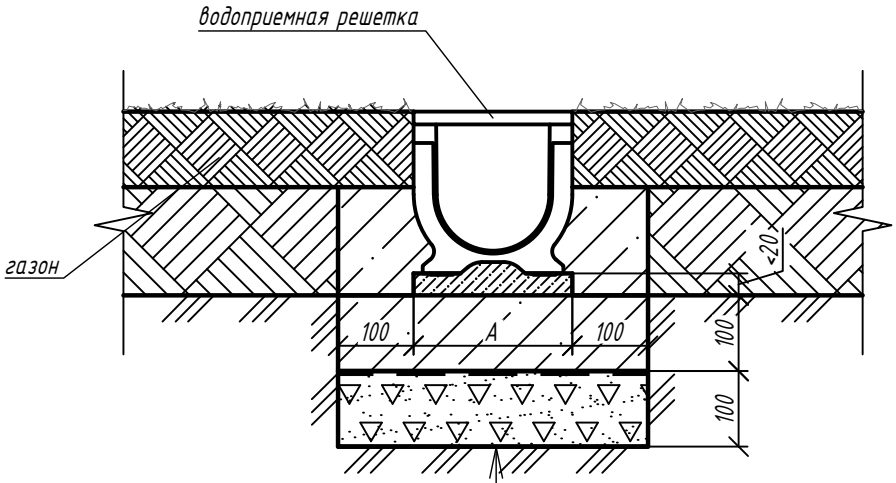

лоток водоотводный
выравнивающий слой ЦПР М 200, 20 мм
бетонная обойма В 10
полиэтиленовая пленка, t=40 мкм
щебеночно-песчаная смесь С 5
ГОСТ 25607-2009, h=100 мм
уплотненное основание

Пластиковые лотки монтировать с закрепленной решеткой для недопущения изменения геометрии лотка!

Примечания:

1. *Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.*
2. *Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.*
3. *Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.*
4. *Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.*
5. *Классы нагрузки в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.*
6. *При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.*
7. *Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.*
8. *Схема установки является рекомендательной.*
9. *Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).*

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки водоотводных лотков
Разработал		Дьякова				Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 3 в газон. Класс нагрузки А 15
Проверил		Лаврентьева				
Утвердил		Романенко				
Согласовал		Сметанин				

Взаим. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

standartpark

Формат А 4

Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 4 в газон.
Класс нагрузки А 15

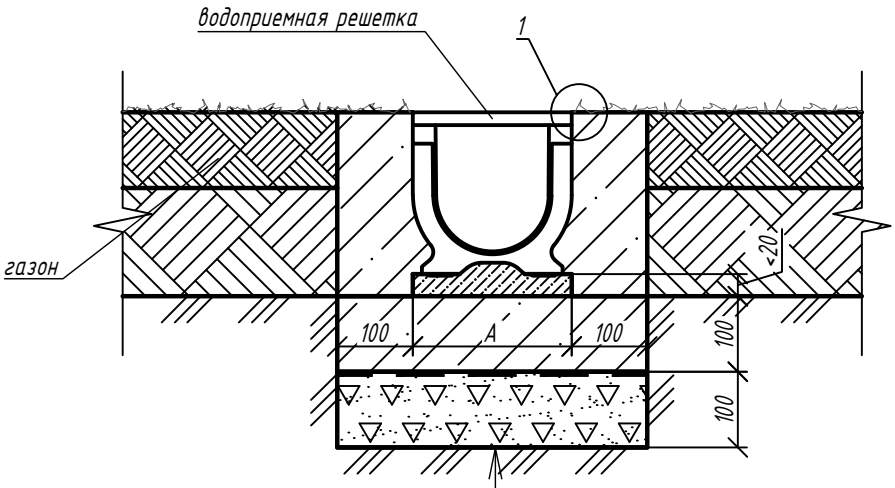

лоток водоотводный

выравнивающий слой ЦПР М 200, 20 мм


бетонная обойма В 10

полиэтиленовая пленка, t=40 мкм

щебеночно-песчаная смесь С 5
ГОСТ 25607-2009, h=100 мм

уплотненное основание

Пластиковые лотки монтировать с закрепленной решеткой для недопущения изменения геометрии лотка!

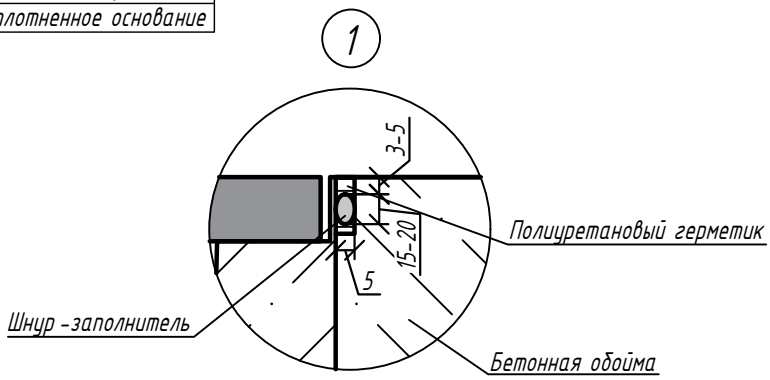

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			

Схема установки водоотводных лотков

Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 4 в газон. Класс нагрузки А 15

standartpark

Формат А 4