
Схема установки стального дождеприемника SteelLite на кровле с кровельной воронкой

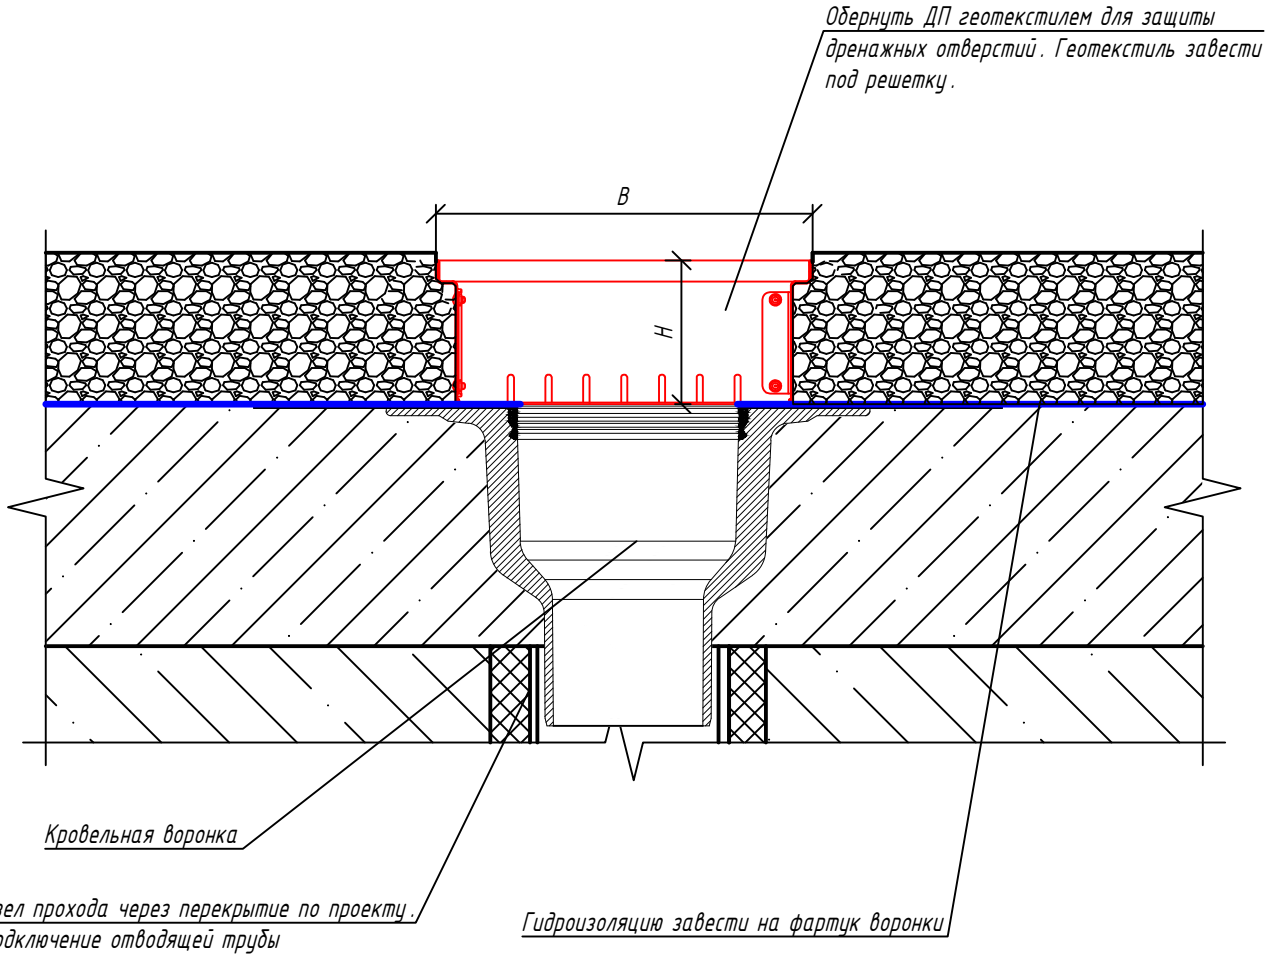

Примечания:

1. Дождеприемник устанавливается на слой гидроизоляции в дренажный слой пирога кровли, оборачивается геотекстилем для защиты дренажных отверстий с заведением его под решетку.
2. Дождеприемник фиксируется слоем примыкающего покрытия. Крепление к нижележащим слоям конструкцией не предусмотрено.
3. Схема установки является рекомендательной.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Утвердил					
Согласовал					

Схема установки стального дождеприемника SteelLite на кровле с кровельной воронкой

standartpark

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А 4