
Лотки серии CompoMax Max. Соединение лотков DN110/160/200/300 под произвольным углом

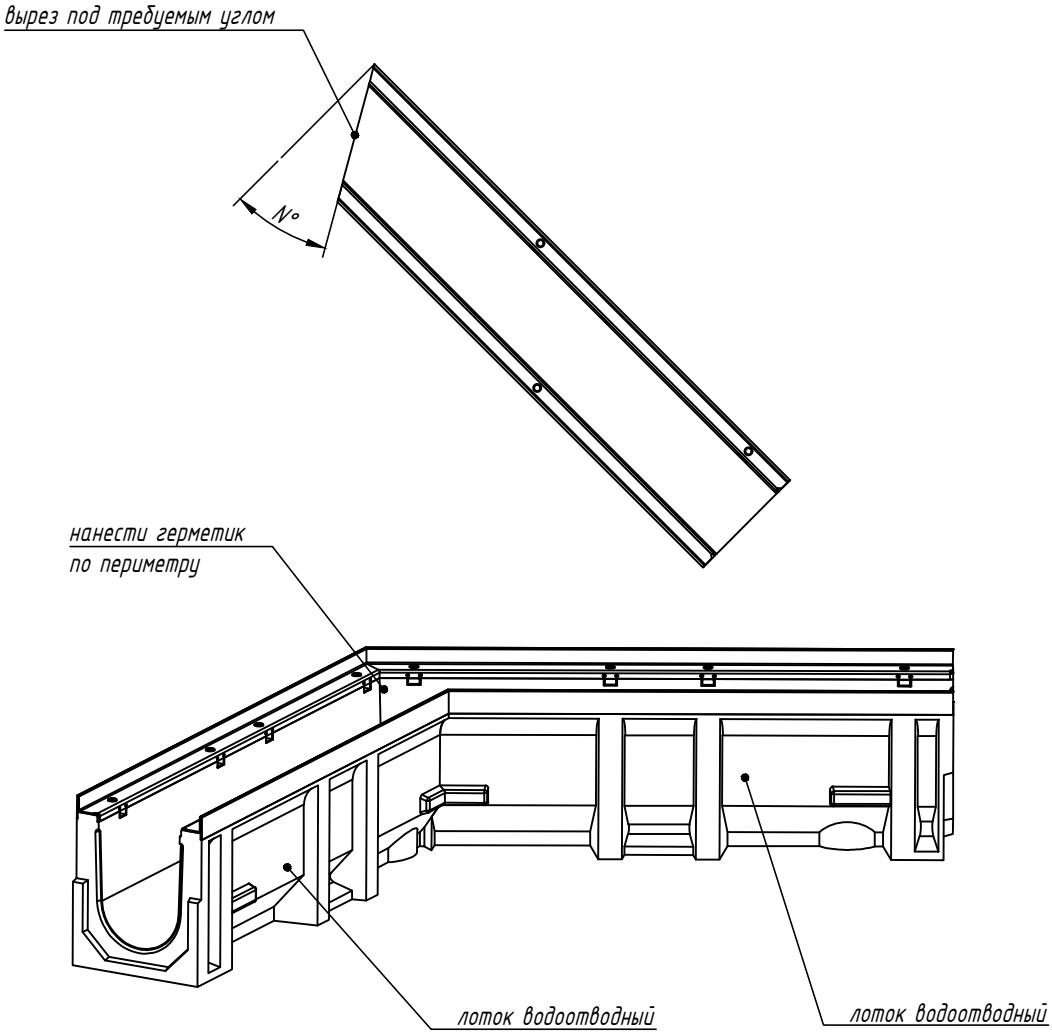

1. Выполнить подрезку лотков и решеток на требуемый угол и зачистить заусенцы. Максимальный угол подрезки 25°, срез анкера недопустим.
2. Нанести герметик на стык лотков.
3. Состыковать лотки.
4. Подрезанные ребра решетки не обеспечивают заявленный класс нагрузки. Место стыковки лотков рекомендуется располагать в зоне воздействия минимально возможной нагрузки от транспортных средств.

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Седова			
Согласовал		Григин			
Проверил		Лаврентьева			
Разработал		Бехтер			

IG/SD-001/20

Приложение Е. Схемы стыковки и подрезки полимербетонных водоотводных лотков

Лотки серии CompoMax Max	Стадия	Лист	Листов
		3.2	

Соединение лотков DN110/160/200/300 под произвольным углом

standartpark

Формат А 4