
Монтаж вертикального отвода на лоток Spark3

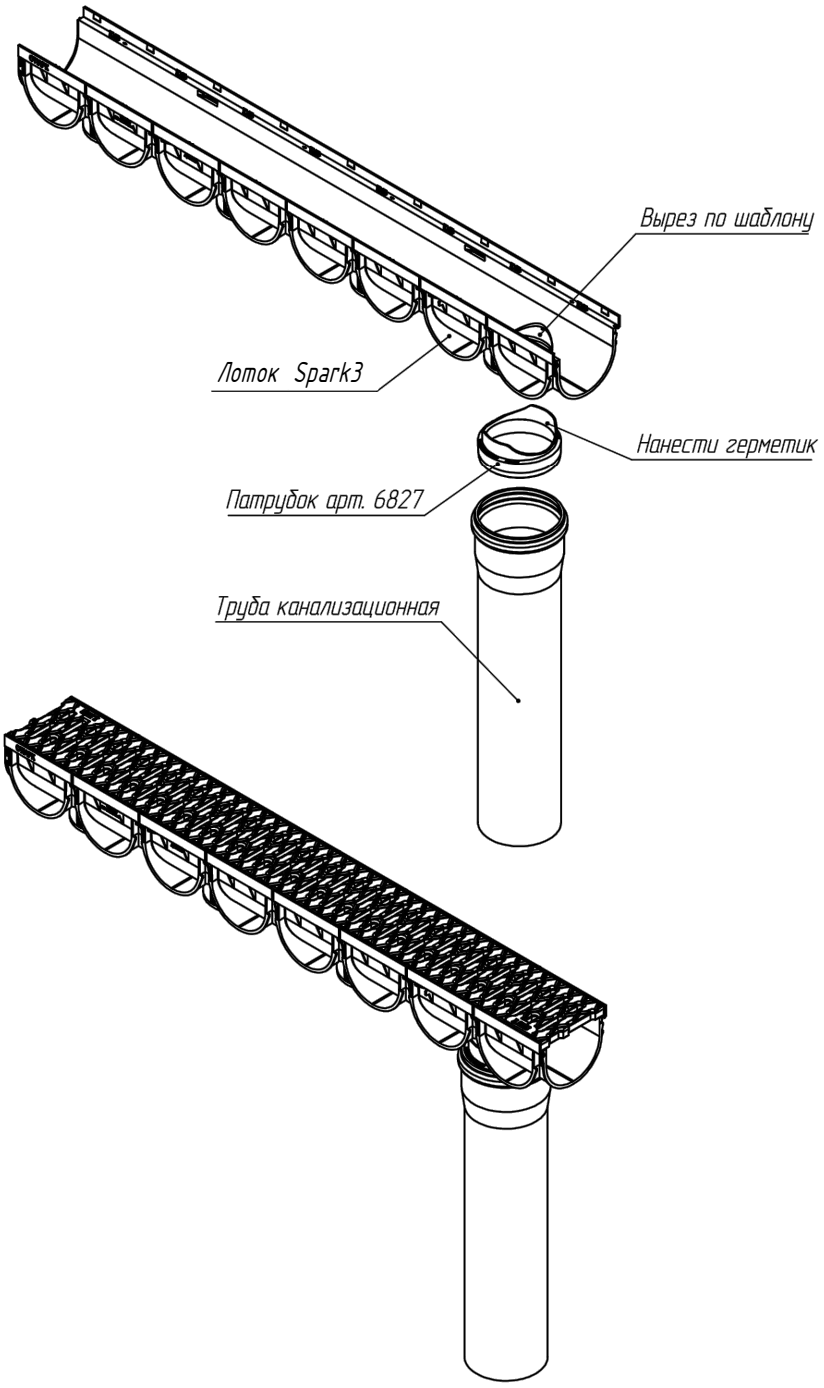

1. Прорезать лоток Spark3 по шаблону
2. Нанести герметик на отвод
3. Подключить патрубок арт. 6827 к отводу лотка
4. Подключить трубу к патрубку
5. Установить решетки можно как до выполнения соединения, так и после
6. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		08.02.2020
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Камышников О.А.		

Арт.

Монтаж вертикального отвода на лоток Spark3

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4