
Схема установки полимербетонного U-образного лотка (Серия Max) с бетонной обоймой тип 4 в плиточное покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки F900

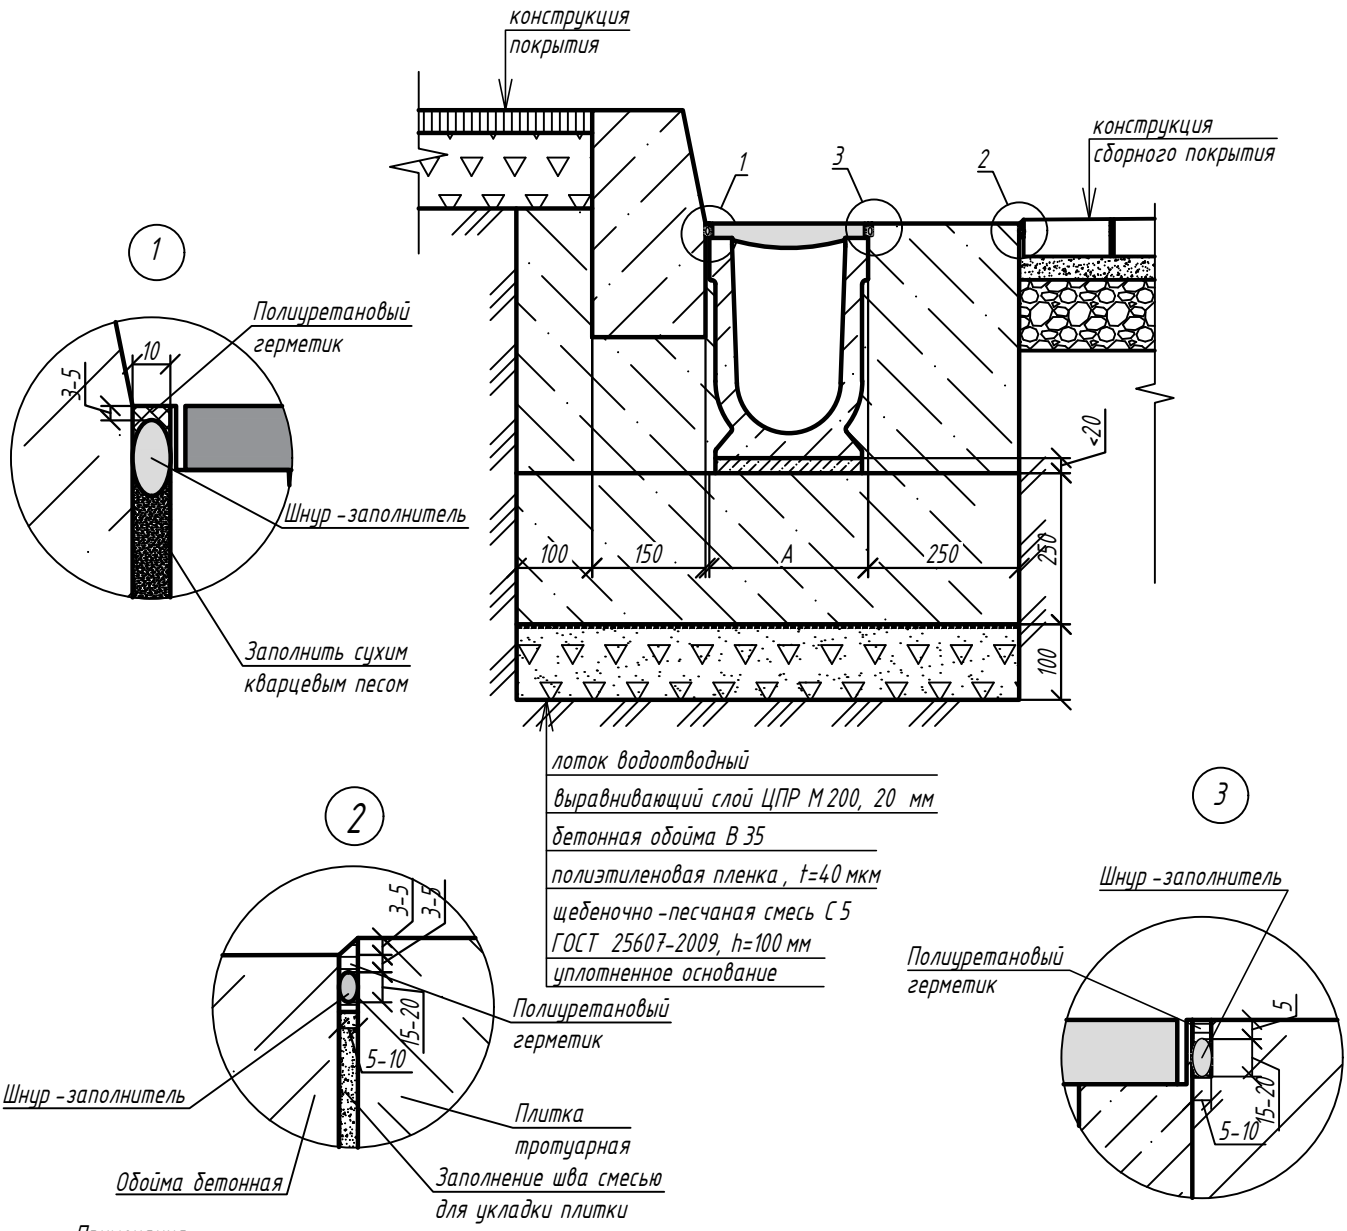

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки решетки принять в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			

Схема установки водоотводных лотков

Схема установки полимербетонного U-образного лотка (Серия Max) с бетонной обоймой тип 4 в плиточное покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки F900

standartpark

Формат А4