
Схема установки углового резинового демпфера ДУ-10-800

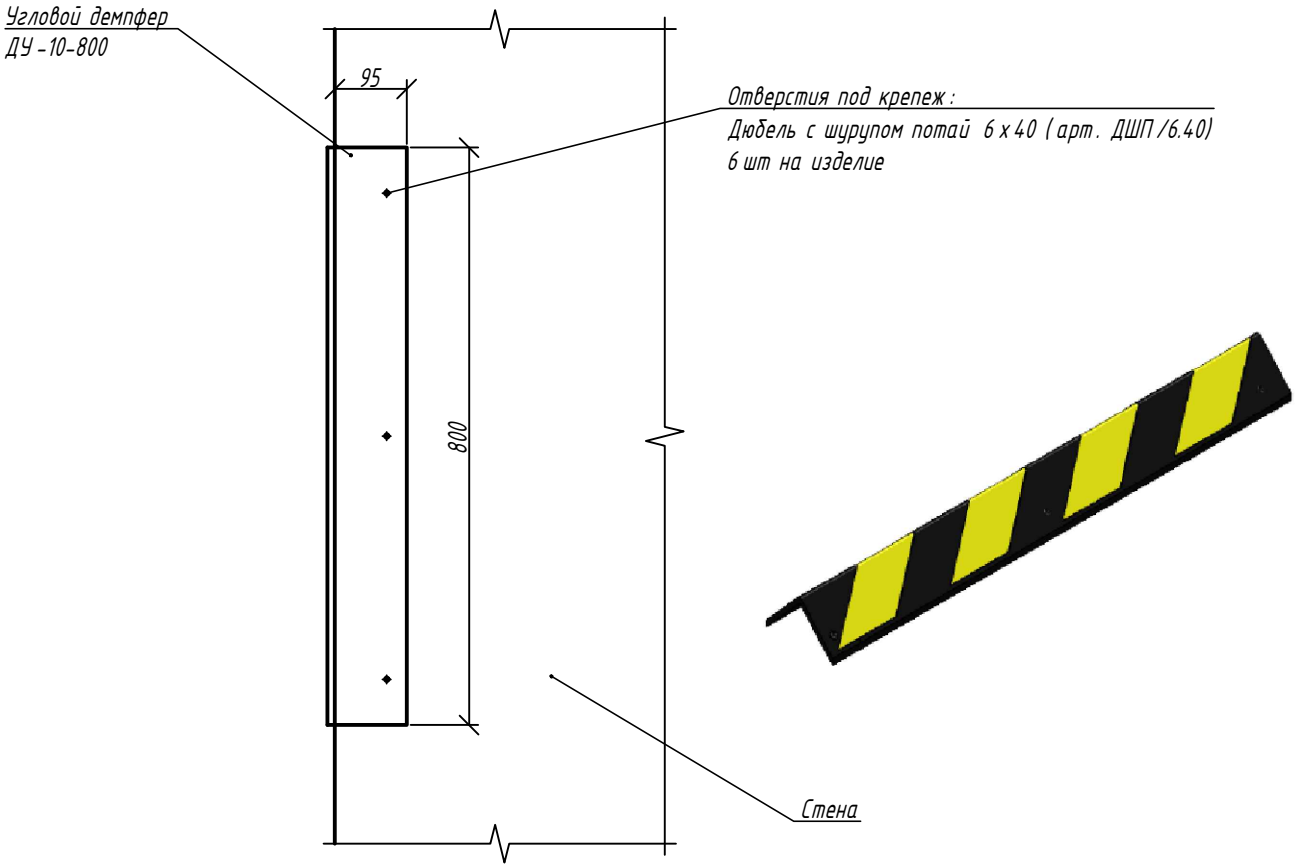

1. Схема установки носит рекомендательный характер.

Крепление углового демпфера осуществляется дюбелями с шурупом потай 6х40 (арт. ДШП/6.40)6.

2. Материал углового демпфера - ударопрочная резина.
3. Порядок выполнения работ по монтажу:
   - Подготовить (выровнять) поверхность под изделие;
   - Разметить отверстия под крепеж;
   - Высверлить отверстия под крепеж, вставить дюбеля;
   - Установить изделие в проектное положение;
   - Закрепить шурупами.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	

Схема установки углового резинового демпфера ДУ-10-800

standartpark

Формат А4