
Лотки серии PolyMax Drive. Соединение лотков DN100/150/200 под произвольным углом

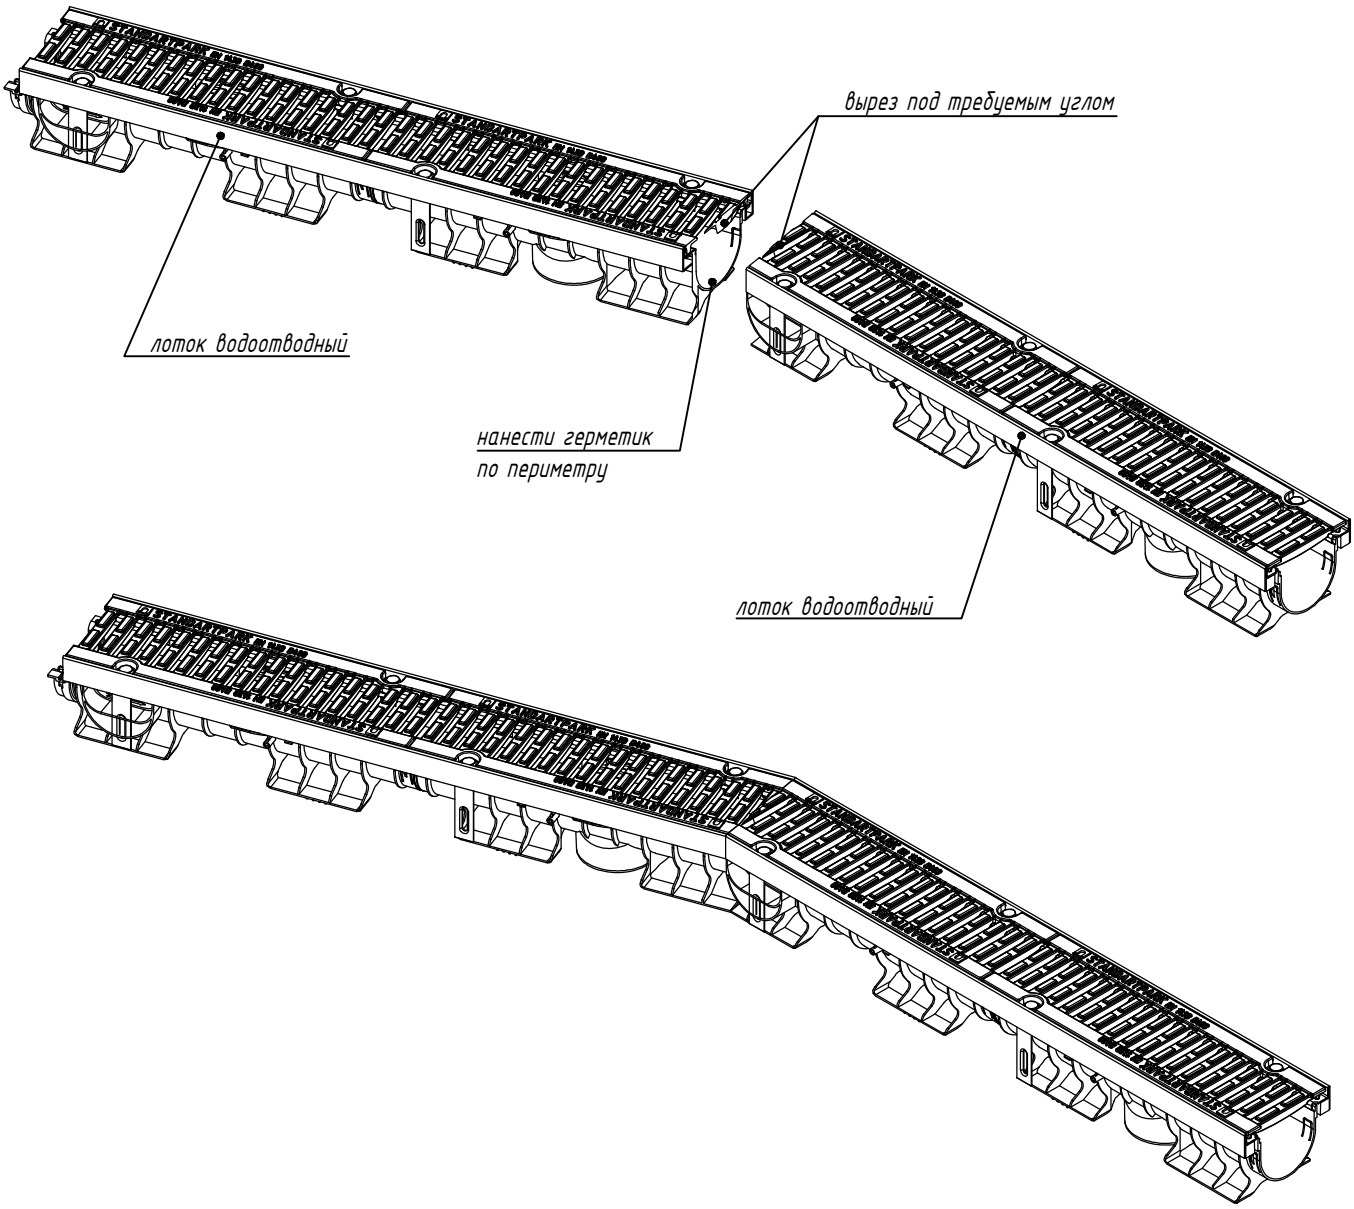

1. Выполнить подрезку лотков и решеток на требуемый угол и зачистить заусенцы.
2. Нанести герметик на стык лотков.
3. Состыковать лотки.
4. Подрезанные ребра решетки не обеспечивают заявленный класс нагрузки. Место стыковки лотков рекомендуется располагать в зоне воздействия минимально возможной нагрузки от транспортных средств.

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

IG/SD-001/20

Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков

Утвердил	Камышников	Лотки серии PolyMax Drive	Стадия	Лист 2.5 / Листов
Согласовал	Григин			
Проверил	Филиппова			
Разработал	Денисова	Соединение лотков DN100/150/200 под произвольным углом		

standartpark

Формат А 4