


Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 4 в асфальтовое покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки В 125

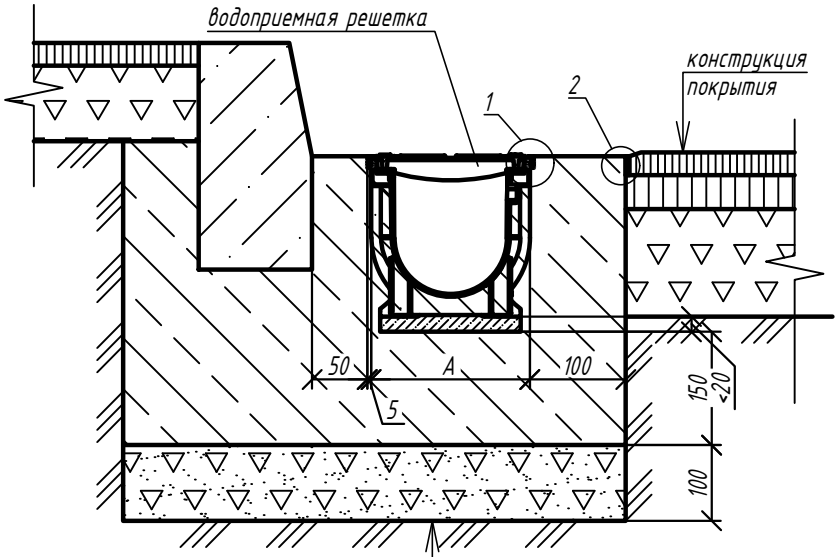

лоток водоотводный
выравнивающий слой ЦПР М 200, 20 мм
бетонная обойма В 15
полиэтиленовая пленка, t=40 мкм
щебеночно-песчаная смесь С 5 ГОСТ 25607-2009, h=100 мм
уплотненное основание

Пластиковые лотки монтировать с закрепленной решеткой для недопущения изменения геометрии лотка!

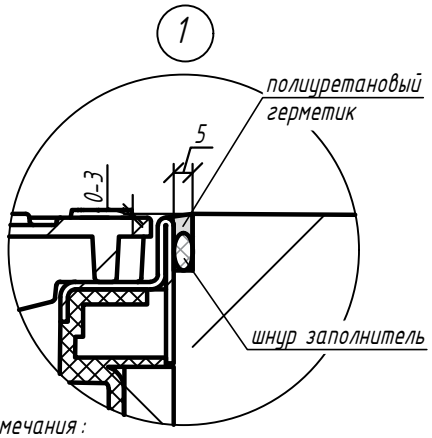

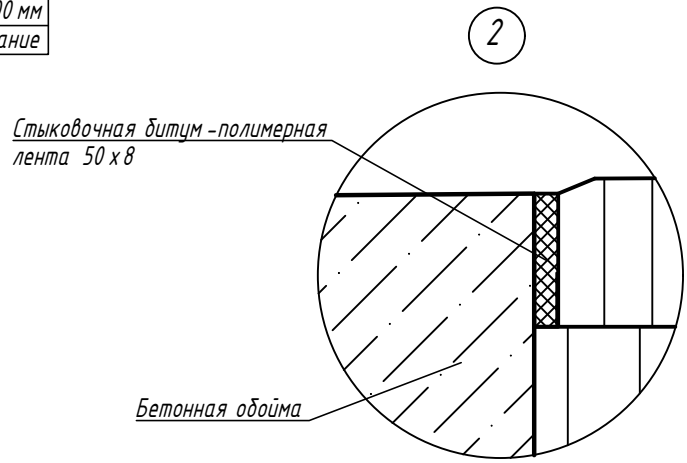

Примечания:

1. *Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.*
2. *Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.*
3. *Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.*
4. *Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.*
5. *Классы нагрузки решетки принять в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.*
6. *При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.*
7. *Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.*
8. *Схема установки является рекомендательной.*
9. *Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).*

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Дьякова			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Денисова			

Схема установки водоотводных лотков

Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 4 в асфальтовое покрытие вдоль бортового камня. Класс нагрузки В 125

standartpark

Формат А 4