
Лотки серии BetoMax Drive. Соединение лотков DN100/150 под произвольным углом

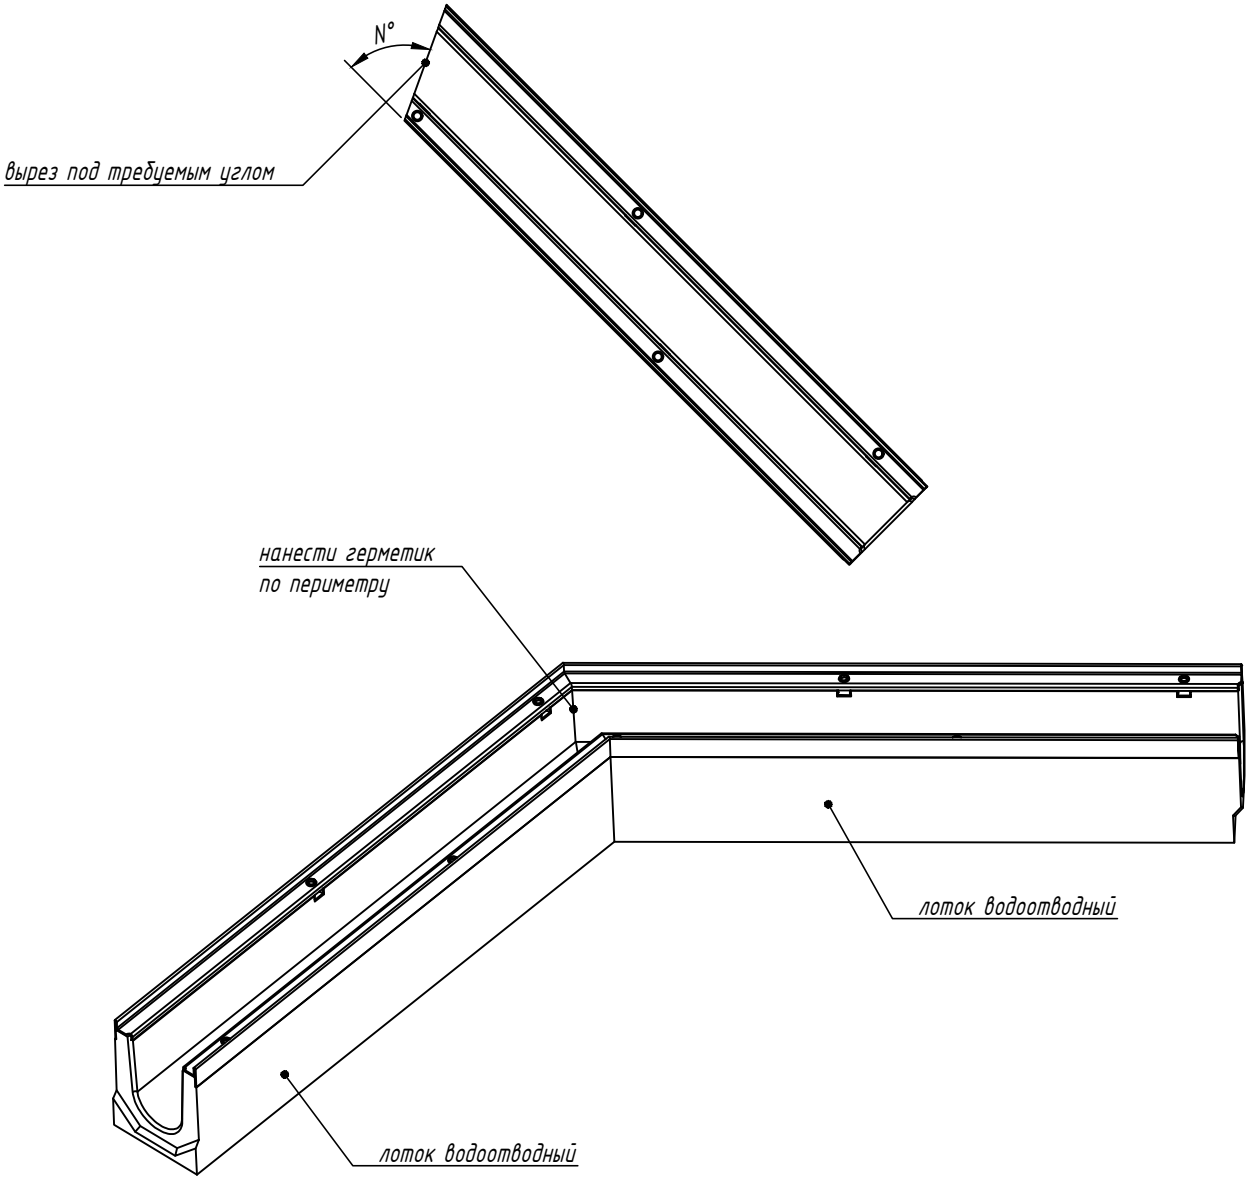

1. Выполнить подрезку лотков и решеток на требуемый угол и зачистить заусенцы. Максимальный угол подрезки 25°, срез анкера недопустим.
2. Нанести герметик на стык лотков.
3. Состыковать лотки.
4. Подрезанные ребра решетки не обеспечивают заявленный класс нагрузки. Место стыковки лотков рекомендуется располагать в зоне воздействия минимально возможной нагрузки от транспортных средств.

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Седова			
Согласовал		Григин			
Проверил		Лаврентьева			
Разработал		Бехтер			

IG/SD-001/20

Приложение Д. Схемы стыковки и подрезки бетонных водоотводных лотков

Лотки серии BetoMax Drive	Стадия	Лист	Листов
		2.3	
Соединение лотков DN100/150 под произвольным углом	standartpark		

Формат А 4